


## ***Bedienung***

---

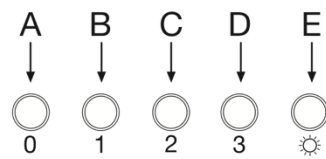

### **Gebälse ein- und ausschalten**

Drücken Sie auf die Geschwindigkeitstasten B, C oder D

*Die Abzugshaube wird auf die entsprechende Stufe geschaltet.*

Drücken Sie auf die Ausschalttaste A.

*Der Ventilator wird ausgeschaltet.*

### **Beleuchtung ein- und ausschalten**

Drücken Sie die Taste für die Beleuchtung E.

*Die Beleuchtung ist eingeschaltet.*

Drücken Sie die Taste E für die Beleuchtung erneut.

*Die Beleuchtung ist ausgeschaltet.*

## Reinigen

---



**Achtung!** Vor jeder Reinigung und Pflege ist die Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen. Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch außen häufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, wie die Wartung der Fettfilter). Keine Produkte verwenden, die Scheuermittel enthalten. **Keinen alkohol verwenden!**

**Achtung!** Nicht beachtung dieser Anweisungen zur Reinigung des Gerätes und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter kann zum Brand führen. Diese Anweisungen sind unbedingt zu beachten! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden am Motor oder Brandschäden, die auf eine unsachgemäße Wartung oder Nichteinhaltung der oben angeführten Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind.

### Dunstabzugshaube

Die Dunstabzugshaube können Sie mit Seifenlauge und einem weichen Tuch reinigen, danach mit klarem Wasser nachspülen. Gebrauchen Sie keine agressiven Putzmittel, wie z. B. Soda. Der Lack der Dunstabzugshaube bleibt gut, wenn Sie ihn ab und zu mit Wachs einreiben.



### Rostfreie Hauben

Nicht mit einem Scheuerschwamm oder anderen Scheuermitteln behandeln. Nachbehandeln mit Stahlreiniger und in Strukturrichtung des Edelstahls putzen.

### Fettfilter


Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn das Sättigungs-anzeigesystem der Filter – sofern bei dem jeweiligen Modell vorgesehen – dies anzeigt). Das kann mit einem milden Waschmittel von Hand, oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur und einem Kurzspülgang erfolgen. Setzen Sie die Fettfilter mit den Öffnungen nach unten in den Geschirrspüler, so dass das Wasser herauslaufen kann. Der Aluminiumfilter wird durch die Reinigungsmittel stumpf, das ist normal.

---

## PFLEGE

---


### Fettfilter

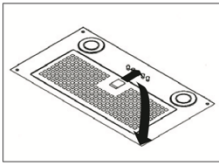

#### Fettfilter entfernen

Netzspannung ausschalten! Den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen oder den Schalter im Sicherungskasten auf Null stellen. Das Fettfilter nach vorne ziehen und dann von vorne nach unten kippen.

### Kohlefilter

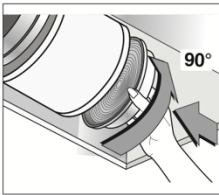

#### Austausch der Kohlefilter


Wenn die Dunstabzugshaube nicht mit einem Abzug verbunden ist, muss der Kohlefilter verwendet werden.

- Entfernen Sie die Fettfilter.
- Befestigen Sie die Kohlefilter am Motor.
- Setzen Sie die Fettfilter ein.

#### Achtung:

- Nach längerem Gebrauch ist die Aktivkohle je nach Art der Kochvorgänge und Häufigkeit der Reinigung des Fettfilters gesättigt.
- Der Kohlefilter muss aber immer spätestens alle vier Monate ausgetauscht werden.
- Kohlefilter sind nicht zur Wiederverwendung auswaschbar. Gesättigter Kohlenstoff ist nicht umweltfreundlich. Tauschen Sie den Filter rechtzeitig aus.

### Beleuchtung

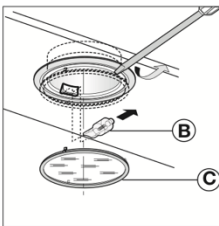

#### Lampen auswechseln

Das Gerät vom Stromnetz nehmen. **Hinweis:** Vor Berühren der Lampen sich vergewissern, dass sie abgekühlt sind.

- Entfernen Sie die Lampenabdeckung aus Glas, indem Sie es mit einem kleinen Schraubenzieher oder etwas ähnlichem anheben.
- Tauschen Sie die Lampe durch eine neue Lampe mit derselben Wattzahl aus. **Hinweis!** darauf achten, die Lampe nicht mit den Händen zu berühren.
- Die Lampenabdeckung wieder schließen (Schnappverschluss). *Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, erst kontrollieren, ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor man sich an den Kundendienst wendet.*

Suchst du mehr Informationen über dieses Gerät?

<https://www.gebruikershandleiding.com/includes/handleiding.asp?id=625122&c=111952,173853414&t=10-9-2018%2010:06:36>