




de NORGERBERG

Camping met bungalows ★★★★★

COMBI-OVEN

Bedieningspaneel

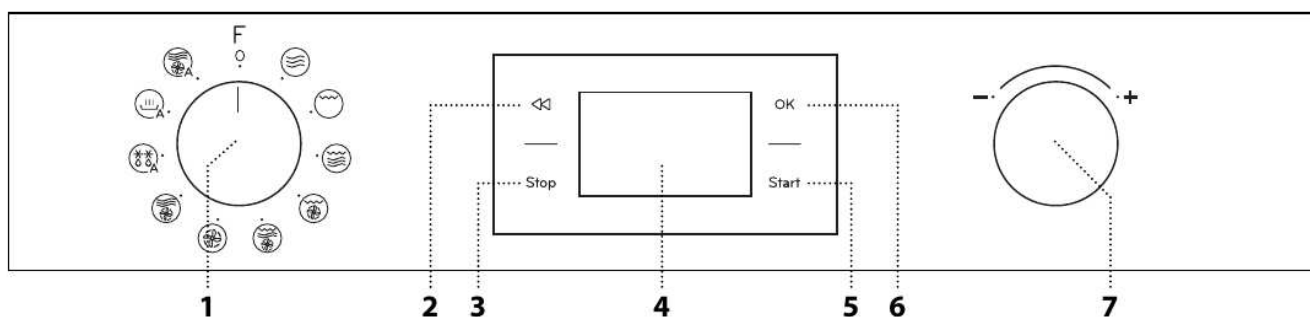

1. SELECTIEKNOP

Om de oven in te schakelen door het selecteren van een functie. Op 0 zetten om de oven uit te schakelen.

2. TERUG

Om terug te keren naar het vorige instellingenmenu.

3. STOP

Om een actieve functie op een willekeurig moment te onderbreken. Druk tweemaal om de functie te stoppen en de oven in stand-by te plaatsen.

4. DISPLAY

5. START

Voor het starten van de functies en de bevestiging van de instellingen. Wanneer de oven is uitgeschakeld wordt de magnetronfunctie ingeschakeld.

6. BEVESTIG

Om een geselecteerde functie of een ingestelde waarde te bevestigen.

7. INSTELKNOP

Om door de menu's te bladeren en instellingen aan te brengen of te veranderen.

Funcities

	Magnetron	Om voedsel en dranken op te warmen.
	Grill	Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen en te gratineren
	Grill+ magnetron	Om gerechten snel te bereiden en te gratineren
	Turbogrill	Voor het perfecte resultaat, een combinatie van de grill en convectiefuncties
	Turbogrill + magnetron	Om het voedsel snel te bereiden en een bruin korstje te geven.
	Hete lucht	Om gerechten te bereiden op een manier die lijkt op een traditionele oven.
	Hete lucht + magnetron	Om in korte tijd ovenschotels te bereiden.
	*Automatisch Ontdooien	Voor het snel ontdooien van voedsel.
	*Automatisch opwarmen	Voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel, ingevroren voedsel en voedsel op kamertemperatuur snel klaarmaken.
	*Automatische hete lucht + magnetron	Om snel voedsel in de oven te bereiden en optimale resultaten te bereiken.

*Met de automatische functies kunt u simpelweg het type gewicht of de hoeveelheid voedsel selecteren voor het verkrijgen van de beste resultaten.