

COMBI-MAGNETRON

Waar u op moet letten

Deze combi magnetron is uiterst veilig. Tocht is er, net als bij elk product, een aantal zaken waar u op moet letten.

Tijdens het grillen of bakken:

De oven is geïsoleerd. Desondanks vindt er altijd enige warmte-overdracht plaats, waarbij de buitenzijde van het toestel opwarmt. Deze opwarming valt ruimschoots binnen de normen.

Het toestel wordt heet tijdens het gebruik. Wees voorzichtig. Raak de verwarmingselementen in de oven niet aan. Bij het bereiden van gerechten die alcohol bevatten kan de alcohol door de hoge temperaturen verdampen. De damp kan vlam vatten als het in aanraking komt met een heet verwarmingselement.

Gebruik de combi magnetron niet voor het opbergen van brandgevaarlijke of licht vervormbare materialen. Zorg ervoor dat gerechten altijd voldoende verhit worden. De tijd die daarvoor nodig is, hangt van vele factoren af. Zoals de hoeveelheid en het soort gerecht. De eventueel in het voedsel aanwezig bacteriën worden alleen gedood als het voedsel minimaal 10 minuten bij een temperatuur hoger dan 70° verhit wordt. Laat het voedsel wat langer garen als u niet zeker weet of het voedsel genoeg verhit is.

Verwarm nooit gesloten conservenblikken. Er ontstaat een overdruk in het blik waardoor het kan exploderen.

Sta kinderen het gebruik van de oven zonder toezicht van een volwassene alleen toe indien ze voldoende instructies hebben gekregen. Zodat ze in staat zijn om op een veilige manier met de oven om te gaan en de gevaren inzien van onjuist gebruik van de oven.

Reinigen

- Maak de binnenzijde direct na gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek om condens, overgekookt vocht en voedselresten te verwijderen. Achtergebleven kruimels en vocht absorberen magnetron energie en verlengen de kooktijden.
- Reinig de binnen en buitenzijde regelmatig: gebruik een sopje va afwasmiddel en maak de oven met een droge doek goed droog.
- Zorg dat de afdekking van de microgolfdverdelers (rechterzijde van de ovenruimte) schoon is. Vervuiling van de afdekking kan leiden tot vonkvorming.
- Reinig het toebehoren regelmatig. Het mag afgewassen worden in de vaatwasmachine.
- Geurtjes verdwijnen als u een glas azijn of water met citroen in de ovenruimte zet. Schakel de magnetron gedurende twee minuten in op vol vermogen. Daarna afnemen met een vochtige doek.
- Gebruik de combi magnetron niet wanneer de deur of deursluiting beschadigd zijn.

Niet alle materialen kunnen in de combimagnetron.

In de onderstaande tabel is aangegeven welke materialen u wel en niet kunt gebruiken.


Materiaal	Magnetron	Hetelucht	Combinatie	Grill
Papier	ja *	nee	nee	nee
Aluminiumfolie	ja**	ja	ja**	ja
Huishoudfolie	ja	nee	nee	nee
Aluminium bakjes	nee	ja	nee	ja
Diepvries/magnetron servies	ja	nee	nee	nee
Hittebestendig plastic	ja	nee	nee	nee
Ongeglazuurd aardewerk	nee	ja	nee	ja
Metalen kookgerei	nee	ja	nee	ja
Normaal glas	ja	nee	nee	nee
Keramik en ovenvast glas	ja	ja	ja	ja
Borden met metaal	nee	ja	nee	ja
Metalen sluitstrip	nee	ja	nee	n.v.t.
Kwikthermometer	nee	ja	nee	ja
Afgesloten pot	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Fles met nauwe hals	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Braadzakken	ja	ja	ja	nee

Gebruiksaanwijzing bedieningspaneel

Koken met de grill

1. Druk 1x toets 'GRILL/CONV./COMBI'.
G-1 knippert
2. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM'
Om het ingestelde programma te selecteren.
3. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'.
Stel de kooktijd in (de maximale kooktijd is 95 minuten)
4. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM'
Om het ingestelde programma te starten.

Er klinken 2 pieptonen als de helft van de grilltijd verstreken is. Voor een beter grillresultaat is het aan te bevelen het gerecht op dit moment om te draaien.

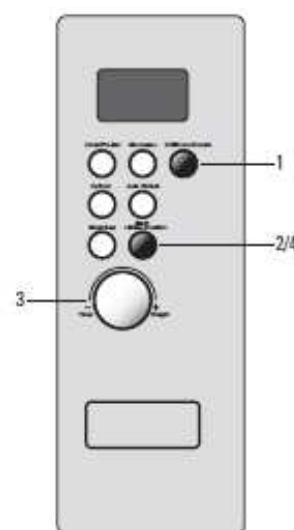



de NORGERBERG

Camping met bungalows ★★★★★

Combinatie koken

1. Druk 1x toet 'GRILL/CONV./COMBI'.
G-1 knippert.
2. Draai de regelknop 'TIMER/WEIGHT' linksom.
Stel het gewenste combinatie-programma in (C-1, C-2, C-3, of C-4).
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om
Het ingestelde programma te selecteren.
4. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'.
Stel de kooktijd in (maximale kooktijd 95 min.)
5. Druk toets 'START/+3-SEC./CONFIRM' om
Het ingestelde programma te starten.



Tabel combinaties

Instructies	Display	Magnetron	Grill	Hetelucht
1	C-1	=		=
2	C-2	=	=	
3	C-3		=	=
4	C-4	=	=	=

Automatisch opwarmen

1. Druk toets 'AUTO REHEAT'. In de display
Verschijnt 'H-1'. Druk achter elkaar toets
'AUTO REHEAT' om h-1, h2, h-3, of h-4 te
selecteren.
2. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel het
gewenste gewicht of hoeveelheid in.
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om
Het ingestelde programma te starten.

Menu	Gewicht	Display
h-1 Automatisch Opwarmen	150	150
	250	250
	350	350
	450	450
	600	600
h-2 Maaltijd op bord	250	250
	350	350
	450	450
h-3 Drank/koffie	1(ongeveer 240g)	1
	2(ongeveer 489g)	2
	3(ongeveer 720g)	3
h-4 Broodje	1(ongeveer 70g)	1
	2(ongeveer 140g)	2
	3(ongeveer 210g)	3

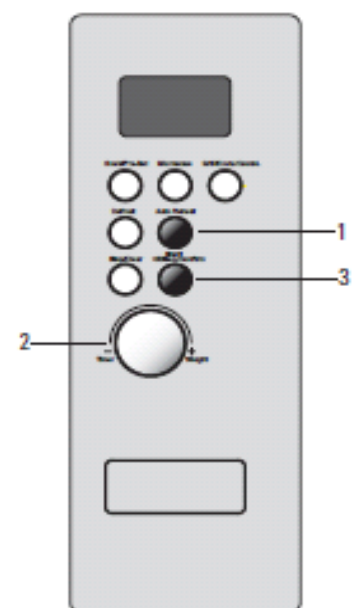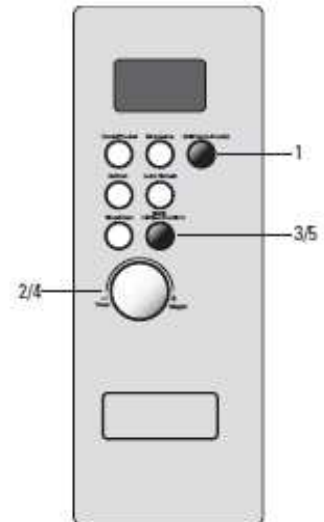

Hetelucht koken

1. Druk 1x toets 'GRILL/CONV./COMBIG-1 knippert.
2. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT' rechtsom.
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om de ingestelde temperatuur te selecteren.
4. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om Het ingestelde programma te starten.

Er klinken 2 pieptonen wanneer de voorverwarm Temperatuur is bereikt. De temperatuur is zichtbaar In de display en knippert.

5. Plaats het gerecht in de oven en sluit de deur. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel de Kooktijd in (maximale kooktijd 95 minuten)
6. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

Ontdooien

Met ingestelde tijd:

1. Druk 1x toets 'DEFROST'. In de display verschijnt 'd-1'.
2. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel de Gewenste kooktijd in (Max. 95 minuten).
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

Met ingesteld gewicht:

1. Druk 2x toets 'DEFROST'. In de display verschijnt 'd-2'. (Bij vlees 3x, en bij vis 4x)
2. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel Het gewenste gewicht in (Tussen 100 en 2000 gram).
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het Ingestelde programma te starten.

