


HANDLEIDING WASMACHINE



Display


Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

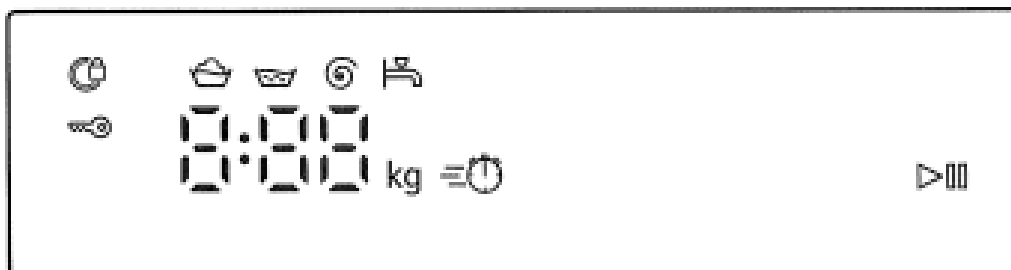


Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveer verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10h	Klaar in tijd	Het programma-einde werd vastgelegd en de resterende uren worden aangegeven.
7kg	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
--- 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. 0: zonder eindcentrifugeran, alleen afpompen. ---- : spoelstop, zonder afpompen
▶	Start / pauze	Starten, annuleren of pauzeren • Brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. • Knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
	Wassen	Programmastatus.
	Spoelen	Programmastatus.

HANDLEIDING WASMACHINE



Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Centrifugeren	Programmastatus.
----	Spoelstop	Programmastatus.
END	Programma einde	Programmastatus.
	Kinderslot	• Brandt: het kinderslot is geactiveerd. • Knippert: het kinderslot is gedeactiveerd en het apparaat werd bediend.
	Vario Speed	Wassen in kortere tijd is geactiveerd.
	Deur	• Brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. • Knippert: de deur is niet gesloten. • Uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	• Geen waterdruk. • De waterdruk is te laag.
E35 / -10	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.

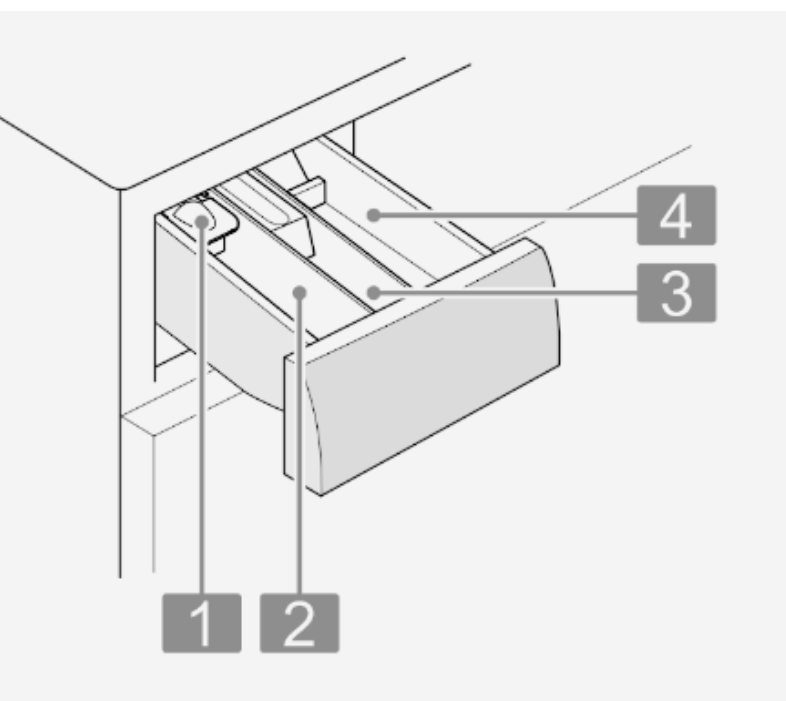

1. Doseerhulp voor vloerbaar wasmiddel

2. Wasmiddelbakje II :

- Wasmiddel voor de hoofd-was
- Ontharder
- Bleekmiddel
- Vlekkenzout

3. Compartiment

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel
- Impregneermiddel

4. Wasmiddelbakje I :

- Wasmiddel voor de was
- Hygienewasmiddel

HANDLEIDING WASMACHINE



Knop	Keuze	Beschrijving
Start / bijvullen	Starten, annuleren, pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Vario speed	Activeren en deactiveren	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. Opmerking: het energieverbruik wordt hoger. Het was resultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
Klaar in 	1 - 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
	----- 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of ---- (spoelstop) activeren. Met de selectie ---- wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
 3 sec.	Activeren en deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Wordt het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd.