



## Display

Das Display zeigt die aktuellen Werte, Optionen oder Hinweistexte an

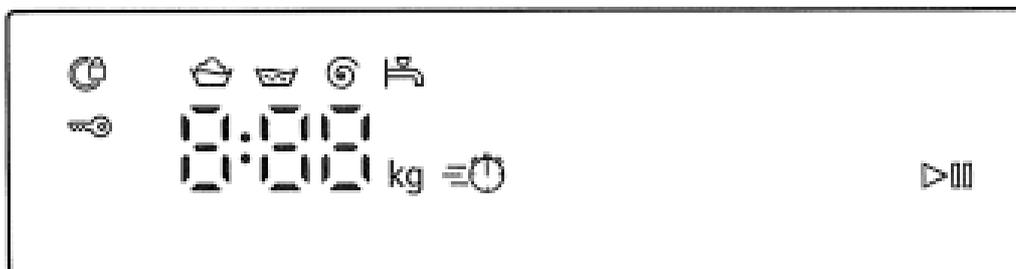

Anzeige	Bezeichnung	Beschreibung
0:40	Programmdauer / Restzeit des Programms	Ungefähre voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit der Sendung.
10h	Rechtzeitig bereit	Das Programmende wurde aufgezeichnet und die verbleibenden Stunden werden angezeigt.
7kg	Empfohlene Beladung	Maximale Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg's.
--- 1400	Zentrifugaldrehzahlen	Eingestellte Schleuderdrehzahl in U/min. 0: ohne Endschleudern, nur Abtropfstift - --: Spülstopp, ohne Abtropfen
▶	Start / Pause	Start, Abbruch oder Pause - leuchtet: Das Programm läuft und kann abgebrochen oder pausiert werden. - blinkt: Das Programm kann abgebrochen werden
	Zum Waschen	Status des Programms
	Spülen	Status des Programms

Anzeige	Bezeichnung	Beschreibung
	Zentrifuge	Status des Programms
----	Spülen Stop	Status des Programms
END	Ende des Programms	Programmstatus
	Kindersicherung	- leuchtet: die Kindersicherung ist aktiviert. - blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient.
	Vario Geschwindigkeit	Waschen in kürzerer Zeit ist aktiviert
	Tür	- leuchtet: die Tür ist verriegelt und kann nicht geöffnet werden. - blinkt: Die Tür ist entriegelt. - aus: Die Tür ist entriegelt und kann geöffnet werden. geöffnet.
	Kran	- Kein Wasserdruck. - Der Wasserdruck ist zu niedrig.
E35 / -10	Fehler / falsch	Fehlercode, Fehleranzeige, Signal.

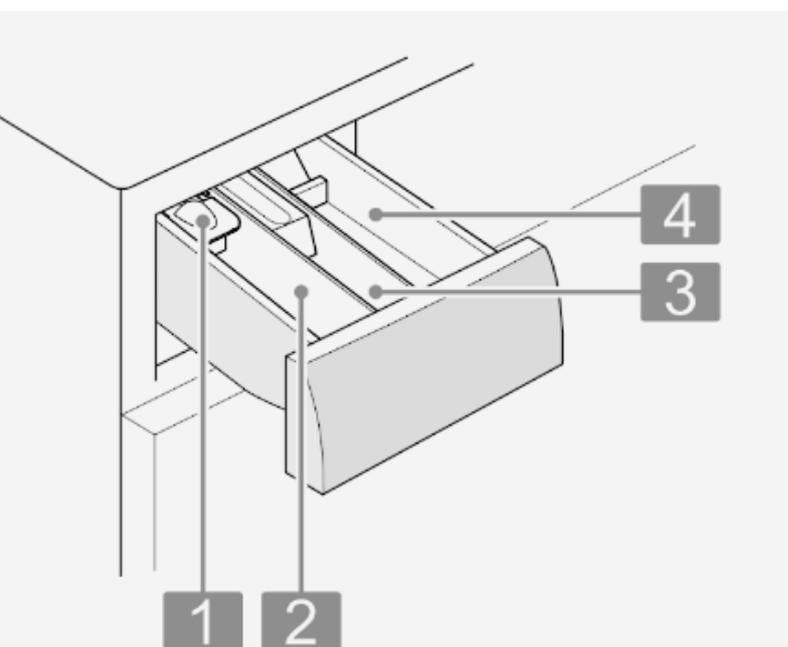

## 1. Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel

## 2. Waschmittelspender II :

- Waschmittel für die Hauptwäsche
- Weichspüler
- Bleichmittel
- Fleckensalze

## 3. Abteil

- Weichspüler
- Flüssige Stärke
- Imprägniermittel

## 4. Waschmittelspender I :

- Waschmittel für die Vorwäsche
- Hygienewaschmittel

<b>Taste</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
Start / refill	Starten, Abbrechen und Anhalten	Programm starten, abbrechen oder unterbrechen.
Vario speed	Aktivieren und Deaktivieren	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Waschvorgang mit verkürzter Dauer. Hinweis: Der Energieverbrauch wird höher. Das Waschergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Ready in 	1 - 24 Stunden	Definieren Sie das Programmende. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach dem Start des Programms wird die Programmdauer angezeigt.
	----- 1400	Stellen Sie die Schleuderdrehzahl ein oder aktivieren Sie - - - (Spülstopp). Mit der Auswahl - - - - wird das Wasser am Ende des Waschgangs nicht abgepumpt und das Schleudern wird deaktiviert. Die Wäsche verbleibt im Klarspülwasser.
 3 sec.	Aktivieren und Deaktivieren	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kindersicherung. Schützen Sie die Bedienfelder vor versehentlicher Betätigung. Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, wurde das Gerät ausgeschaltet, die Kindersicherung bleibt aktiviert.