




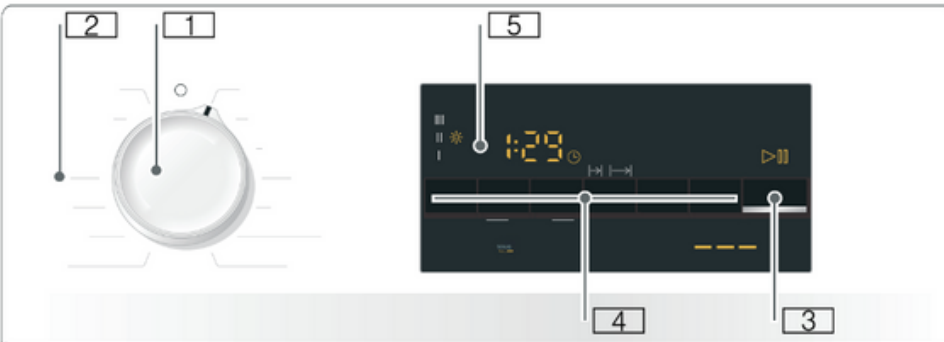

1. der Programmwahlschalter
Zum Ein- und Ausschalten und zur Auswahl eines Programms.
2. Programme
3. Start-Taste
Zum Starten oder Unterbrechen des Programms
4. Schaltflächen
5. Display mit Tasten

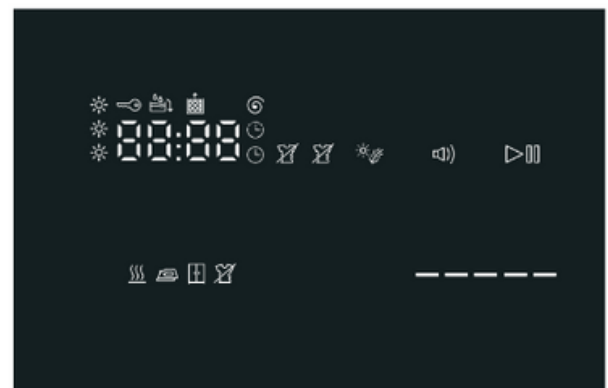

1. Trocknungsstufe wählen
2. Trocknungszeit wählen
3. Fertig in 'X' Zeit wählen
4. Knitterfrei
5. Schonende Trocknung wählen
6. Signal ein- oder ausschalten
7. Start/Pause wählen

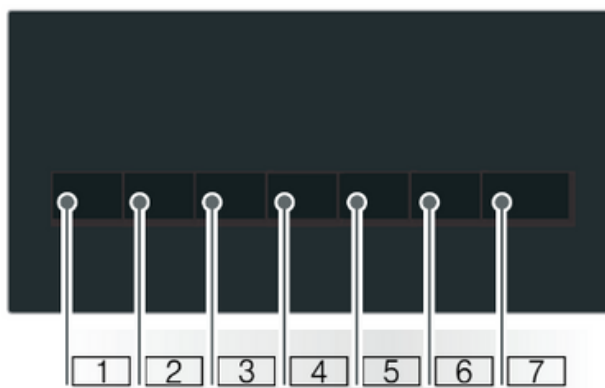

Knitterschutz ausgewählt



Feineinstellung des Trocknungsgrades



Zeitprogramm gewählt



Bereit in gewählter Zeit



Kindersicherung gewählt



Schleuderdrehzahl gewählt



Schontrocknen gewählt



Signal aktiv



Start oder Pause gewählt

3h

Programmverzögerung in Stunden bei Auswahl der Bereitschaft in 'X' Zeit.

1:27

Voraussichtliche Programmdauer in Stunden und Minuten



Programmablauf; trocken, bügeltrocken, schranktrocken, knitterarm; Ende und Pause



Leeren Sie den Kondensatbehälter



Reinigen Sie das Flusensieb