


Bedienfeld

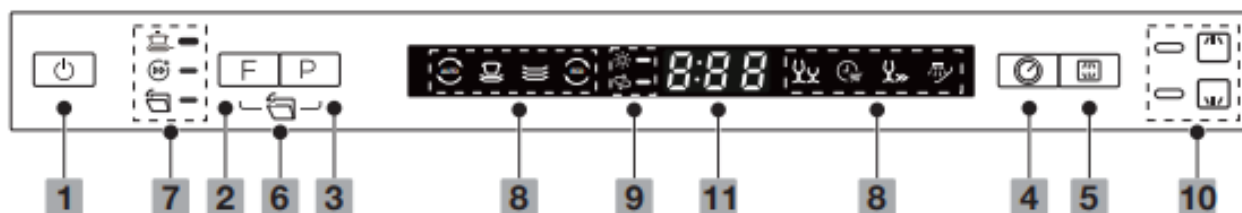

1. Ein/Aus

Drücken Sie diese Taste, um den Geschirrspüler einzuschalten. Das Display leuchtet auf.

2. Funktion

Drücken Sie diese Taste, um eine Funktion auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

3. Programm

Wählen Sie das entsprechende Waschprogramm. Die Anzeige des gewählten Programms leuchtet auf.

4. Startverzögerung

Drücken Sie diese Taste, um den Start des Programms zu verzögern (bis zu 24 Stunden). Ein Druck auf diese Taste verzögert den Start um eine Stunde.

5. Alt

Drücken Sie diese Taste, um die Ladung im gewählten Korb zu reinigen. Sie müssen nicht warten, bis der gesamte Geschirrspüler gefüllt ist. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

6. Automatisches Öffnen der Tür

Nach dem Spülgang öffnet sich die Tür automatisch, um ein besseres Trocknungsergebnis zu erzielen. Drücken Sie die Taste "Funktion" und die Taste "Programm" gleichzeitig 3 Sekunden lang, um diese Funktion für das nächste Spülprogramm zu deaktivieren.

7. Funktionsanzeige

Extra sauber



Zum Spülen von stark verschmutztem oder schwer zu reinigendem Geschirr. Dieser Modus kann nur mit den Programmen Intensiv, Universal, ECO, Glas und 90 Min. verwendet werden.



Express

Verkürzt die Programmdauer. Dieser Modus kann nur bei Intensiv, Universal, ECO, Glas und 90 min verwendet werden.



Automatisches Öffnen der Tür

Diese Anzeige erscheint jedes Mal, wenn der Geschirrspüler eingeschaltet wird. Die Anzeige verschwindet, wenn die Funktion ausgeschaltet wird.

8. Indikator-Programm



Auto

Ein Spülprogramm mit automatischer Erkennung für leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr, mit oder ohne angetrocknete Essensreste. Ein Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad des Wassers in der Maschine und passt die Temperatur und die Dauer des Programms automatisch an.



Intensiv

Stark verschmutztes Geschirr, einschließlich Koch- und Bratpfannen. Mit angetrockneten Speiseresten.



Universal

Für normal verschmutztes Geschirr, wie Pfannen, Teller und Gläser und leicht verschmutzte Bratpfannen.



ECO

Das Standardprogramm für normal verschmutztes Geschirr, wie Pfannen, Teller und Gläser sowie leicht verschmutzte Bratpfannen.



Glas

Für leicht verschmutztes Geschirr und Glas



90 Minuten

Für normal verschmutztes Geschirr, das Sie schnell waschen möchten.



Schnell

Ein kürzeres Programm für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.



Einweichen

Zum Spülen von Geschirr, das Sie später am Tag waschen möchten.

9. Warnanzeige



Klarspüler

Wenn diese Anzeige aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Klarspüler im Geschirrspüler nachgefüllt werden muss.



Salz

Wenn diese Anzeige aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Salz im Geschirrspüler nachgefüllt werden muss.

10. Alt-Anzeige



Oben

Wenn Sie Oben wählen, wird nur das Geschirr im oberen Korb gereinigt.



Unten

Wenn Sie Unten wählen, wird nur das Geschirr im unteren Korb gereinigt.

11. Anzeige

2:30 Zeigt die verbleibende Zeit, die verzögerte Startzeit, Fehlercodes usw. an.