


HANDLEIDING INDUCTIEKOOKPLAAT & AFZUIGING

Soof
retreats

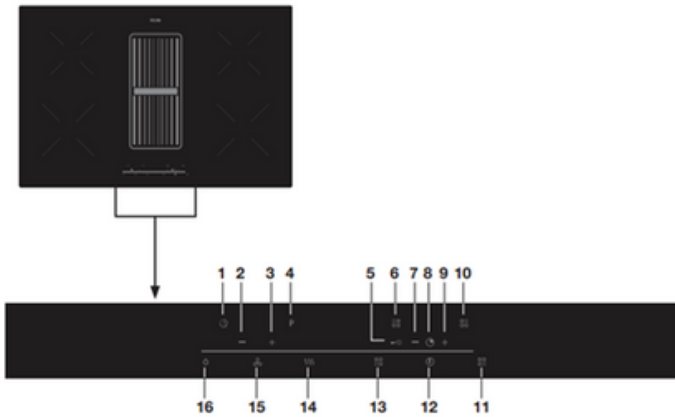

1. Timer functie activeren
2. Trigger: min-knop
3. Trigger: plus-knop
4. Trigger: boost-knop
5. Symbool voor ouderlijk toezicht
6. Display- / keuzetoets kookzone linksachter
7. Kookvermogen verlagen (min-knop)
8. Timerpictogram
9. Kookvermogen verhogen (plus-knop)
10. Display- / keuzetoets kookzone rechtsvoor
12. Inductiekookplaat aan/uit
13. Display- / keuzetoets kookzone linksvoor
14. Resetknop geurfilter
15. Triggerknop aan/uit
16. Resetknop vetfilter

De inductiekookplaat bedienen

De aanraaktoetsen gebruiken

Plaats uw vingertop plat op een aanraaktoets. U hoeft geen druk uit te voeren. De aanraaktoetsen reageren op een lichte aanraking met uw vingertop. Bedien de toetsen alleen met uw vinger.

1.

Houd uw vinger ten minste 2 seconden op de aan-uittoets. Vervolgens worden alle displays ingeschakeld. Als u geen andere toets aanraakt, wordt de kookplaat binnen enkele seconden uitgeschakeld om veiligheidsredenen. De kookplaat staat in de stand-bymodus.



2.


Druk op een kookzonetoets.

- Raak de knop aan van de gewenste kookzone.
- Het display laat 0 zien.



3.

Tik op de min- (-) of plus-toets (+) om het vermogensniveau in te stellen van 1 tot P.

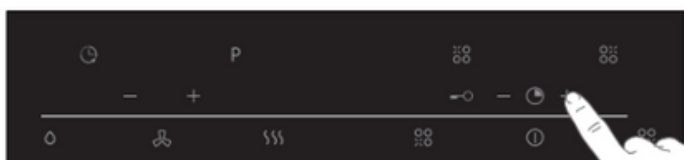

Als de kookplaat een paar seconden niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.