


HANDBUCH INDUKTIONSKOCHFELD & DUNSTABZUG

Soof
retreats

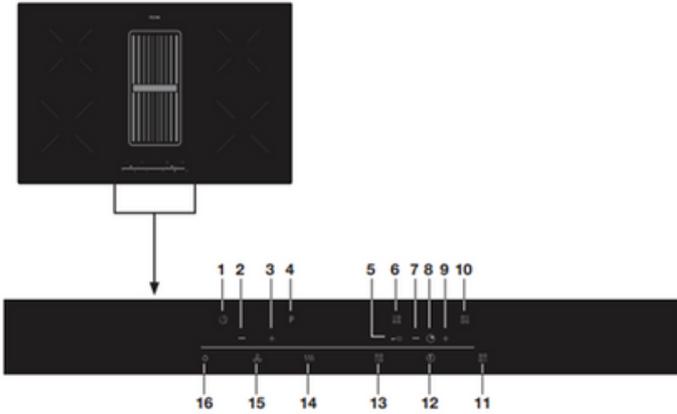

1. Timer-Funktion Downdraft
2. Minus (-) Taste für die Absaugung der Abluft
3. Plus-Taste (+) Downdraft-Absaugung
4. Taste Downdraft Power
5. Symbol für die Kindersicherung
6. Anzeige / Taste für hintere linke Kochzone
7. Taste für niedrigere Induktionsleistung (-)
8. Symbol für Induktionstimer
9. Taste für höhere Induktionsleistung (+)
10. Anzeige / Taste für hintere rechte Kochzone
11. Anzeige / Taste für vordere rechte Kochzone
12. Ein/Aus-Taste für Induktionskochfeld
13. Anzeige / Taste für vordere linke Kochzone
14. Taste zum Zurücksetzen des Geruchsfilters
15. Ein/Aus-Taste Downdraft
16. Reset-Taste Fettfilter

Bedienung des Induktionskochfelds

Verwendung der Sensortasten

Legen Sie Ihre Fingerspitze flach auf eine Berührungstaste. Es ist nicht nötig, Druck auszuüben. Die

Touch-Tasten reagieren auf eine leichte Berührung mit der Fingerspitze. Bedienen Sie die

Tasten nur mit

Ihrem Finger.

1.

Halten Sie Ihren Finger mindestens 2 Sekunden lang auf die Einschalttaste. Dann schalten sich alle

schalten sich alle Anzeigen ein. Wenn Sie keine andere Taste berühren, schaltet sich das Kochfeld aus Sicherheitsgründen in einigen

Sekunden aus Sicherheitsgründen ab. Das Kochfeld befindet sich im Standby-Modus.

2.


Drücken Sie eine Kochzonentaste.

Berühren Sie die Taste der gewünschten Kochzone.

Auf dem Display wird 0 angezeigt.

3.

Tippen Sie auf die Minus (-) oder Plus (+) Taste, um die Leistungsstufe von 1 bis P einzustellen.

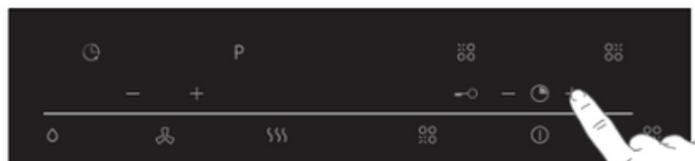

Wenn das Kochfeld einige Sekunden lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.