

Schalten Sie TV & Cast ein:

1. Klicken Sie auf die **blaue** Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten (oder auszuschalten).
2. Klicken Sie auf die **rote STB**-Taste, um Live-TV und die Delta-Box (hinter dem Fernseher) zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die **AV**-Taste, um zwischen Live-TV und Chromecast umzuschalten.
4. Ermöglicht die Steuerung der Lautstärke
5. Ermöglicht das Umschalten von Programmen


**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Delta-Box (schwarzer Kasten hinter dem Fernseher) eingeschaltet ist.

**Rot** = ausgeschaltet

**Blau** = eingeschaltet



- 1: Die **rote** Taste schaltet den Fernseher ein und aus
- 2: Umschalten zwischen Live-TV und Chromecast/Netflix
- 3: Lautstärke +/-
- 4: Ist die Delta-Box (hinter dem Fernseher) ausgeschaltet? Drücken Sie die **rote STB**-Taste auf der **schwarzen** Fernbedienung.

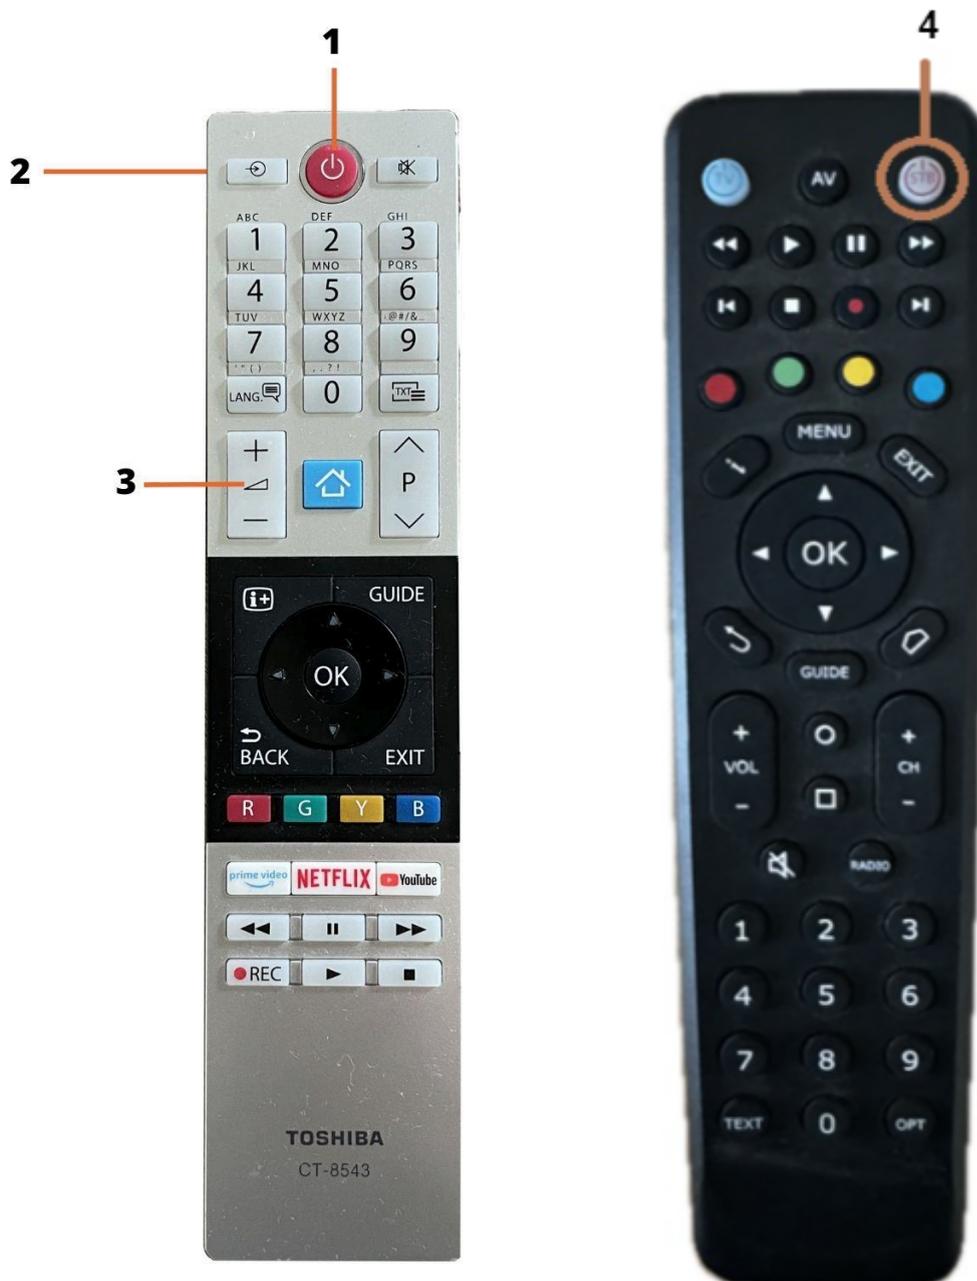

### **Verbindung mit Wifi herstellen**

- Schalten Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop ein und stellen Sie sicher, dass es mit dem Wifi-Netzwerk der Lodge verbunden ist.

### **Streaming zum Chromecast**

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist und das richtige HDMI-Eingangssignal ausgewählt ist.

### **SAMSUNG-Fernbedienung:**

Klicken Sie auf die AV-Taste (3. Taste) auf Ihrer Fernbedienung, um auf den Chromecast zuzugreifen.

### **TOSHIBA-Fernbedienung:**

Klicken Sie auf die 2. Taste des Handbuchs, um zum Chromecast zu gelangen.

- Öffnen Sie eine App mit Chromecast-Funktionalität. Beispiele sind: Disney+, Netflix, NPO, Spotify und Youtube
- Spielen Sie ein Video ab und drücken Sie das Chromecast-Symbol:  So starten Sie das Streaming