




Bedieningspaneel Etna kookplaat

Bedieningspaneel

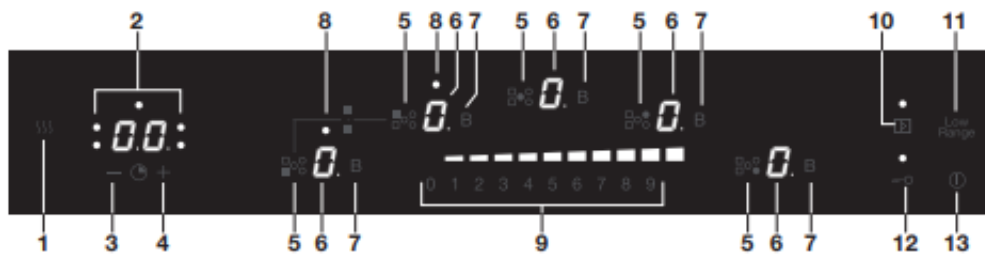

1. Warmhoudtoets
2. Timerdisplay met indicatielampjes
3. Mintoets '-' timer
4. Plustoets '+' timer
5. Selectietoets kookzone
6. Kookzonesdisplay
7. Boosttoets
8. Indicatielampje bridge-inductiekookzone
9. Schuifregelaar
10. Pauzetoets
11. Toets Low-range (koken met 9 lage tot gemiddelde vermogensstanden).
12. Vergrendeltoets
13. Aan/Uittoets

Meldingen op het display

Display	Beschrijving
0	Vermogensniveau '0' voor een kookzone.
1 9	Ingesteld vermogensniveau van een kookzone: 1 = laag, 9 = hoog.
L1 L9	Ingesteld vermogensniveau in 'Low range' van een kookzone: L1 = laag, L9 = gemiddeld.
P	Boostfunctie actief.
	Geen (geschikte) pan op de kookzone (pandetectiesymbool).
r	Het vermogen van de kookzone wordt automatisch verlaagd omdat het maximaal beschikbare vermogen wordt overschreden.
A	Automatisch opwarmen is geactiveerd.
u	Warmhoudfunctie is geactiveerd; wordt automatisch op ongeveer 72 °C gehouden.
000000000000	Pauzefunctie geactiveerd; de kookplaat staat in de pauzestand.
Lo	Vergrendelingsfunctie is geactiveerd; het bedieningspaneel is vergrendeld.
H	Restwarmte-indicator: de kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicator waarmee wordt aangegeven welke kookzone nog warm is. Hoewel de kookplaat is uitgeschakeld, blijft indicator H zichtbaar zolang de kookzone warm is. Raak de kookzones niet aan wanneer deze indicator brandt.  Gevaar! Risico op brandwonden.
F	Foutcode: zie hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
C c	Foutcode: zie hoofdstuk 'Problemen oplossen'. De foutcode wordt afwisselend met het ingestelde vermogensniveau op het kookzonedisplay weergegeven.

Inschakelen en vermogen instellen

1. Plaats een pan op het midden van een kookzone.
2. Druk circa 1 seconde op de aan-/uittoets totdat u een geluidsignaal hoort.
→ Op alle kookzonedisplays verschijnt een "0"
3. Druk op de selectietoets van de gewenste kookzone.
→ Het display van de geselecteerde kookzone blijft fel verlicht; gedurende 5 seconden blijft de kookzone actief om een instelling te doen of een functie te kiezen.
→ De andere displays worden minder fel.
4. Gebruik de schuifregelaar om de gewenste stand in te stellen.
→ De kookzone start automatisch op het ingestelde niveau.
→ Alle displays worden weer fel verlicht.
→ Stel een hoger of lager vermogen in door de kookzone te selecteren met de selectietoets en de schuifregelaar te gebruiken.

De kookplaat gaat uit als er binnen 10 seconden geen instelling wordt gedaan of een functie wordt gekozen.

Klaar met koken

1. Zet het vermogen niveau op "0" om een kookzone uit te schakelen.
2. Schakel de inductiekookplaat uit door circa 1 seconde op de aan-/uittoets te drukken.