


# Etna Afzuigkap

## Beschrijving

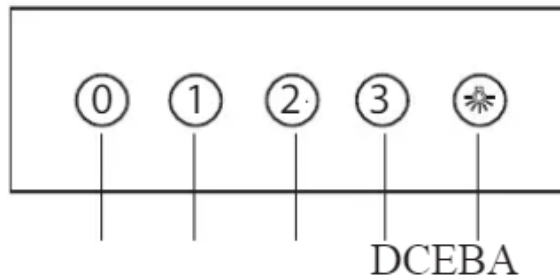

- A** Aan-/uittoets
- B** Ventilatorstand 1
- C** Ventilatorstand 2
- D** Ventilatorstand 3
- E** Verlichting

### **Ventilator in- uitschakelen**

1. Druk op de snelheidstoetsen 1, 2 of 3.
  - De afzuigkap schakelt in op de corresponderende stand.
2. Druk op de uitschakeltoets 0.
  - De ventilator schakelt uit.

### **Verlichting in- en uitschakelen**

1. Druk op de verlichtingstoets A
  - De verlichting gaat branden.
2. Druk nogmaals op de toets A.
  - De verlichting gaat uit.