



Bedieningspaneel

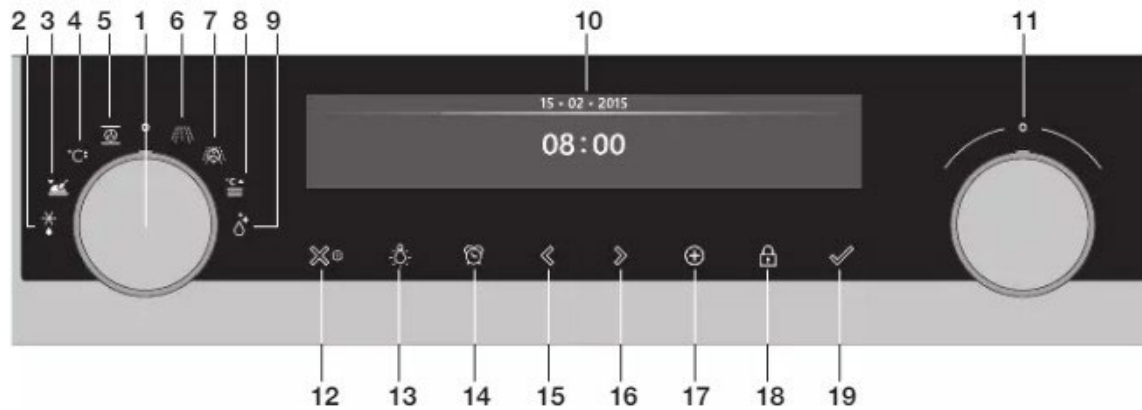

1. Functieknop (in de 'Uit' stand)
2. Ontdooien
3. Programma's en favorieten
4. Snel voorverwarmen
5. Oven
6. Magnetron
7. Combi magnetron
8. Verwarmen
9. Aqua clean
10. Display
11. Keuzeknop
12. Aan/ uittoets en stoptoets (Cancel)
13. Verlichtingtoets
14. Kookwekkertoets
15. Navigatietoets links
16. Navigatietoets rechts
17. Plustoets
18. Toets kinderslot (slottoets)
19. Bevestigingstoets (+ 30 seconden magnetron (6) tijd)

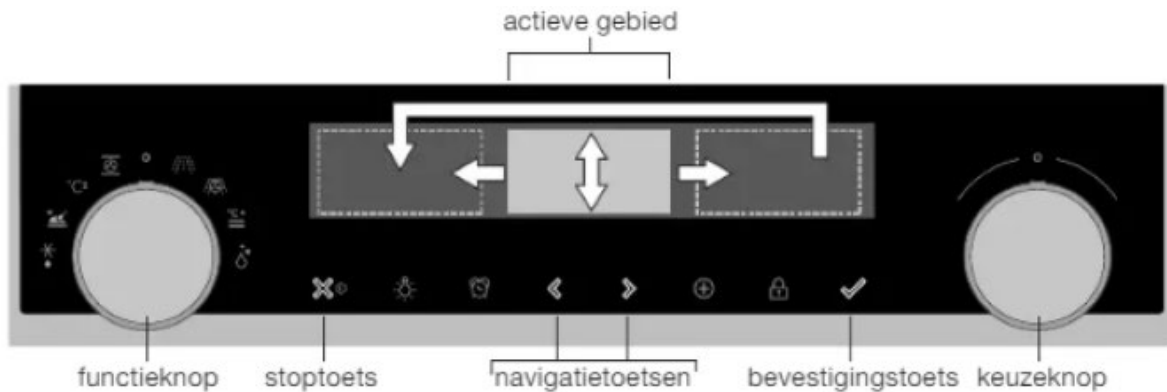

Als u de functieknop uit de 0-stand draait, wordt het pictogram van de gekozen hoofdfunctie verlicht. Op de display worden het pictogram en de naam van de geactiveerde functie ongeveer 1.5 seconden weergegeven. Vervolgens ziet u de gekozen hoofdfunctie en subfunctie aan de bovenkant van de display in de informatiebalk. Tevens worden de functie-instellingen actief (grijze achtergrond). In dit geactiveerde gebied kunt u uw instellingen kiezen met behulp van de keuzeknop.

In elk menu is de navigatie als volgt:


- Gebruik de navigatietoetsen of druk op de keuzeknop om het actieve gebied (grijze achtergrond) te verplaatsen.
- De instelling van het actieve gebied kan worden gewijzigd door aan de keuzeknop te draaien (naar links = verminderen, naar rechts = vermeerderen). De instelling wordt automatisch opgeslagen.
- Als alle elementen op het scherm zijn ingesteld, bevestigt u deze instelling door op de bevestigingstoets te drukken (deze toets knippert als het mogelijk is het programma te starten).
- Druk op de stoptoets om één stap terug in het menu te gaan.

Kinderslot:


Het bedieningspaneel van de oven kan worden vergrendeld met het kinderslot om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.

1. Druk op de slottoets en houd deze ingedrukt.
Het apparaat wordt daarmee vergrendeld. Er wordt een pop-up weergegeven. Na 3 seconden sluit de pop-up met de tekst 'Toets vergrendeling is actief'. De huidige staat van het apparaat is zichtbaar.
 - Als de toets vergrendeling wordt geactiveerd terwijl een bereidingsproces in gang is, wordt het proces voortgezet.
 - Als tijdens de toets vergrendeling op een toets wordt gedrukt, wordt opnieuw de tekst 'Toets vergrendeling is actief' weergegeven.
 - De stoptoets is tijdens de vergrendeling nog wel actief. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt het bereidingsproces gestopt. Voordat u het apparaat weer kunt inschakelen, dient u eerst de toets vergrendeling deactiveren.
2. U kunt de toets vergrendeling deactiveren door opnieuw op de slottoets te drukken en deze ingedrukt houden.

Atag Kombi-Mikrowelle

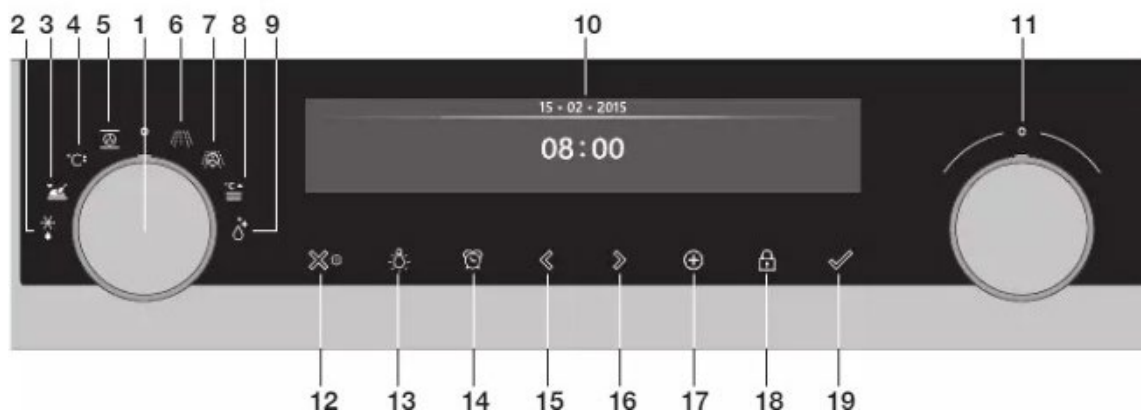

1. Funktionsknopf (in der „Aus“-Position)
2. Auftauen
3. Programme und Favoriten
4. Schnellvorheizen
5. Backofen
6. Mikrowelle
7. Kombi-Mikrowelle
8. Erwärmen
9. Aqua Clean
10. Display
11. Wahlknopf
12. Ein-/Austaste und Stopptaste (Abbrechen)
13. Beleuchtungstaste
14. Zeitschalttaste (Küchentimer)
15. Navigationstaste links
16. Navigationstaste rechts
17. Plus-Taste
18. Kindersicherungstaste (Sperrtaste)
19. Bestätigungstaste (+ 30 Sekunden Mikrowellenzeit (6))

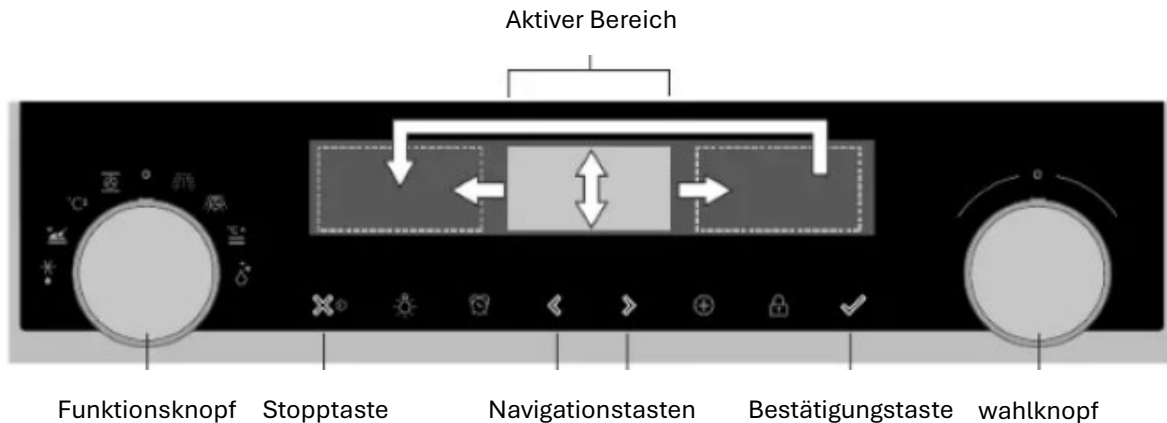

Wenn Sie den Funktionsknopf aus der 0-Stellung drehen, wird das Symbol der gewählten Hauptfunktion beleuchtet. Auf dem Display erscheinen das Symbol und der Name der aktivierten Funktion für etwa 1,5 Sekunden. Anschließend sehen Sie die gewählte Haupt- und Unterfunktion oben im Informationsbalken des Displays. Gleichzeitig werden die Funktionseinstellungen aktiv (grauer Hintergrund). In diesem aktiven Bereich können Sie Ihre Einstellungen mithilfe des Wahlknopfs vornehmen.

In jedem Menü erfolgt die Navigation wie folgt:


- Verwenden Sie die Navigationstasten oder drücken Sie den Wahlknopf, um den aktiven Bereich (grauer Hintergrund) zu verschieben.
- Die Einstellung des aktiven Bereichs kann durch Drehen des Wahlknopfs geändert werden (nach links = verringern, nach rechts = erhöhen). Die Einstellung wird automatisch gespeichert.
- Sobald alle Elemente auf dem Bildschirm eingestellt sind, bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Bestätigungstaste (diese Taste blinkt, wenn das Programm gestartet werden kann).
- Drücken Sie die Stoptaste, um im Menü einen Schritt zurückzugehen.

Kindersicherung:


Das Bedienfeld des Ofens kann mit der Kindersicherung gesperrt werden, um eine unbeabsichtigte Nutzung zu verhindern.

1. Drücken Sie die Sperrtaste und halten Sie sie gedrückt.
Das Gerät wird gesperrt. Ein Pop-up erscheint. Nach 3 Sekunden schließt sich das Pop-up mit dem Text „Tastensperre ist aktiv“. Der aktuelle Status des Geräts bleibt sichtbar.
 - Wenn die Tastensperre während eines laufenden Garvorgangs aktiviert wird, läuft der Vorgang weiter.
 - Wenn während der Tastensperre eine Taste gedrückt wird, erscheint erneut die Meldung „Tastensperre ist aktiv“.
 - Die Stoptaste bleibt während der Sperrung aktiv. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird der Garvorgang beendet. Um das Gerät erneut einschalten zu können, muss die Tastensperre zuvor deaktiviert werden.
2. Sie können die Tastensperre deaktivieren, indem Sie die Sperrtaste erneut drücken und gedrückt halten.

 *Atag combination microwave*

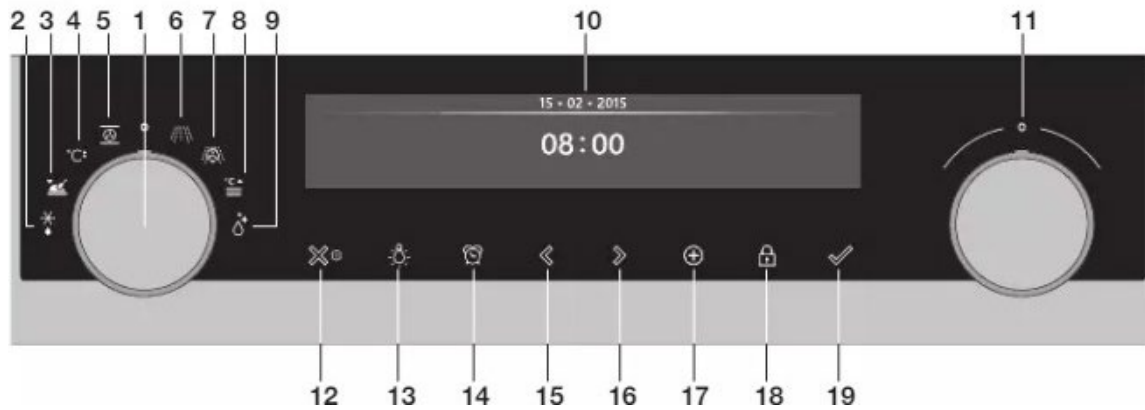

1. Function knob (in the 'Off' position)
2. Defrost
3. Programs and favorites
4. Quick preheat
5. Oven
6. Microwave
7. Combination microwave
8. Reheat
9. Aqua clean
10. Display
11. Selection knob
12. On/off button and stop button (Cancel)
13. Lighting button
14. Timer button
15. Navigation button left
16. Navigation button right
17. Plus button
18. Child lock button (lock button)
19. Confirmation button (+ 30 seconds microwave time (6))

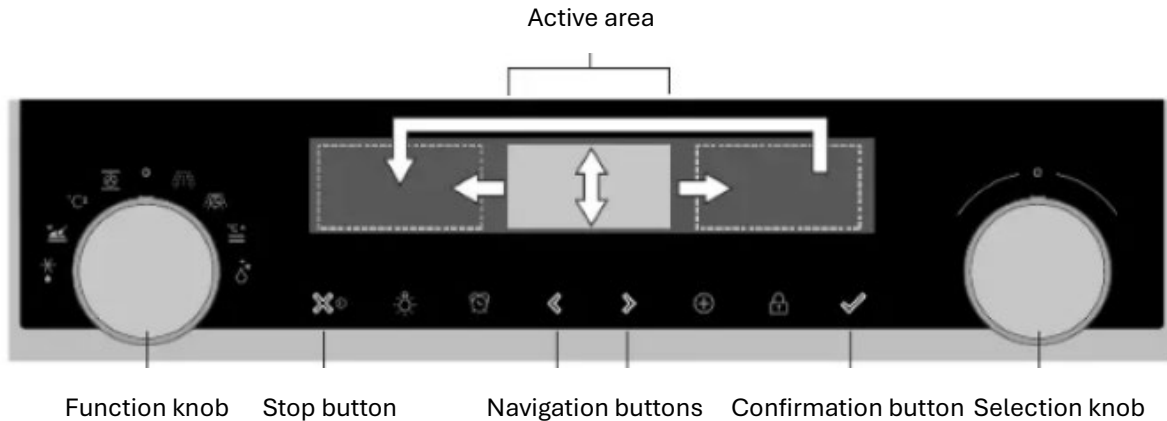

If you turn the function knob from the 'Off' position, the icon of the selected main function will light up. The icon and name of the activated function will be displayed for about 1.5 seconds. Then, you will see the selected main function and subfunction at the top of the display in the information bar. Additionally, the function settings become active (gray background). In this active area, you can choose your settings using the selection knob.

Navigation in each menu is as follows:

- Use the navigation buttons or press the selection knob to move the active area (gray background).
- The setting of the active area can be changed by turning the selection knob (left = decrease, right = increase). The setting is automatically saved.
- Once all elements on the screen are set, confirm the setting by pressing the confirmation button (this button will blink when it is possible to start the program).
- Press the stop button to go back one step in the menu.

Child Lock:

The oven control panel can be locked with the child lock to prevent unintended use of the oven.

1. Press and hold the lock button.
 The device will be locked. A pop-up will appear. After 3 seconds, the pop-up will close with the message “Key lock is active.” The current state of the device will be visible.
 - If the key lock is activated while a cooking process is running, the process will continue.
 - If a button is pressed during the key lock, the message “Key lock is active” will appear again.
 - The stop button is still active during the lock. If the device is turned off, the cooking process will stop. Before you can turn the device on again, you must first deactivate the key lock.
2. You can deactivate the key lock by pressing and holding the lock button again.