


## *ETNA Afzuigkap*

### Ventilator in- uitschakelen

1. Druk op de snelheidstoetsen 1, 2 of 3.
  - De afzuigkap schakelt in op de corresponderende stand.
2. Druk op de uitschakeltoets 0.
  - De ventilator schakelt uit.

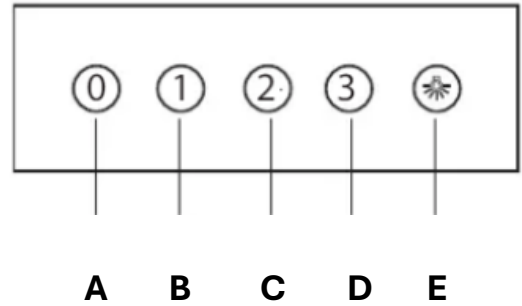

### Verlichting in- en uitschakelen

1. Druk op de verlichtingstoets A
  - De verlichting gaat branden.
2. Druk nogmaals op de toets A.
  - De verlichting gaat uit.

## *ETNA Extraktor*

### Ventilator ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Geschwindigkeitstasten 1, 2 oder 3.
  - Die Dunstabzugshaube schaltet sich auf die entsprechende Stufe ein.
2. Drücken Sie die Ausschaltetaste 0.
  - Der Ventilator schaltet sich aus.

### Beleuchtung ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Beleuchtungstaste A.
  - Die Beleuchtung geht an.
2. Drücken Sie erneut die Taste A.
  - Die Beleuchtung geht aus.

## *ETNA Extractor Hood*

### Turning the Fan On/Off

1. Press the speed buttons 1, 2, or 3.
  - The extractor hood turns on at the corresponding speed.
2. Press the off button 0.
  - The fan turns off.

### Turning the Lighting On/Off

1. Press the lighting button A.
  - The lighting turns on.
2. Press the button A again.
  - The lighting turns off.