

1. Warmhoudtoets
2. Timerdisplay met indicatielampjes
3. Mintoets ‘-’ timer
4. Plustoets ‘+’ timer
5. Selectietoets kookzone
6. Kookzonesdisplay
7. Boosttoets
8. Indicatielampje bridge-inductiekookzone
9. Schuifregelaar
10. Pauzetoets
11. Toets Low-range (koken met 9 lage tot gemiddelde vermogensstanden).
12. Vergrendeltoets
13. Aan/Uittoets

### Inschakelen en vermogen instellen

1. Plaats een pan op het midden van een kookzone.
2. Druk circa 1 seconde op de aan-/uittoets totdat u een geluidsignaal hoort.
  - Op alle kookzonedisplays verschijnt een “0”
3. Druk op de selectietoets van de gewenste kookzone.
  - Het display van de geselecteerde kookzone blijft fel verlicht; gedurende 5 seconden blijft de kookzone actief om een instelling te doen of een functie te kiezen.
  - De andere displays worden minder fel.
4. Gebruik de schuifregelaar om de gewenste stand in te stellen.
  - De kookzone start automatisch op het ingestelde niveau.
  - Alle displays worden weer fel verlicht.
  - Stel een hoger of lager vermogen in door de kookzone te selecteren met de selectietoets en de schuifregelaar te gebruiken.


*De kookplaat gaat uit als er binnen 10 seconden geen instelling wordt gedaan of een functie wordt gekozen.*

### Klaar met koken

1. Zet het vermogen niveau op “0” om een kookzone uit te schakelen.
2. Schakel de inductiekookplaat uit door circa 1 seconde op de aan-/uittoets te drukken.



**Etna-Kochfeld**

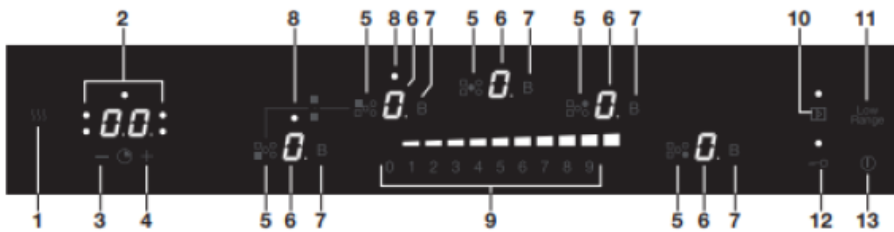

1. Taste Warmhalten
2. Timer-Display mit Kontrollleuchten
3. Minustaste '-' Timer
4. Plus-Taste '+' Timer
5. Taste zur Auswahl der Kochzone
6. Anzeige der Kochzone
7. Boost-Taste
8. Kontrollleuchte der Induktionskochzone Bridge
9. Schieber
10. Taste Pause
11. Taste für die niedrige Stufe (Garen mit 9 niedrigen bis mittleren Leistungsstufen).
12. Sperrtaste
13. Ein/Aus-Taste


### **Einschalten und Einstellen der Leistung**

1. Stellen Sie einen Topf auf die Mitte einer Kochzone.
2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste etwa 1 Sekunde lang, bis Sie ein akustisches Signal hören.
  - Auf allen Kochzonenanzeigen erscheint eine „0“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste der gewünschten Kochzone.
  - Die Anzeige der gewählten Kochzone bleibt hell erleuchtet; für 5 Sekunden bleibt die Kochzone aktiv, um eine Einstellung vorzunehmen oder eine Funktion auszuwählen.
  - Die anderen Anzeigen werden weniger hell.
4. Stellen Sie mit dem Schieberegler die gewünschte Einstellung ein.
  - Die Kochzone startet automatisch mit der eingestellten Stufe.
  - Alle Anzeigen werden wieder hell.
  - Stellen Sie eine höhere oder niedrigere Leistungsstufe ein, indem Sie die Kochzone mit der Auswahltaste auswählen und den Schieberegler betätigen.

*Das Kochfeld schaltet sich aus, wenn nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Einstellung vorgenommen oder eine Funktion gewählt wird.*

### **Beendetes Kochen**

1. Stellen Sie die Leistungsstufe auf "0", um eine Kochzone auszuschalten.
2. Schalten Sie das Induktionskochfeld aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste etwa 1 Sekunde lang drücken.

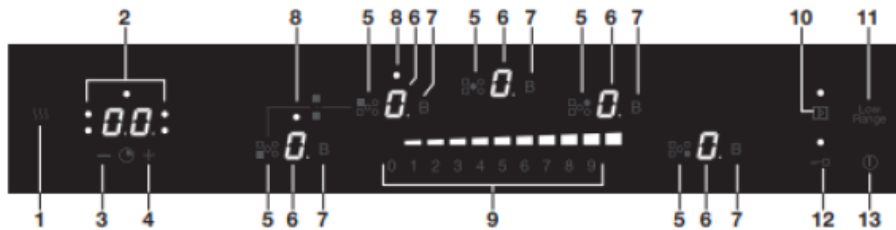

1. Warm button
2. Timer display with indicator lights
3. Mint button '-' timer
4. Plus button '+' timer
5. Cooking zone selection button
6. Cooking zone display
7. Boost button
8. Bridge induction cooking zone indicator light
9. Slider
10. Pause button
11. Low-range button (cooking with 9 low to medium power levels).
1. Lock button
12. On/Off button

### Switching on and setting the power

1. Place a pan in the middle of a cooking zone.
2. press the on/off button for about 1 second until you hear an acoustic signal.
  - A "0" appears on all cooking zone displays.
3. press the selection button for the desired cooking zone.
  - The display of the selected cooking zone remains brightly lit; the cooking zone remains active for 5 seconds to make a setting or select a function.
  - The other displays become less bright.
4. use the slider to set the desired setting.
  - The cooking zone starts automatically at the set level.
  - All displays become bright again.
  - Set a higher or lower power level by selecting the cooking zone with the selection button and pressing the slider.

*The hob switches off if no setting is made or function selected within 10 seconds.*

### Finished cooking

1. Set the power level to "0" to switch off a cooking zone.
2. switch off the induction cooktop by pressing the on/off button for about 1 second.