

INVENTUM

maakt 't moment

BUILT IN DISHWASHER

inbouw vaatwasser

IVW6008A



- gebruiksaanwijzing
- instruction manual

5 JAAR
INVENTUM
GARANTIE

OMRUIL
SERVICE

OER
HOLLANDS
SINDS 1908

1. Veiligheidsvoorschriften	pagina 4
Aflevering	pagina 4
Installatie	pagina 4
Plaatsing	pagina 4
Aansluiten op de waterkraan en -afvoer	pagina 5
Elektrische aansluiting	pagina 6
Dagelijks gebruik	pagina 6
Productkaart	pagina 9
2. Productomschrijving	pagina 11
3. Voor het eerste gebruik	pagina 12
Zoutreservoir in de machine vullen	pagina 12
Zoutverbruik instellen	pagina 12
Glanspoelmiddel vullen en het verbruik instellen	pagina 13
Vaatwasmiddelgebruik	pagina 14
4. Het laden van de vaatwasmachine	pagina 15
De hoogte van de bovenste korf instellen	pagina 15
Verschillende manieren van het laden van de korven	pagina 16
5. De vaatwasmachine instellen	pagina 17
De vaatwasmachine aan en uit zetten	pagina 17
Een wasprogramma beëindigen of wijzigen	pagina 17
Programmakeuzetabel	pagina 18
6. Reiniging & onderhoud	pagina 19
Het schoonmaken van de filters	pagina 19
Het schoonmaken van de sproeiarmen	pagina 19
7. Storingen	pagina 20
Wat te doen als...	pagina 21
Algemene service- & garantie voorwaarden	pagina 22


ENGLISH

pages 24 to 43


2 productomschrijving





1. Aan/uit-knop - druk op de Aan/uit-knop en het indicatielampje Klaar (6) gaat branden.
2. Programmakeuzeknop - selecteer met deze knop het gewenste wasprogramma - P1, P2, P3, P4 of P5. Het indicatielampje gaat branden bij het gekozen wasprogramma.
3. Timer-knop met indicatielampjes - druk op deze knop om de start van het wasprogramma 3, 6 of 9 uur uit te stellen. Druk herhaaldelijk op de knop totdat u de gewenste uitgestelde tijd heeft geselecteerd. Het indicatielampje bij de geselecteerde tijd gaat branden. Drukt u nog een keer op de knop nadat u 9 uur heeft geselecteerd dan wordt de uitgestelde tijd geannuleerd. Na het sluiten van de deur zal het gekozen wasprogramma uitgesteld worden gestart. Om een andere tijd te selecteren, drukt u nogmaals op de knop. Zodra de ingestelde tijd voorbij is, gaat het bijbehorende indicatielampje uit en zal de vaatwasmachine beginnen met zijn programma.
4. Waarschuwinglampje voor onthardingszout - de vaatwasmachine controleert of er voldoende onthardingszout aanwezig is. Als dat niet het geval is, zal het lampje gaan branden. Vul het zoutreservoir bij.
5. Waarschuwinglampje voor glansspoelmiddel - de vaatwasmachine controleert of er voldoende glansspoelmiddel aanwezig is. Als dat niet het geval is, zal het lampje gaan branden. Vul het glansspoelmiddelreservoir bij.
6. Indicielampje Klaar - als de vaatwasmachine klaar is met wassen en drogen, zal dit indicatielampje branden. De vaatwasmachine zal ook vijf keer een geluidsignaal geven wanneer het programma klaar is.

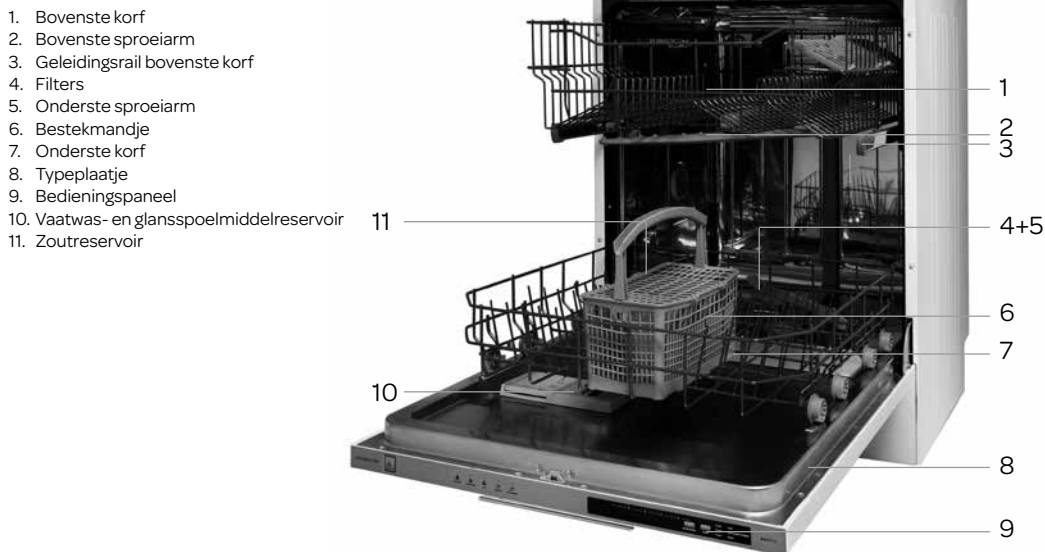




Bovenste korf

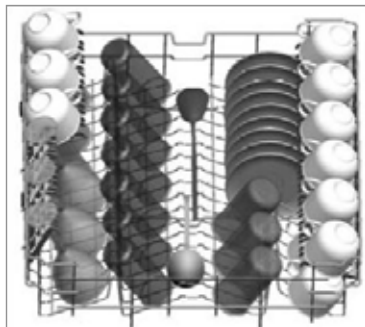

Onderste korf

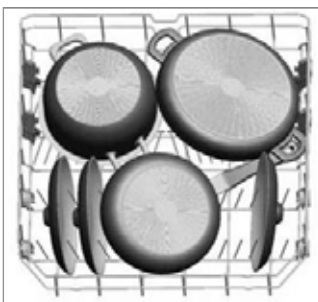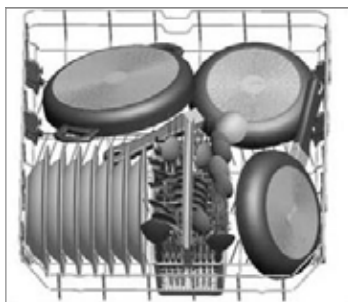

Bovenste en onderste korf verkeerd geladen

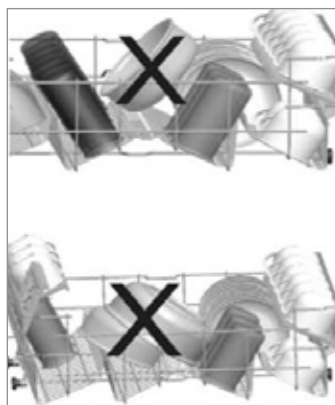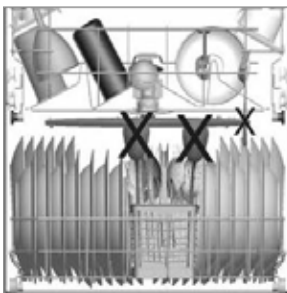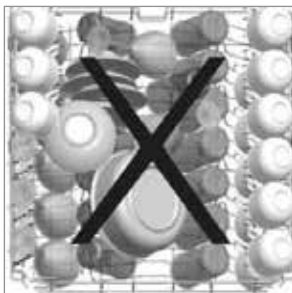

WAARSCHUWING: zorg bij het plaatsen van het vaatwerk dat de sproeiarmen vrij rond kunnen blijven draaien. Let op dat er niets door de bodem van het bestekmandje steekt.

5 de vaatwasmachine instellen

DE VAATWASMACHINE AAN EN UIT ZETTEN



- Zet de vaatwasmachine aan met de Aan/Uit- knop (1). Het indicatielampje Klaar zal branden.
- Selecteer het gewenste programma met de programmameuzeknop (2). Afhankelijk van het model zal het bijbehorende indicatielampje gaan branden of het juiste programma wordt in het display weergegeven.
- Sluit de deur en het programma start automatisch.

Tijdens het drogen zal de vaatwasmachine weinig tot geen geluid maken. gedurende 40 tot 50 minuten. Wanneer het programma klaar is, zal er vijf keer een geluidsignaal klinken en het indicatielampje Klaar brandt.

- Open de deur en zet de vaatwasmachine uit met de Aan/Uit- knop (1).

TIP! Open de deur op een kier als het wasprogramma klaar is en wacht enkele minuten met het leeg maken van de vaatwasmachine. Het vaatwerk is nog heet en kan door de hitte breken. Laat daarom het vaatwerk enkele minuten afkoelen en het zal ook beter drogen.

EEN WASPROGRAMMA BEËINDIGEN OF WIJZIGEN

Als u een ander wasprogramma wilt kiezen terwijl de vaatwasmachine al aan is:

- Open de deur voorzichtig en selecteer een nieuw programma met de programmameuzeknop (2).
- Sluit de deur en het nieuwe programma zal verder gaan waar het oude programma gestopt is.

ATTENTIE: open de deur eerst op een kier wanneer u de deur wilt openen terwijl het programma draait om te voorkomen dat u zelf nat wordt.

Als u het wasprogramma wilt beëindigen of de vaatwasmachine wilt resetten:

- Open de deur voorzichtig en houd de programmameuzeknop (2) gedurende 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje bij het programma gaat uit en het indicatielampje Klaar knippert.
- Sluit de deur zodat de machine gedurende ca. 30 seconden al het aanwezige water weg kan pompen.
- Zodra het programma beëindigd is, zal er vijf keer een geluidsignaal klinken en het indicatielampje Klaar brandt.
- Open de deur en zet de vaatwasmachine uit met de Aan/Uit- knop (1) of selecteer een ander programma met de programmameuzeknop (2) en schakel de vaatwasmachine opnieuw in.

Programma	Programma informatie	Programmaverloop	Tijd in minuten
 P1 - intensief	Wasprogramma voor zeer vuile vaat, zoals pannen en schalen met aangekoekte etensresten.	Voorspoelen 70°C wassen Koud spoelen Warm spoelen Drogen Klaar	127
 P2 - snel 50 min	Kort wasprogramma voor vuile vaat die niet gedroogd hoeft te worden, zoals ovenschalen.	65°C wassen Koud spoelen Warm spoelen Klaar	50
 P3 - eco	Dagelijks programma voor normaal vuile vaat. (Het programma duurt langer, maar gebruikt minder water en door het langzamere opwarmen ook veel minder energie)	Voorspoelen 50°C wassen Koud spoelen Warm spoelen Drogen Klaar	187
 P4 - spoelen	Kort programma voor niet erg vuile vaat die niet gedroogd hoeft te worden.	40°C wassen Koud spoelen Warm spoelen Klaar	30
 P5 - voorspoelen	Voorspoelen en losweken van etensresten in afwachting van een volle vaatwasmachine.	Voorspoelen Klaar	15

6 reiniging & onderhoud

Als u de vaatwasmachine regelmatig reinigt, verlengt u de levensduur van de machine.

Controleer voordat u de vaatwasmachine gaat reinigen of de machine uit staat. Verwijder de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.

Reinig de buitenkant van de vaatwasmachine met een vochtige doek. Om nare luchtjes van etensresten te voorkomen, reinig de deurrubbers regelmatig met een vochtige doek of spons.

Om te voorkomen dat de machine stuk gaat of verstopt raakt, adviseren wij u de machine regelmatig te reinigen met een speciaal schoonmaakmiddel. Kies een programma met een hoge temperatuur en zorg dat er geen vaatwerk in de machine zit. Er zijn speciale schoonmaakmiddelen te koop voor de vaatwasmachine. Volg de aanwijzingen op de verpakking. Reinig de filters en de sproeiarmen een keer per week.

HET SCHOONMAKEN VAN DE FILTERS

Controleer een keer per week of er voedselresten zijn achtergebleven op de filters. Verwijder de filters en reinig ze grondig onder de warme kraan.

Het filtersysteem bestaat uit drie filters: het microfilter (2a), het hoofdfilter (2b) en de zeef (3c).

1. Om de filters te verwijderen, draait u het hoofdfilter (2b) tegen de klok in en trekt u het geheel omhoog. Het microfilter (2a) zit vast aan het hoofdfilter.
2. Trek het hoofdfilter los van het microfilter en reinig beide onderdelen goed met warm stromend water en een afwasborstel.
3. Neem de zeef uit de vaatwasmachine en reinig deze onder warm stromend water. Plaats daarna de zeef terug in de vaatwasmachine.
4. Plaats het hoofdfilter in het microfilter met de merktekens tegenover elkaar. Bevestig het geheel in de zeef en draai het vast met de klok mee.




- Gebruik de vaatwasmachine niet als de filters niet geplaatst zijn.
- Als een van de filters niet goed geplaatst is, heeft dit een slecht wasresultaat als gevolg.
- Zorg ervoor dat alle filters schoon zijn. Dit is belangrijk voor een goede werking van de vaatwasmachine.

HET SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN

Controleer regelmatig of de openingen van de bovenste en onderste sproeiarmen niet verstopt zijn. Door vuil kunnen op den duur de sproeiopeningen verstopt raken. Maak de sproeiarmen los als ze verstopt zijn en reinig ze met warm water.

- Draai de sluitring van de bovenste sproeiarm los om deze te kunnen verwijderen. Verwijder de sproeiarm.
- Verwijder de onderste sproeiarm door deze recht naar boven te trekken.
- Reinig de sproeiarmen met warm water.
- Zorg bij het terugplaatsen van de sproeiarmen dat de sluitring van de bovenste sproeiarm goed vast gedraaid is.

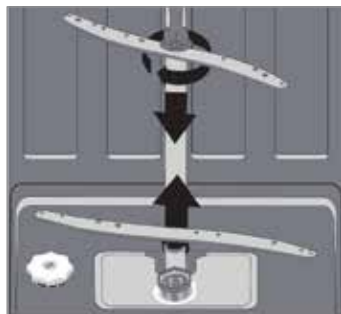

7 storingen

FOUTCODE					OMSCHRIJVING	CONTROLE
P1 - Intensief	P2 - Snel 50 min	P3 - Eco	P4 - Spoelen	P5 - Voorspoelen		
					Onvoldoende watertoevoer.	- Controleer of de waterkraan volledig open gedraaid is en dat de watertoevoer niet wordt belemmerd. - Draai de waterkraan dicht, verwijder de aanvoerslang van de kraanaansluiting en controleer of deze niet verstopt zit. - Start de machine opnieuw. Neem contact op met de servicedienst als de storing blijft bestaan.
					Watertoevoer stopt niet.	- Draai de waterkraan dicht. - Neem contact op met de service dienst.
					Afvalwater kan niet worden afgevoerd.	- Afvoerslang is verstopt. - De filters kunnen verstopt zitten. - Schakel de vaatwasmachine eerst uit en opnieuw aan. Reset het programma en controleer de filters en de afvoerslang. - Als de storing hiermee niet opgelost is, neemt u contact op met de servicedienst.
					De watertemperatuur is niet goed. Defecte verwarming en warmtesensor.	Neem contact op met de Inventum servicedienst.
					Beveiliging tegen waterlekage is in werking getreden.	- Zet de vaatwasmachine uit en draai de kraan dicht. - Neem contact op met de Inventum servicedienst.
					Defecte elektronica.	Neem contact op met de Inventum servicedienst.
					Temperatuur in de machine te hoog.	Neem contact op met de Inventum servicedienst.
					Verdelers positie fout.	Neem contact op met de Inventum servicedienst.
					Warmtesensor defect.	Neem contact op met de Inventum servicedienst.



klein huishoudelijk



witgoed vrijstaand



witgoed inbouw



persoonlijke verzorging

**Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.**

Meander 861
6825 MH Arnhem
Tel: 0800-4583688

info@inventum.eu
www.inventum.eu

twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908



Deze gebruiksaanwijzing is ook te downloaden als pdf via onze website www.inventum.eu
These instructions are also available in an alternative format on our website www.inventum.eu

I/VW6008A/02.1216WM
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden / Änderungen und Druckfehler vorbehalten /
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved