

Thermisch systeem

Apparaat beheren met aanraakscherm en afstandsbediening

1. Overeenkomstige knop op afstandsbediening
2. Overeenkomstige knop op aanraakscherm

Knop/scherm:

 Instelpunt

 Omhoog knop

 Omlaag knop

 Aan/uit knop

 Comfort knop (economische automatische modus)

 Alleen koelen-knop

 Ontvochtigen-knop

 Alleen ventileren-knop

 Alleen verwarmen-knop (1)

 Alleen verwarmen knop (2)

 Knop voor nachtelijk comfort

 Knop voor het regelen van de luchtstroomrichting

 Knop voor regelen ventilatorsnelheid


 Instelknop timermodus (1)

 Instelknop timermodus (2)

 Helderheidssensor

 Digitale thermometer 1/7 rode balkjes in de winter, blauwe balkjes in de zomer

 Niet gebruikt

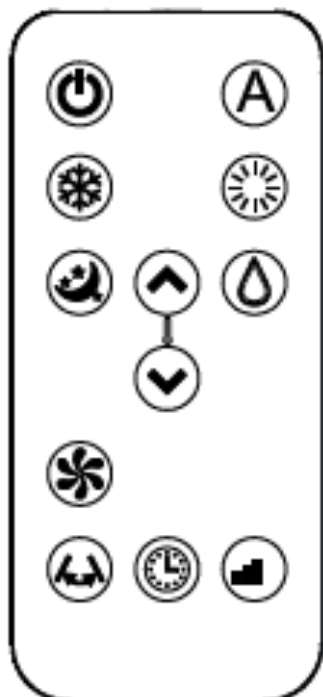

Knop/scherm	Werking
	Het apparaat in- en uitschakelen Het is mogelijk om het apparaat in of uit te schakelen (stand-by) door op de betreffende toets te drukken. Het besturingssysteem van het apparaat is uitgerust met een geheugen, zodat de instellingen niet verloren gaan als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stroomtoevoer wordt onderbroken. Deze toets wordt gebruikt om de appliance voor korte periodes te activeren of deactiveren. In geval van langdurige inactiviteit moet het apparaat worden uitgeschakeld door de hoofdschakelaar of de stekker uit het stopcontact te halen.
	Comforttoets (economische automatische modus) Door deze modus op het apparaat te kiezen, wordt het beste comfort-niveau in de kamer ingesteld. De airconditioner selecteert automatisch de modus (koelen of verwarmen) op basis van de ingestelde temperatuur en de ventilatiesnelheid op basis van de temperatuur in de kamer.
  	Modus Alleen koelen In deze modus ontvochtigt en koelt het apparaat de ruimte. Het is mogelijk om de gewenste temperatuur in te stellen tussen 16 en 31 °C. Als deze temperatuur lager is dan de kamertemperatuur, start de compressor na maximaal drie minuten en begint het apparaat koude lucht te verspreiden.
	Modus Alleen ontvochtiging In deze modus ontvochtigt en koelt het apparaat de ruimte. Het selecteren van deze modus is nuttig in het tussenseizoen, d.w.z. op dagen (bijv. regenachtige) wanneer de temperatuur aangenaam is, maar een te hoge luchtvochtigheid ongemak veroorzaakt. Deze modus negeert zowel de kamertemperatuur als de instelling van de ventilatiesnelheid. Deze laatste staat altijd op minimaal. Het is normaal dat de appliance met tussenpozen werkt.
	Modus Alleen ventilatie Door deze functie te selecteren, wordt de compressor nooit geactiveerd en heeft het apparaat geen invloed op de kamertemperatuur of -vochtigheid. Het is mogelijk om de snelheid van de ventilator te kiezen.
	Modus Alleen verwarmen In deze modus verwarmt het apparaat de ruimte. In de modus Enkel verwarmen ontdooit het apparaat indien nodig periodiek de verdamperspoel. Tijdens deze fase verspreidt de airconditioner geen warme lucht, ook al zijn de interne componenten ingeschakeld, behalve de ventilator van de kamer.
 	Het is mogelijk om de gewenste temperatuur in te stellen tussen 16 en 31 °C en als deze temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur, start de compressor na maximaal drie minuten en begint het apparaat warme lucht af te geven.

	Toets voor nachtelijk comfort Terwijl het apparaat aan staat in de geselecteerde koel- of verwarmingsmodus, is het mogelijk om verschillende functies te kiezen door op de knop te drukken om de neus maximaal te verminderen, energie te besparen en het nachtelijk welzijn te regelen. In deze modus staat de ventilatie op minimale snelheid. Deze modus moet vlak voor het slapen gaan worden geactiveerd. In de koelmodus wordt de ingestelde temperatuur na één uur met 1 °C verhoogd en na twee uur met nog een graad. Na het tweede uur wordt de temperatuur niet meer gewijzigd en na zes uur wordt het apparaat in stand-by gezet. In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde temperatuur na één uur met 1 °C verlaagd en na twee uur met nog een graad. Na het tweede uur wordt de temperatuur niet meer gewijzigd en na zes uur wordt het apparaat op stand-by gezet. Deze functie is niet beschikbaar in de modi Alleen ontvochtigen, Alleen ventileren en Spaarautomaat en kan op elk moment worden uitgeschakeld (idealiter zodra het apparaat wakker is) door nogmaals op de knop te drukken. Als er ook een timer is ingesteld, wordt het apparaat op de ingestelde tijd uitgeschakeld.
	Regeling van de luchtstroomrichting Door op de betreffende knop te drukken, kunt u ervoor kiezen om de mobiele luchttuitlaatklep continu te laten opstijgen - in dat geval brandt het symbool op het display - of om de klep in een willekeurige stand te blokkeren. BELANGRIJK: De mobiele klep mag nooit handmatig worden bewogen. In de koel- en ontvochtigingsmodi wordt de positie van de klep elke 30 minuten opnieuw ingesteld om dauwvorming te voorkomen.
	De spanning voor modellen omvormer TTWIS 2350 X instellen By pressing this key sequentially, it is possible to set the power supplied by the appliance on 5 adjustments: Minimum, Medium, Maximum, Dual Power and Automatic. The higher the power is set, the better the appliance will perform, but it will be less quiet. The Dual Power function (shown by three flashing speed bars on the display and the seven red or blue bars moving up and down of the digital thermometer), available only in heating and cooling mode, supplies a 30-minute Overboost. Then, the controller inhibits the function and switches to automatic mode. By selecting Automatic mode (shown by three flashing speed bars on the display), the on-board microprocessor automatically adjusts the speed, so that it stays higher the greater the difference between the temperature detected and the temperature set. This is not possible in humidification only or nocturnal well-being mode where the appliance can only operate at a low speed.

   	De timerfunctie instellen Met het apparaat kan de gebruiker naar wens programmeren wanneer het in- en uitgeschakeld moet worden. Wanneer de airconditioner in werking is, kan worden geprogrammeerd wanneer deze wordt uitgeschakeld door op de knop Timer te drukken gevolgd door het aantal uren (van 1 tot 24), waarna de unit in stand-by wordt gezet. Als de airconditioner uitgeschakeld is, kunt u instellen wanneer deze wordt ingeschakeld door op de knop Timer te drukken gevolgd door het aantal uren (van 1 tot 24) waarna de unit wordt ingeschakeld. Druk vervolgens op de knop Bevestigen.
	Toetsvergrendeling aanraakscherm De toetsblokkering wordt geactiveerd door het Timer-symbool op het aanraakscherm drie seconden ingedrukt te houden. De gebruiker kan geen handelingen uitvoeren. Het stand-by symbool knippert elke seconde. Om de vergrendeling uit te schakelen, houdt u het Timer-symbool op het aanraakscherm nogmaals drie seconden ingedrukt. De vergrendeling blijft actief bij een stroomstoring en ook als de afstandsbediening wordt gebruikt