


Inductie kookplaat

Control panel

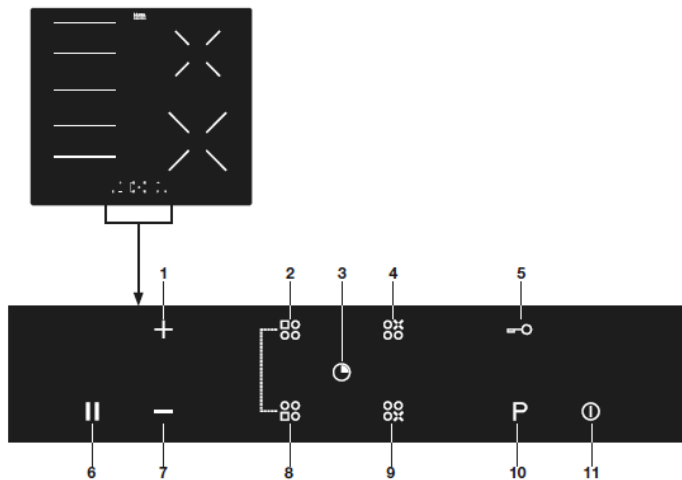

1. Plus '+' toets
2. Kook zone links achter selectie toets
3. Timer toets
4. Kook zone rechts achter selectie toets
5. Vergrendel toets
6. Pauze toets
7. Min '-' toets
8. Kook zone links voor selectie toets
9. Kook zone rechts voor selectie toets
10. Boost toets
11. Aan/uit toets

Functie	Toets(en) om te gebruiken	Beschrijving
Brug	Raak de twee Brug kook zone selectie toetsen tegelijk aan	De Brug kook zones kunnen aan elkaar gelinkd worden. Zo creëer je een grote zone die gebruik kan worden voor een grote (vis)pan. - Zijn de zones gelinkd aan elkaar dan kan de boost functie niet worden gebruikt. - Gebruik een (vis)pan waar tenminste een van de midden delen van de brug wordt bedekt door de pan.
Boost		Je kunt de functie boost max. 8 minuten gebruiken op het hoogste vermogen. De boost functie kan alleen gebruikt worden als de juiste kookzone is geselecteerd. Als de boost functie actief is, verschijnt er een knipperende P, afwisselend met het vermogensniveau op het bijbehorende display.
Kook functie	2x	Je kunt deze functie gebruiken om water te koken en de temperatuur dicht bij het kookpunt te houden. Als de bereiding is geactiveerd, verschijnt er een B op de display. De kookplaat geeft een signaal om aan te geven dat het water kookt en aan de kook wordt gehouden.
Bak functie	3x	Met deze functie kan je olie opwarmen tot 160 °C. Als de bakfunctie is geactiveerd, verschijnt er een F op het bijbehorende display. De kookplaat geeft een signaal om aan te geven dat de olie klaar is om te bakken.

Vergrendelingsmodus


Kinderslotmodus geactiveerd

Schakel de kookplaat in.

Raak tegelijkertijd de plus (+) en min (-) toets aan totdat u een geluidssignaal hoort.

Raak nogmaals de plustoets (+) aan.

- Op de kookzonedisplays worden de kinderslotsymbolen weergegeven.
- De kinderslotmodus is geactiveerd.
- Raak bij elke start de plus (+) en min (-) toets gelijktijdig aan totdat u een geluidssignaal hoort. U kunt de kookplaat gebruiken totdat u de kookplaat uitschakelt met de aan/uit-toets.

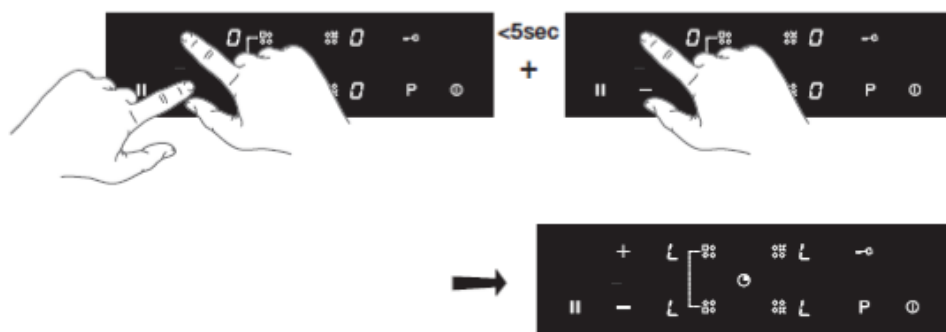

Kinderslotmodus deactiveren

Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.

- Op de kookzonedisplays worden de kinderslotsymbolen weergegeven..

Raak tegelijkertijd de plus (+) en min (-) toets aan totdat u een geluidssignaal hoort.

Druk nogmaals op de mintoets (-).

Op het kookzonedisplay verschijnt nul (0).

De kinderslotmodus is gedeactiveerd.