

Dishwasher

Operatie (druk knoppen)

1	Aan/uit	Druk op deze knop om de vaatwasser aan te zetten. Het scherm licht op.
2	Halve lading	If It can be used with the programs Intensive, Universal, ECO and 90 min. Het je niet veel afwas, gebruik dan het halve lading programma. Deze functie bespaard water en energie. Het kan gebruikt worden met het programma Intensive, Universal, ECO en 90 min.
3	Later starter	Druk op deze knop voor een vertraagde start.
4	Programma	Selecteer het juiste programma. De display licht op.

Indicators

5	Programma indicator	 65°  55°  45°  60°  50°	Intensief Erg vieze vaat zoals pannen. Met aangekoekt eten. Universal Voor normale vieze vaat, zoals pannen, borden, glazen en licht aangekoekte pannen. ECO Dit is een standaard programma. Toepasbaar voor normale vieze vaat. Dit is het meest efficiënte programma als het gaat om energy en water. 90 min Voor normale vaat die snel gewassen moet worden. Rapid Een kort programma voor licht vuile vaat dat niet gedroogd wordt.
6	Warning indicator	 	Spoelen Als deze indicator brandt, betekent dit dat de vaatwasser bijna geen glansspoelmiddel meer bevat en moet worden bijgevoerd. Zout Als deze indicator brandt, betekent dit dat de vaatwasser bijna geen zout meer bevat en moet worden bijgevoerd.
7	Delayed start time		Om de uitgestelde starttijd weer te geven (3u/6u/9u)

Vergrendelingsmodus


Kinderslotmodus geactiveerd

Schakel de kookplaat in.

Raak tegelijkertijd de plus (+) en min (-) toets aan totdat u een geluidssignaal hoort.

Raak nogmaals de plustoets (+) aan.

- Op de kookzonedisplays worden de kinderslotsymbolen weergegeven.
- De kinderslotmodus is geactiveerd.
- Raak bij elke start de plus (+) en min (-) toets gelijktijdig aan totdat u een geluidssignaal hoort. U kunt de kookplaat gebruiken totdat u de kookplaat uitschakelt met de aan/uit-toets.

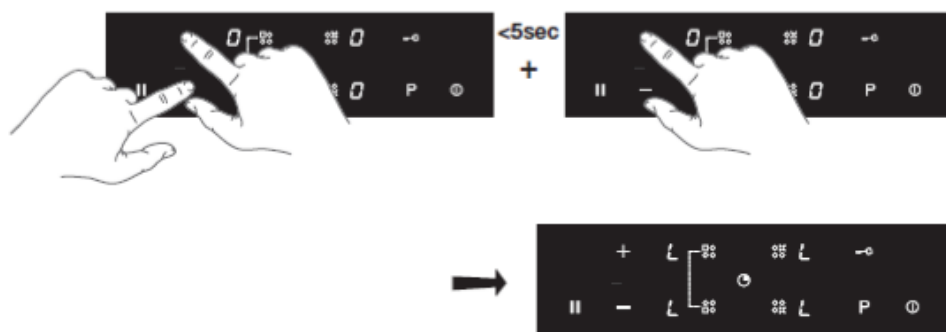

Kinderslotmodus deactiveren

Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.

- Op de kookzonedisplays worden de kinderslotsymbolen weergegeven..

Raak tegelijkertijd de plus (+) en min (-) toets aan totdat u een geluidssignaal hoort.

Druk nogmaals op de mintoets (-).

Op het kookzonedisplay verschijnt nul (0).

De kinderslotmodus is gedeactiveerd.