

Handleiding Nintendo Switch

Stap 1

TV aanzetten (foto 1 & 2):

De tv kun je aanzetten door de rode knop op de afstandsbediening in te drukken. Let erop dat je de afstandsbediening voor de sensor van de tv houdt.

Stap 2

Nintendo switch opstarten (foto 3):

Aan de bovenzijde van de tv ombouw zit een klein zwart knopje, deze kun je indrukken. Vervolgens zal de Nintendo Switch aangaan. Je kan nu de controller erbij pakken.

Beginscherm

Beginscherm (foto 4):

U kunt nu gebruik maken van de Nintendo Switch. Dit is het beginscherm van de Nintendo Switch. Vervolgens drukt u op de controller de A-knop in.

Spellen

Spellen:


U kunt vervolgens een van de spelletjes selecteren om te spelen op de Nintendo Switch. De beschikbare spellen op de Nintendo Switch zijn:

Mario Kart Deluxe 8 - Overcooked Special Edition - Lego the Incredibles - Rayman Legends - Farm Together - My Little Pony

Controller

Controller (foto 5):

1. Neemt een screenshot tijdens het spelen
 2. HOME-knop
 3. Onderbreekt de huidige software en opent het HOME-menu.
- De HOME-knop knippert als je een bericht hebt.
4. L-knop
 5. R-knop
 6. Minknop
 7. Plusknop
 8. Linkerstick
 9. Werkt als een knop als je hem indrukt.
 10. A/B/X/Y-knoppen
 11. Richtingsknop
 12. Rechterstick
 13. Werkt als een knop als je hem indrukt.
 14. NFC-aanraakpunt
 15. Hier kun je amiibo plaatsen om gegevens te schrijven en te lezen.

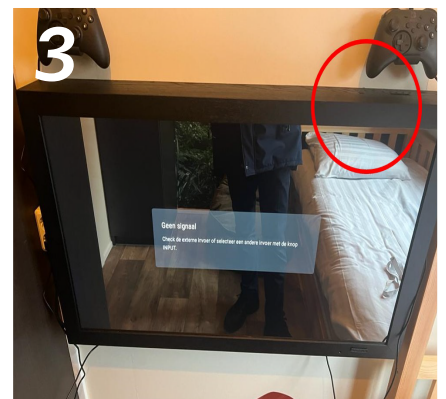

Handleiding Nintendo Switch

