

Afzuigkap / Extractor / Auszieher

Overzicht

Afzuigkap:

- Het openen/sluiten van de telescopische schuif zorgt ervoor dat de verlichting in/ uit schakelt.

Schakelaar

Motorsnelheden:

1. Lage motorsnelheid
2. Gemiddelde motorsnelheid
3. Hoogste motorsnelheid
0. Motor Uit

> Om de middelste/hoogste motor snelheid in te schakelen dient u deze knop (>) in te drukken.

Overview

Extractor:


- Opening/closing the telescopic slide causes the lighting to switch on/off.

Switch

Motor speeds:

1. Low motor speed
2. Average motor speed
3. Highest motor speed
0. Motor off

> To enable middle/higher motor speed, press this button.

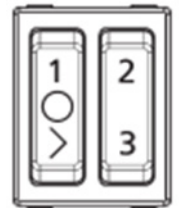

Übersicht

Auszieher:

- Beim Öffnen/Schließen der Teleskopschiene schaltet sich die Beleuchtung ein/aus.

Schalter

Motor speeds:

1. Niedrige Motordrehzahl
2. Mittlere Motordrehzahl
3. Höchste Motordrehzahl
0. Motor aus

> Um die mittlere/höhere Motordrehzahl zu aktivieren, drücken Sie diese Taste.