


Gebruiksaanwijzing inductie kookplaat

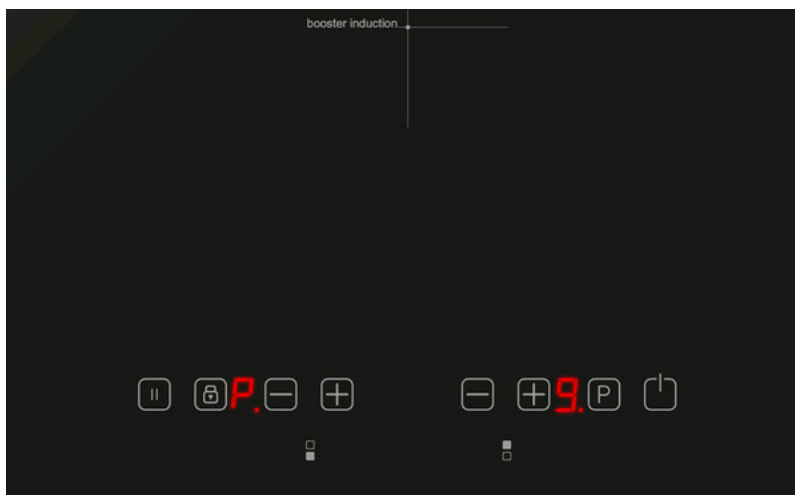

Er bevinden zich 2 kookzones op deze inductieplaat.



Deze iconen geven weer welke kookzone u bedient.



Dit is de aan-/uittoets. Houdt deze ongeveer 5 seconde licht ingedrukt. Wanneer de kookplaat wordt ingeschakeld tonen de kookzones een [o] en de stippen knipperen. *Als er binnen 20 seconden geen kookzone wordt geselecteerd, zal de kookplaat automatisch uit gaan.*



Boost-toetst. Deze functie geeft extra vermogen en is instelbaar voor alle zones. Een kookzone moet geselecteerd zijn, het vermogen moet op de gewenste stand staan en de **P** toets moet aangedrukt zijn. De Boost functie is geactiveerd als er een **P** verschijnt in de display van de betreffende kookzone.



Vermogentoets +. Klik op deze toets van de kookzone die u wilt gebruiken. De stip blijft aan bij de gekozen kookzone en bij de andere kookzones gaat deze uit. Plaats een pan op de kookzone en selecteer het gewenste vermogen met de + en – toets.



Vermogen/restwarmte indicatie. De restwarmte indicatie geeft aan dat het glas nog te heet is om aan te raken in het gebied van de kookzone. Als het gebied van de kookzone nog te heet is, verschijnt er een **H** in het display van de betreffende kookzone. Zodra de temperatuur gezakt is, zal de **H** indicatie verdwijnen.



Toetsblokkering. Deze toets is voor het blokkeren en het instellen van een veilige modus gedurende het gebruik. Het aanpassen van een hoger vermogen of andere wijzigingen is niet mogelijk. Het is in deze modus alleen mogelijk om de kookplaat uit te schakelen. De toetsblokkering wordt geactiveerd als de toets gedurende 2 seconde is ingedrukt.



Pauzetoets. Wanneer de pauze functie geactiveerd wordt, vermindert het vermogen van alle kookzones die in gebruik zijn. Zodra de pauze functie gedeactiveerd wordt, schakelen alle kookzones weer terug naar het oorspronkelijk geselecteerde vermogen.

Displayaanduiding

E	Er is een storing. Meld dit bij de lobby
H	Restwarmte-indicatie: de kookplaat is nog warm
L	Het kinderslot is ingeschakeld
F	Foutmelding. Er is iets geplaatst op de bediening of het kookgerei is niet geschikt of te klein.
U	Plaats een pan op de actieve kookzone of schakel deze uit.