


Gebruiksaanwijzing Palletkachel TH02 en TH03

De kachel aanzetten

1. Zet de kachel aan doormiddel van de aan en uit knop die zich achter de kachel bevindt.
2. Zodra de kachel aan staat opent u de deksel boven op de kachel waar het onderstaande display zich bevindt.
3. Met toets 1 en 2 kan de gewenste temperatuur worden ingesteld.
4. Nadat de gewenste temperatuur is ingesteld drukt u op de aan knop op het display tot er start op het scherm verschijnt.
5. Zodra de kachel aan staat doet u de deksel boven op de kachel weer dicht.

De kachel staat aan

6. De Toetsen en functies van het display

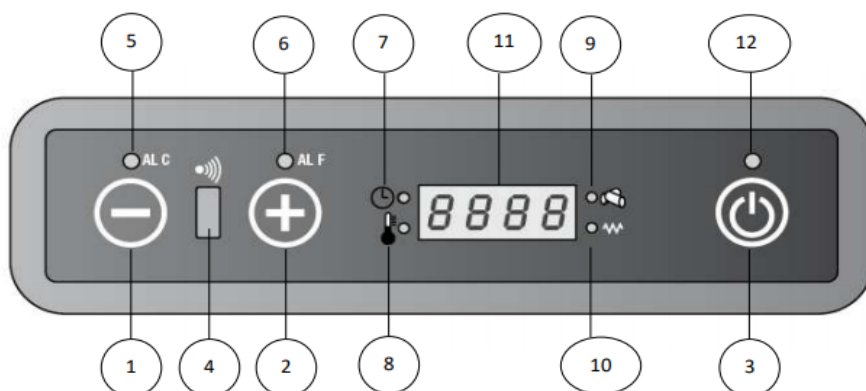

Toetsen	Primaire functie	Secondaire functie
1	Temperatuur omlaag -	• Toegang tot set menu om temperatuur instelling aan te passen • Parameter verlagen
2	Temperatuur omhoog +	• Toegang tot Pot menu om vermogen instelling aan te passen • Parameter verhogen
3	Aan / Uit	Doorlopen van het parameter menu / programma

Signalen	Omschrijving
4	Ontvanger afstandsbediening
5	ALC Alarm led
6	ALF Alarm led
7	Week programma actief indien led brandt
8	Eco stand. Led brand zodra de ingestelde temperatuur is bereikt
9	Pellet toevoer. Led brand zodra vijzel van de pellet toevoer draait
10	Verwarmingselement. Led brand zodra verwarmingselement aan is
11	Display
12	Aan / Uit indicatie. Led brand zodra kachel actief is


De kachel uitschakelen

1. Om de kachel uit te schakelen drukt u de aan en uit knop op het display in.
De pallets branden uit en het vuur gaat langzaam uit.
2. Als de kachel volledig is afgekoeld, het vuur uit is en er geen vonkjes meer te zien zijn mag de kachel via de achterzijde met de aan en uit knop uitgeschakeld worden.

Zet de kachel nooit via de achterzijde uit als er nog vuur brand.

LET OP! Kijk bij uit zetten van de kachel uit op de zwarte buis die naar het plafond leidt, die kan ondanks het afkoelen toch nog warm zijn.

De afstandsbediening

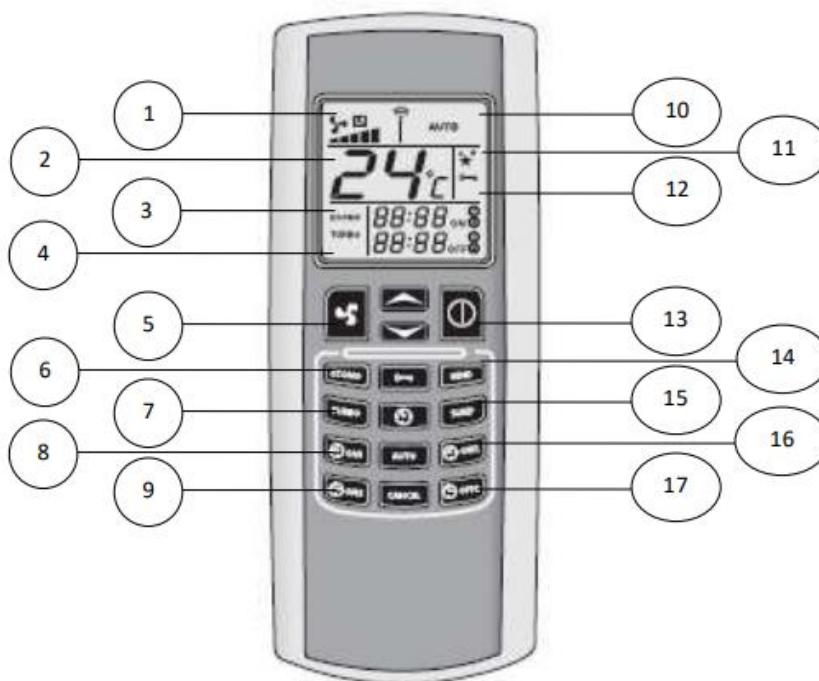

Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Vermogen instelling	10	Auto setting Actief, Ja / Nee
2	Temperatuur instelling	11	Slaap functie Aan / Uit
3	Econo setting actief Ja / Nee	12	Slot functie Aan / Uit
4	Turbo setting actief Ja / Nee	13	Aan / Uit toets kachel
5	Vermogen instellingen toets	14	Verzend instelling naar de kachel
6	Econo activeringstoets	15	Slaap functie toets Aan / Uit
7	Turbo Activeringstoets	16	Tijdschakeling toets "Uit" Nr.1
8	Tijdschakeling toets "AAN" Nr. 1	17	Tijdschakeling toets "Uit" Nr. 2
9	Tijdschakeling toets "AAN" Nr. 2		