


Handleiding ElectriscHe Haard

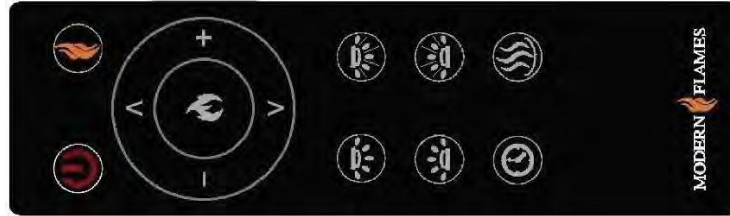

Knop	Functie	Actie
	AAN: Schakelt de functies van het bedieningspaneel in. Schakelt de vlam in. UIT: Schakelt de functies van het bedieningspaneel uit. Schakelt de vlam uit.	Druk eenmaal: Indicatielampje gaat branden. De stroom gaat aan. Alle functies ingeschakeld. Druk nogmaals: De vlam gaat uit. Haard gaat naar stand-by. Alle functies worden uitgeschakeld.
	HOME-KNOP: Zet de haard terug naar de standaard kleurinstellingen.	Druk eenmaal: Vlam verandert in vlamstijl 1, kleur geel. Sintelbed en downlight veranderen in oranje. De vlamsnelheid verandert naar standaard en het geluidsniveau verandert naar laag.
	VLAMKNOP: Bladert tussen vlamstijlen en kleuren. Δ: Bladert omhoog tussen instellingen van huidige vlamstijlen. v: Bladert omlaag tussen instellingen van huidige vlamstijlen. +: Verhoogt de vlamsnelheid van de huidige vlamstijl en -kleur. --: Verlaagt de vlamsnelheid van de huidige vlamstijl en -kleur. LET OP: Deze haard heeft een geheugenfunctie voor vlammen.	Druk eenmaal op de vlamknop: Vlam schakelt over naar volgende vlamstijl in de reeks Druk nogmaals op de vlamknop totdat de gewenste stijl is bereikt. In totaal drie vlamstijlen. Let op: Houd 5 seconden ingedrukt om Wi-Fi-koppelingsmodus in te schakelen Druk eenmaal op Δ: Gaat naar de volgende voorinstelling van de huidige vlamstijl. Druk nogmaals op Δ: totdat de gewenste voorinstelling is geselecteerd uit 1C-2C-3C-4C-5C-6C. Druk eenmaal op v: Gaat naar de vorige voorinstelling van de huidige vlamstijl. Druk eenmaal op v: totdat de gewenste voorinstelling is geselecteerd uit 6C-5C-4C-3C-2C-1C. Druk op de + knop om de vlamsnelheid te verhogen. Weergegeven: 01-02-03. Druk op de - knop om de vlamsnelheid te verlagen. Weergegeven: 03-02-01.
	AUDIOKNOP: Verhoogt en verlaagt het geluidsniveau van de open haard.	Druk eenmaal: Verandert het volumeniveau. Druk opnieuw om tussen volume-instellingen te schakelen. Volume-instellingen: S0 - Uit S1 - Laag S2 - Medium S3 - Hoog

	DOWNLIGHT-KNOP: Bladert door de downlight-kleuren. LET OP: Het downlight kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Deze haard heeft een geheugenfunctie voor downlight instellingen.	1. Druk eenmaal: Bladert door downlight. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste kleur is bereikt. In totaal tien kleuren en één fade-modus. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 LET OP: Houd 5 seconden ingedrukt om de nachtlucht- modus in te schakelen.
	DOWNLIGHT-HELDERHEIDSKNOP: Maakt downlight zwakker of helderder. LET OP: De helderheid van het LED-downlight blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal: Helderheid wordt actief. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste instelling is bereikt. In totaal 5 niveaus. Van L4 - L3 - L2 - L1 - L0 (uit)
	SINTELBED-KNOP: Bladert door de sintelbed-kleuren. LET OP: Het kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Deze haard heeft een geheugenfunctie voor sintelbed-instellingen.	1. Druk eenmaal: Schakelt sintelbed in. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste kleur is bereikt. In totaal tien kleuren en één fade-modus. LET OP: Houd 5 seconden ingedrukt om het drijf hout/extra's in en uit te schakelen.
	SINTELBED HELDERHEIDSKNOP: Maakt het sintelbedlicht zwakker of helderder. LET OP: De helderheid van het LED-licht blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal: Helderheid wordt actief. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste instelling is bereikt. In totaal 5 niveaus. van E4 - E3 - E2 - E1 - E0 (uit)
	TIMERKNOP: Regelt de timerinstellingen om de open haard op het geselecteerde tijdstip uit te schakelen. Instellingen variëren van 30 min tot 8 uur.	1. Druk eenmaal: Indicatielampje gaat branden. Timer is standaard ingesteld op 0,5 uur. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste instelling is bereikt. 00 (uit)-30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H
	VERWARMINGSKNOP: Schakelt de verwarming in en uit. LET OP: De verwarming werkt alleen als de vlam aan staat. Als de vlam uit is, gaat de verwarming niet aan. LET OP: Om oververhitting te voorkomen, blaast de haardventilator koele lucht gedurende 8-10 seconden nadat de haard is uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal: Schakelt de verwarming en ventilator in. 2. Extra indrukken: Bladert door verwarmingsinstellingen. Instellingen H0 - Verwarming en ventilator uit F – Alleen ventilator H1 - Lage verwarming H2 - Hoge verwarming LET OP: Houd de verwarmingsknop 5 seconden ingedrukt om de haard en thermostaat te vergrendelen/ontgrendelen. H0 wordt weergegeven wanneer deze vergrendeld is.

Bediening – Touch-bedieningspaneel



Knop	Functie	Actie
	AAN: Schakelt de functies van het bedieningspaneel in. Schakelt de vlam in. UIT: Schakelt de functies van het bedieningspaneel uit. Schakelt de vlam uit.	1. Druk eenmaal: Indicatielampje gaat branden. De stroom gaat aan. Alle functies ingeschakeld. 2. Druk nogmaals: De vlam gaat uit. Haard gaat naar stand-by. Alle functies worden uitgeschakeld. 3. LET OP: 5 seconden ingedrukt houden: Plaatst de open haard in koppelingsmodus voor de afstandsbediening. Geeft P1 weer tijdens koppelen.
	VLAMKNOP: Wisselen tussen vlam-instellingen. LET OP: Het kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Deze haard heeft een geheugenfunctie voor vlam-instellingen.	1. Druk eenmaal: Vlamkleur licht op. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste kleur is bereikt. In totaal drie vlamstijlen met zes kleuren voor elke stijl. LET OP: Houd 5 seconden ingedrukt om verbinding te maken met de app.
	DOWNLIGHT-KNOP: Bladert door de downlight-kleuren. LET OP: Het downlight kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Deze haard heeft een geheugenfunctie voor downlight instellingen.	1. Druk eenmaal: Verander de kleur van het downlight. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste kleur is bereikt. In totaal tien kleuren en één fade- modus.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 LET OP: Houd 5 seconden ingedrukt om de nachtlichtmodus in/uit te schakelen.
	SINTELBED-KNOP: Bladert door de sintelbed-kleuren. LET OP: Het kleureffect blijft aan totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Deze haard heeft een geheugenfunctie voor sintelbed-instellingen.	1. Druk eenmaal: Schakelt sintelbed in. 2. Druk nogmaals totdat de gewenste kleur is bereikt. In totaal tien kleuren en één fade- modus.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 LET OP: Houd 5 seconden ingedrukt om het drijfhout/extra's in en uit te schakelen.
	VERWARMINGSKNOP: Schakelt de verwarming in en uit. LET OP: De verwarming werkt alleen als de vlam aan staat. Als de vlam uit is, gaat de verwarming niet aan. LET OP: Om oververhitting te voorkomen, blaast de haardventilator koele lucht gedurende 8-10 seconden nadat de haard is uitgeschakeld.	1. Druk eenmaal: Schakelt de verwarming en ventilator in. 2. Druk opnieuw om door de verwarmingsinstellingen te bladeren. Instellingen: H0 - Verwarming en ventilator uit F – Alleen ventilator H1 - Lage verwarming H2 - Hoge verwarming LET OP: Houd de verwarmingsknop 5 seconden ingedrukt om de haard en thermostaat te vergrendelen/ontgrendelen. H0 wordt weergegeven wanneer deze vergrendeld is.



THERMOSTAATKNOP: Schakelt haard in / uit om de kamer op de geselecteerde temperatuur te houden.
LET OP: Druk 5 seconden op de knop om te wisselen tussen °C en °F.

1. Druk eenmaal: Indicator van het touch- bedieningspaneel wordt actief.
 2. Druk nogmaals tot de gewenste temperatuur is bereikt.
- Digitaal display toont instellingen 0-10. De tabel toont de bijbehorende temperaturen.