


Instructie verwarming

De verwarming dient alleen te worden bedient doormiddel van de thermostaat.

(Zie afbeelding)

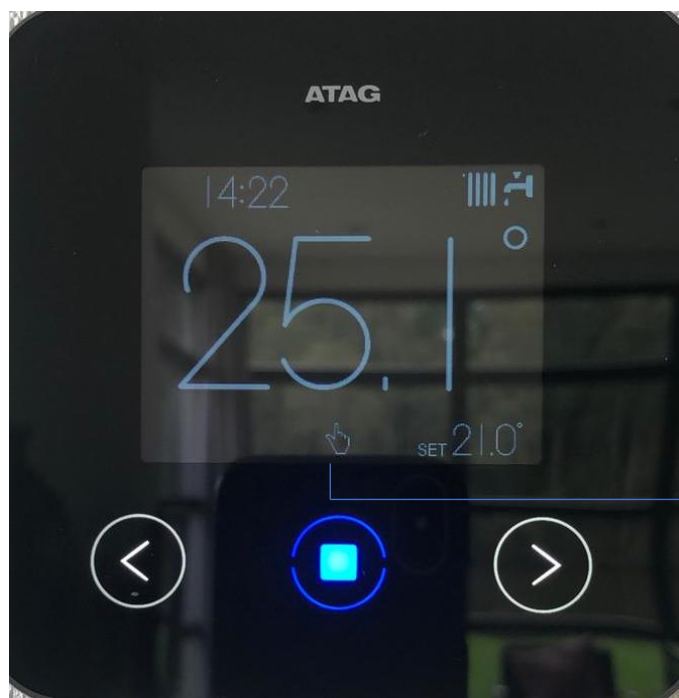

Warm water en verwarming

Huidige kamer temperatuur

Gewenste kamer temperatuur

Instelling: Handmatig

Temperatuur verhogen

Bevestigen / menu

Temperatuur verlagen

Temperatuur aanpassen

Temperatuur verhogen:

Druk op de pijl naar rechts tot de gewenste temperatuur en bevestig met de middelste blauwe knop.

Tempratuur verlagen:

Druk op de pijl naar links tot de gewenste temperatuur en bevestig met de middelste blauwe knop.

Let op: Draai niet aan de knoppen van de radiatoren, deze is verbonden met een draad waardoor u deze kunt stuk draaien.

Temperatuur aanpassen slaapkamer

Let op: Alleen voor geen verwarming in de slaapkamer!

Trek de stekker uit het stopcontact van de radiatoren in de slaapkamer en de slaapkamer wordt niet meer verwarmd.

Menu

Afsluiten menu

Druk op de knop naar rechts tot u niet meer kan, en bevestig daarna met de blauwe middelste knop.

Let op: Geen instellingen veranderen svp!

Vertrek

Gelieve bij het verlaten van het chalet de temperatuur verlagen tot 19 graden, het chalet is binnen 2 uur weer op gewenste temperatuur.

Geen verwarming / warmwater

Mocht u toch geen warmwater of verwarming hebben en de symbolen rechtsboven zijn wel zichtbaar, neem dat contact op met de lobby:

Telefoonnummer: 088 055 1593, *keuze 2*

E-Mail: Buitenhuizen@europarcs.nl