


Handleiding Airco



De airco bijboeken kan bij de receptie tegen betaling. Daarnaast betaalt u een borg voor de afstandsbediening voor de bediening. Deze borg ontvangt u retour bij teruggave.



Handleiding Afstandsbediening Syntek

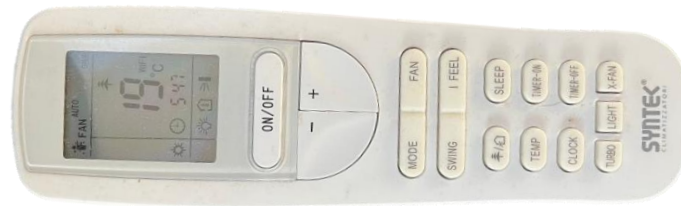

Knop	Funcie	Actie
ON/OFF	AAN/UIT: Als u op deze knop drukt, wordt het apparaat gestart of gestopt als het in werking is.	Druk eenmaal: De airco gaat aan. Alle functies worden ingeschakeld. Druk nogmaals: De airco gaat uit. Alle functies worden uitgeschakeld.
-	Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te verlagen	Druk eenmaal op de temperatuurknop ↓ Verlaag de temperatuurinstelling met 1 °C of 1 °F.
+	Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te verhogen	Druk eenmaal op de temperatuurknop ↑ Verhoog de temperatuurinstelling met 1 °C of 1 °F.
MODE	MODE-KNOP: Druk op deze knop om de bedieningsmodus te selecteren.	Druk één voor één op de MODE-knop. De bedieningsmodus wordt na elkaar gewijzigd.
FAN	FAN-KNOP: Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid te selecteren in de volgorde auto, hoger, hoog, medium, laag en lager	Druk één voor één op de FAN SPEED-knop. De ventilatorsnelheid wordt na elkaar gewijzigd.
SWING	SWING-KNOP: Wordt gebruikt om het bewegen van de verticale ventilatieklep te starten of te stoppen en de gewenste op/neer richting van de luchtstroom in te stellen.	

Handleiding Afstandsbediening Gorenje

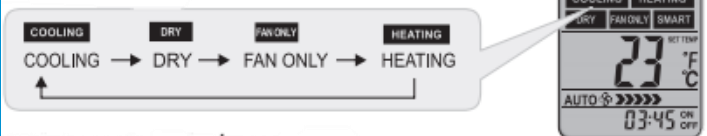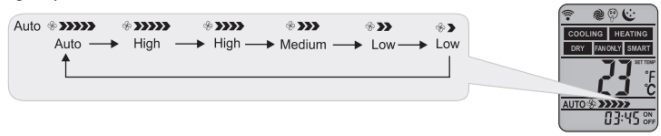

Knop	Functie	Actie
	AAN/UIT: Als u op deze knop drukt, wordt het apparaat gestart of gestopt als het in werking is.	3. Druk eenmaal: De airco gaat aan. Alle functies worden ingeschakeld. 4. Druk nogmaals: De airco gaat uit. Alle functies worden uitgeschakeld.
	MODE-KNOP: Druk op deze knop om de bedieningsmodus te selecteren.	Druk één voor één op de MODE-knop. De bedieningsmodus wordt na elkaar gewijzigd . 
	SLEEP-KNOP: Gebruikt om de slaapstand in te stellen of te annuleren.	Telkens wanneer u op de knop SLEEP drukt. De SLEEP-functie wordt gestart. Druk op een willekeurige knop, behalve de knop SLEEP. Het scherm keert terug naar de oorspronkelijke modus.
	FAN SPEED-KNOP: Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid te selecteren in de volgorde auto, hoger, hoog, medium, laag en lager	Druk één voor één op de FAN SPEED-knop. De ventilatorsnelheid wordt na elkaar gewijzigd. 
	TEMP ↑ : Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te verhogen of te verlagen en de timer aan te passen.	Druk eenmaal op de temperatuurknop ↑ Verhoog de temperatuurinstelling met 1 °C of 1 °F. Druk eenmaal op de temperatuurknop ↓ Verlaag de temperatuurinstelling met 1 °C of 1 °F.
	SUPER-KNOP: Wordt gebruikt om het snelle koelen/verwarmen te starten of te stoppen.	Druk op de SUPER-knop in de stand cool, dry en fan only mode. Bij hoge ventilatorsnelheid wordt de temperatuur automatisch ingesteld op 16 °C (61 °F).

		Druk op de SUPER-knop in de verwarmingsmodus. Bij automatische ventilatorsnelheid wordt de temperatuur automatisch ingesteld op 30 °C (86 °F).
	SWING-KNOP: Wordt gebruikt om het bewegen van de verticale ventilatieklep te starten of te stoppen en de gewenste op/neer richting van de luchtstroom in te stellen.	Met behulp van de afstandsbediening kunt u verschillende stromingshoeken of een specifieke hoek naar wens instellen. Druk eenmaal op de SWING-knop. De verticale ventilatieklep zal automatisch op en neer bewegen. Druk nogmaals op de knop SWING. De ventilatieklep bewegen naar de gewenste hoek.
	ON TIMER-KNOP: Gebruikt om de timer in of uit te schakelen.	Druk op de knop ON TIMER. "12:00 ON" knippert op het LCD. Druk op  of  . Eenmaal om de tijdsinstelling met 1 minuut te verhogen of te verlagen. Anderhalve seconde om de tijdsinstelling met 10 minuten te verhogen of verlagen. Voor een langere tijd om de tijd met 1 uur te verhogen of verlagen. Nadat de ingestelde timer 5 seconden is weergegeven, wordt de klok weergegeven op het LCD-scherm van de afstandsbediening in plaats van de ingestelde timer. Druk op de knop ON TIMER. U hoort een "piep" en de indicator verdwijnt, de tijd-aan-modus is geannuleerd.
	QUIET-KNOP: Wordt gebruikt om de Quiet Mode in of uit te schakelen.	In deze modus werkt de airco met lage geluidsprestaties door een lage compressorfrequentie en lage ventilatorsnelheid. Deze modus is alleen beschikbaar voor inverter modellen. Druk op de MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY of AAN/UIT knop om de QUIET modus te annuleren.
	SWING-KNOP: Wordt gebruikt om het bewegen van de horizontale jaloezie te starten of te stoppen en de gewenste linker/rechter luchtstroomrichting in te stellen.	Met behulp van de afstandsbediening kunt u verschillende stromingshoeken of een specifieke hoek naar wens instellen. Druk eenmaal op de SWING-knop. De horizontale ventilatieklep beweegt automatisch naar links en rechts. Druk nogmaals op de knop SWING. De ventilatieklep bewegen naar de gewenste hoek.
	OFF TIMER-KNOP: Gebruikt om de timer in of uit te schakelen.	-
	SMART-KNOP (ongeldig voor multisysteem): Gebruikt om fuzzy logic direct te activeren wanneer het toestel aan staat	Druk op de SMART knop. De SMART modus wordt direct geactiveerd als het apparaat aan staat. Temperatuur en ventilatorsnelheid worden automatisch ingesteld op basis van de actuele kamertemperatuur. Druk op de MODE knop.

		De SMART-modus wordt geannuleerd.
	DIMMER-KNOP: Wanneer u op deze toets drukt, worden alle schermen van de binnenunit gesloten. Druk op een willekeurige knop om de weergave te hervatten. CLOCK-KNOP: Gebruikt om de huidige tijd in te stellen	Druk eenmaal ongeveer 5 seconden op de knop CLOCK. De tijd knippert op het LCD-scherm Druk op  en  knop. eenmaal om de tijdsinstelling met 1 minuut te verhogen of te verlagen. Anderhalve seconde om de tijdsinstelling met 10 minuten te verhogen of verlagen. Voor een langere tijd om de tijd met 1 uur te verhogen of verlagen. Druk nogmaals op de CLOCK-knop. De echte tijd wordt ingesteld
	ECONOMY-KNOP: Wordt gebruikt om de spaarstand in te stellen of te annuleren. IFEEL-KNOP: Druk hierop om de IFEEL-modus in te stellen. In de IFEEL modus werkt de airco op basis van de temperatuursensor in de afstandsbediening in plaats van op de machine.	Druk eenmaal ongeveer 5 seconden op de IFEEL-knop. Het uitzendsignaal op het display verschijnt, De IFEEL-functie wordt gestart. Druk nogmaals ongeveer 5 seconden op de IFEEL-knop. De IFEEL-functie wordt uitgeschakeld.

Indication symbols on LCD:

 COOLING Cooling indicator	 DRY Dry indicator	 FAN ONLY Fan only indicator	 HEATING Heating indicator	 SMART Smart indicator
Auto  Auto fan speed	 Higher fan speed	 High fan speed	 Medium fan speed	 Low fan speed
 Lower fan speed	 Quiet indicator	 Economy indicator	 Super indicator	 Sleep indicator
 IFEEL	 88°C Display temperature	 00:00 ON Display set timer		
 Auto-clean indicator		 00:00 OFF Display current time		 8°C Heat indicator