


Manueller Elektrokamin

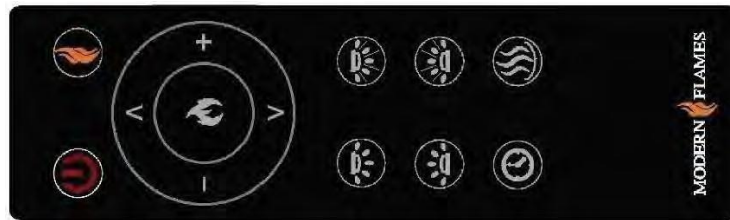

Schaltfläche	Funktion	Aktion
	ON: Schaltet die Funktionen des Bedienfelds . Schaltet die Flamme ein. OFF: Schaltet die Funktionen des Bedienfelds . Schaltet die Flamme von.	Einmal drücken: Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Strom wird eingeschaltet. Alle Funktionen sind eingeschaltet. Erneut drücken: Die Flamme . Der Kamin geht auf Standby. Alle Funktionen sind ausgeschaltet.
	HOME BUTTON: Setzt den Kamin Standard-Farbeinstellungen zurück.	Einmal drücken: Flamme wechselt zu Flammenart 1, Farbe gelb. Sintel Bett und Downlight wechseln zu orange. Die Flammengeschwindigkeit ändert sich auf Standard und der Geräuschpegel auf niedrig.
	FLAMMEN-TASTE: Schaltet zwischen den Flammenarten und -farben um. Δ: Scrollt zwischen den Einstellungen des aktuellen Flammenstils nach oben. v: Blättert zwischen den Einstellungen des aktuellen Flammenstils hin und her. +: Erhöht die Flammengeschwindigkeit aktuellen Flammenstils und der aktuellen Farbe. --: Verringert die Flammengeschwindigkeit aktuellen Flammenstils und der aktuellen Farbe. HINWEIS: Dieser Kamin verfügt über eine Flammenspeicherfunktion.	- Flammentaste einmal drücken: Die Flamme schaltet auf die nächste Flammenart in der Reihenfolge um. - Flammenknopf erneut drücken, bis die gewünschte Flammenart erreicht ist. Insgesamt gibt es drei Flammenarten. Hinweis: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Wi-Fi-Pairing-Modus zu aktivieren. - Einmal Δ drücken: Wechselt zur nächsten Voreinstellung des aktuellen Flammenstils. - Erneut Δ drücken: bis die gewünschte Voreinstellung ausgewählt ist aus 1C-2C-3C-4C-5C-6C. - Einmal v drücken: Wechselt zur vorherigen Voreinstellung des aktuellen Flammenstils. - Einmal v drücken: bis die gewünschte Voreinstellung ausgewählt ist unter 6C-5C-4C-3C-2C-1C. - Drücken Sie die Taste +, um die Flammengeschwindigkeit zu erhöhen. Es wird angezeigt: 01-02-03. - Drücken Sie die Taste -, um die Flammengeschwindigkeit zu verringern. Angezeigt wird: 03-02-01.
	AUDIO-TASTE: Erhöht und verringert den Geräuschpegel des .	Einmal drücken: Ändert den Lautstärkepegel. Drücken Sie erneut, um zwischen den Lautstärkeeinstellungen . Lautstärkeeinstellungen: S0 - Aus S1 - Niedrig S2 - Mittel S3 - Hoch

	Taste DOWNLIGHT: Blättert durch die Farben der Downlights. HINWEIS: Der Farbeffekt des Downlights bleibt so lange erhalten, bis die Ein-/Ausschalttaste ausgeschaltet wird. Dieser Kamin verfügt über eine Speicherfunktion für Downlight-Einstellungen.	1. Einmal drücken: blättert durch das Downlight. 2. Erneut drücken, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Insgesamt zehn Farben und eine Überblendung modus.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 HINWEIS: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Nachlichtmodus zu aktivieren.
	HELLIGKEITSKNOPF DES DOWNLIGHTS: Macht das Downlight schwächer oder heller. HINWEIS: Die Helligkeit des LED-Downlights bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird.	1. Einmal drücken: Die Helligkeit wird aktiviert. 2. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Insgesamt gibt es 5 Stufen. Von L4 - L3 - L2 - L1 - L0 (aus)
	SINTELBED BUTTON: Blättert durch die Farben der Schlackenbetten. HINWEIS: Der Farbeffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Dieser Kamin verfügt über eine Memory-Funktion für die Einstellung des Glutbettes.	1. Einmal drücken: schaltet das Schlackenbett . 2. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Insgesamt gibt es zehn Farben und einen Überblendmodus. HINWEIS: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Treibgut/Extras ein- und auszuschalten.
	SINTELBED HELDERHEAD-Taste: Macht wird das Glutbettlicht schwächer oder heller. HINWEIS: Die Helligkeit des LED-Lichts bleibt so lange erhalten, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird.	1. Einmal drücken: Die Helligkeit wird aktiviert. 2. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Insgesamt 5 Stufen. von E4 - E3 - E2 - E1 - E0 (aus)
	TIMER-TASTE: Steuert die Timer-Einstellungen, um den Kamin zur gewählten Zeit auszuschalten. Die Einstellungen reichen von 30 Minuten bis 8 Stunden.	
	HEIZUNGSTASTE: Schaltet die Heizung ein und aus. HINWEIS: Das Heizgerät funktioniert nur, wenn die Flamme eingeschaltet ist. Wenn die Flamme aus ist, schaltet sich das Heizgerät nicht ein. HINWEIS: Um Überhitzung , bläst der Kaminventilator nach dem Ausschalten des Kamins 8-10 Sekunden lang kühle Luft aus.	HINWEIS: Halten Sie die Heizungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Feuerstelle und den Thermostat zu verriegeln/entriegeln.HO wird angezeigt, wenn sie .

Bedienung - Touch-Bedienfeld



Taste	Funktion	Aktion
	ON: Schaltet die Funktionen des Bedienfelds ein. Schaltet die Flamme ein. OFF: Schaltet die Funktionen des Bedienfelds aus. Schaltet die Flamme aus.	- Einmal drücken: Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Strom wird eingeschaltet. Alle Funktionen sind eingeschaltet. - Erneut drücken: Die Flamme erlischt. Der Kamin geht auf Standby. Alle Funktionen sind ausgeschaltet. - VORSICHT: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt: Versetzt den Kamin in den Fernbedienungs-Kopplungsmodus. Zeigt während der Kopplung P1 an.
	FLAMME BUTTON: Umschalten zwischen den Flammeneinstellungen. HINWEIS: Der Farbeffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Dieser Kamin verfügt über eine Speicherfunktion für die Flammeneinstellungen.	- Einmal drücken: Flammenfarbe leuchtet. - Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Insgesamt drei Flammenstile mit sechs Farben für jeden. HINWEIS: Halten Sie 5 Sekunden lang, um eine Verbindung mit der App herzustellen.
	Taste DOWNLIGHT: Blättert durch die Farben der Downlights. HINWEIS: Der Farbeffekt des Downlights bleibt so lange erhalten, bis die Ein-/Ausschalttaste ausgeschaltet wird. Dieser Kamin verfügt über eine Speicherfunktion für Downlight-Einstellungen.	- Einmal drücken: Ändern Sie die Farbe des Downlights. - Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Insgesamt zehn Farben und ein Überblendmodus.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 HINWEIS: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Nachlichtmodus ein-/auszuschalten.
	SINTELBED BUTTON: Blättert durch die Farben der Schlackenbetten. HINWEIS: Der Farbeffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Dieser Kamin verfügt über eine Memory-Funktion für die Einstellung des Glutbettes.	- Einmal drücken: schaltet das Schlackenbett. - Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Insgesamt zehn Farben und ein Überblendmodus.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 HINWEIS: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Flotation/Extras ein- und auszuschalten.

	HEIZUNGSTASTE: Schaltet die Heizung ein und aus. HINWEIS: Das Heizgerät funktioniert nur, wenn die Flamme eingeschaltet ist. Wenn die Flamme aus ist, schaltet sich das Heizgerät nicht ein. HINWEIS: Um Überhitzung , bläst der Kaminventilator nach dem Ausschalten des Kamins 8-10 Sekunden lang kühle Luft aus.	1. Einmal drücken: Schaltet Heizung und Gebläse ein. 2. Drücken Sie erneut, um durch die Heizungseinstellungen . Einstellungen: H0 - Heizung und Gebläse aus F - Nur Gebläse H1 - Niedrige Heizleistung H2 - Hohe Heizleistung HINWEIS: Halten Sie die Heizungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kamin und den Thermostat zu verriegeln/entriegeln. Bei Verriegelung wird H0 .
	THERMOSTATKNOPF: schaltet das Feuer ein / aus, um den Raum auf der gewählten Temperatur zu halten. HINWEIS: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang, um zwischen °C und °F zu wechseln.	1. Einmal drücken: Die Anzeige des Touch-Bedienfeldes wird aktiv. 2. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Digitalanzeige zeigt die Einstellungen 0-10 an. Die Tabelle zeigt die entsprechenden Temperaturen an.