

## Handbuch für die Klimaanlage



Eine zusätzliche Klimaanlage kann an der Rezeption gegen eine Gebühr gebucht werden. Außerdem zahlen Sie eine Kautions für die Fernbedienung zur Bedienung. Diese Kautions wird bei der Rückgabe zurückerstattet.










# Handbuch für die Fernbedienung Syntek





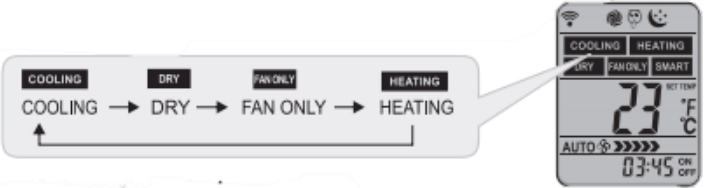

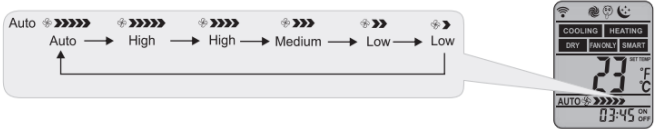








Schaltfläche	Funktion	Aktion
<b>EIN/AUS</b>	<b>EIN/AUS:</b> Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät während des Betriebs gestartet oder gestoppt.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Einmal drücken:</b> Die Klimaanlage wird eingeschaltet. Alle Funktionen sind eingeschaltet.</li> <li><b>Erneut drücken:</b> Die Klimaanlage wird ausgeschaltet. Alle Funktionen werden ausgeschaltet.</li> </ol>
<b>-</b>	Wird zur Senkung der Raumtemperatur verwendet	Drücken Sie die Temperatureinstellungstaste einmal $\downarrow$ Senken Sie die Temperatureinstellung um 1 °C oder 1 °F.
<b>+</b>	Dient zur Erhöhung der Raumtemperatur	Drücken Sie die Temperatureinstellungstaste einmal $\uparrow$ Erhöhen Sie die Temperatureinstellung um 1 °C oder 1 °F.
<b>MOD</b>	<b>TASTE MODE:</b> Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart zu wählen.	Drücken Sie die MODE-Taste nacheinander. Die Betriebsart wird nacheinander gewechselt.
<b>FAN</b>	<b>FAN BUTTON:</b> Dient zur Auswahl der Gebläsestufe in der Reihenfolge Auto, höher, hoch, mittel, niedrig und niedriger	Drücken Sie die Taste FAN SPEED nacheinander. Die Lüftergeschwindigkeit wird nacheinander geändert.
<b>SWING</b>	<b>SWING BUTTON</b> Dient zum Starten oder Stoppen der Bewegung der vertikalen Lüftungsklappe und zum Einstellen der gewünschten Auf-/Abwärtsrichtung des Luftstroms.	

# Handbuch für die Fernbedienung Gorenje



Schaltfläche	Funktion	Aktion
	<b>EIN/AUS:</b> Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät während des Betriebs gestartet oder gestoppt.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Einmal drücken:</b> Die Klimaanlage wird eingeschaltet. Alle Funktionen sind eingeschaltet.</li> <li><b>Erneut drücken:</b> Die Klimaanlage wird ausgeschaltet. Alle Funktionen werden ausgeschaltet.</li> </ol>
	<b>TASTE MODE:</b> Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart zu wählen.	Drücken Sie die MODE-Taste nacheinander. Die Betriebsart wird nacheinander gewechselt.  
	<b>SCHLAFEN-TASTE</b> Wird verwendet, um den Ruhemodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.	Jedes Mal, wenn Sie die SLEEP-Taste drücken. Die Funktion SLEEP wird gestartet.  Drücken Sie eine beliebige Taste außer der SLEEP-Taste. Der Bildschirm kehrt in den ursprünglichen Modus zurück.
	<b>GEBLÄSEDREHZAHL-TASTE:</b> Dient zur Auswahl der Gebläsestufe in der Reihenfolge Auto, höher, hoch, mittel, niedrig und niedriger	Drücken Sie die Taste FAN SPEED nacheinander. Die Lüftergeschwindigkeit wird nacheinander geändert.  
	<b>TEMP ↑</b> Dient zum Erhöhen oder Senken der Raumtemperatur und zum Einstellen des Timers.	Drücken Sie die <b>einmal</b>  Erhöhen Sie die Temperatureinstellung um 1 °C oder 1 °F.  Drücken Sie die Temperaturentaste <b>einmal</b>  Senken Sie die Temperatureinstellung um 1 C oder 1 F.

	<p><b>SUPER-KNOW</b> Dient zum Starten oder Stoppen der Schnellkühlung/-erwärmung.</p>	<p>Drücken Sie die SUPER-Taste im Kühl-, Trocken- und Nur-Lüfter-Modus. °°Bei hoher Lüftergeschwindigkeit wird die Temperatur automatisch auf 16 C (61 F) eingestellt.</p> <p>Drücken Sie die SUPER-Taste im Heizbetrieb. °°Bei automatischer Lüftergeschwindigkeit wird die Temperatur automatisch auf 30 C (86 F) eingestellt.</p>
	<p><b>SWING BUTTON</b> Dient zum Starten oder Stoppen der Bewegung der vertikalen Lüftungsklappe und zum Einstellen der gewünschten Auf-/Abwärtsrichtung des Luftstroms.</p>	<p>Mit der Fernbedienung können Sie verschiedene Strömungswinkel oder einen bestimmten Winkel nach Ihren Wünschen einstellen.</p> <p>Drücken Sie einmal die SWING-Taste. Die vertikale Lüftungsklappe bewegt sich automatisch nach oben und unten.</p> <p>Drücken Sie erneut die SWING-Taste. Stellen Sie die Lüftungsklappe in den gewünschten Winkel.</p>
	<p><b>AUF DER TIMER-TASTE</b> Dient zum Ein- und Ausschalten des Timers.</p>	<p>Drücken Sie die Taste ON TIMER. Auf der LCD-Anzeige blinkt "12:00 ON".</p> <p>Drücken Sie  oder . Einmal, um die Zeiteinstellung um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Eineinhalb Sekunden, um die Zeiteinstellung um 10 Minuten zu erhöhen oder zu verringern. Für eine längere Zeit erhöhen oder verringern Sie die Zeit um 1 Stunde.</p> <p>Nachdem der eingestellte Timer 5 Sekunden lang angezeigt wurde, wird die Uhr auf dem LCD-Bildschirm der Fernbedienung anstelle des eingestellten Timers angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste ON TIMER. Sie hören einen "Piepton" und die Anzeige erlischt, der Zeitmodus ist beendet.</p>
	<p><b>QUIET-TASTE</b> Dient zum Ein- und Ausschalten des Leisemodus.</p>	<p>In diesem Modus arbeitet das Klimagerät aufgrund der niedrigen Kompressorfrequenz und der niedrigen Gebläsedrehzahl mit geringer Geräusentwicklung. Dieser Modus ist nur für Invertermodelle verfügbar.</p> <p>Drücken Sie die Taste MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY oder ON/OFF, um den QUIET-Modus zu beenden.</p>
	<p><b>SWING BUTTON</b> Dient zum Starten oder Stoppen der Bewegung der Horizontaljalousie und zum Einstellen der gewünschten Luftstromrichtung links/rechts.</p>	<p>Mit der Fernbedienung können Sie verschiedene Strömungswinkel oder einen bestimmten Winkel nach Ihren Wünschen einstellen.</p> <p>Drücken Sie einmal die SWING-Taste. Die horizontale Lüftungsklappe bewegt sich automatisch nach links und rechts.</p> <p>Drücken Sie erneut die SWING-Taste. Stellen Sie die Lüftungsklappe in den gewünschten Winkel.</p>
	<p><b>AUS-TIMER-TASTE</b> Dient zum Ein- und Ausschalten des Timers.</p>	<p>-</p>

	<p><b>SMART-Taste</b> (ungültig für Multisystem): Wird verwendet, um die Fuzzy-Logik direkt zu aktivieren, wenn das Gerät eingeschaltet ist</p>	<p>Drücken Sie die SMART-Taste. Der SMART-Modus wird sofort beim Einschalten des Geräts aktiviert. Temperatur und Lüftergeschwindigkeit werden automatisch auf der Grundlage der aktuellen Raumtemperatur eingestellt.</p> <p>Drücken Sie die Taste MODE. Der SMART-Modus wird aufgehoben.</p>
	<p><b>DIMMER-TASTE</b> Wenn Sie diese Taste drücken, werden alle Bildschirme des Innengeräts geschlossen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.</p> <p><b>UHR-TASTE</b> Dient zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit</p>	<p>Drücken Sie die CLOCK-Taste einmal für etwa 5 Sekunden. Die Uhrzeit blinkt auf dem LCD-Bildschirm</p> <p>Drücken Sie die Taste  und  einmal, um die Zeiteinstellung um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Eineinhalb Sekunden, um die Zeiteinstellung um 10 Minuten zu erhöhen oder zu verringern. Für eine längere Zeit erhöhen oder verringern Sie die Zeit um 1 Stunde.</p> <p>Drücken Sie erneut die Taste CLOCK. Die tatsächliche Zeit wird eingestellt</p>
	<p><b>SPARTASTE</b> Dient zum Einstellen oder Aufheben des Sparmodus.</p> <p><b>IFEEL BUTTON</b> Drücken Sie diese Taste, um den IFEEL-Modus einzustellen. Im IFEEL-Modus arbeitet die Klimaanlage auf der Grundlage des Temperatursensors in der Fernbedienung und nicht an der Maschine.</p>	<p>Drücken Sie die IFEEL-Taste einmal für etwa 5 Sekunden. Das Sendesignal wird auf dem Display angezeigt, Die Funktion IFEEL wird gestartet.</p> <p>Drücken Sie die IFEEL-Taste erneut für etwa 5 Sekunden. Die Funktion IFEEL ist ausgeschaltet.</p>

#### Indication symbols on LCD:

 Cooling indicator	 Dry indicator	 Fan only indicator	 Heating indicator	 Smart indicator
Auto  Auto fan speed	 Higher fan speed	 High fan speed	 Medium fan speed	 Low fan speed
 Lower fan speed	 Quiet indicator	 Economy indicator	 Super indicator	 Sleep indicator
 IFEEL	 Display temperature	 Display set timer	 Display current time	 8°C Heat indicator
 Auto-clean indicator				

