

Beschrijving pellet kachel

Bedieningspaneel:



Jullie accommodatie is voorzien van een kachel die met houtpellets gestookt wordt. Deze kachel zorgt voor een aangename stralingswarmte en een gezellig haard vuurtje. De kachel heeft een handmatige temperatuur instelling. Je kunt de snelheid van het verwarmen regelen en als de temperatuur bereikt is slaat hij vanzelf uit net als bij een cv-installatie. De kachel is eenvoudig in gebruik, maar heeft wel een aantal aandachtspunten.

De kachel aanzetten:

1. Zorg dat de aan/uit schakelaar op de achterkant van de kachel aan staat.
2. Zorg dat er voldoende houtpellets in het reservoir (bovenkant kachel) zitten.
3. Druk de aan/uit knop linksonder op het bedieningspaneel gedurende 2 seconden in.
4. Wacht tussen de 5 a 10 minuten 'preparations'.

De kachel uitzetten:

1. Aan/uitknop gedurende 2 seconden indrukken. De kachel zal nu eerst de nog aanwezige houtpellets opbranden en dan uitgaan (<<final cleaning>>off>>).
2. Wanneer de kachel weer opgestart kan worden, zal deze eerst helemaal afgekoeld moeten zijn. Dit kan 15 minuten duren.

Temperatuur instellen:

1. Klik op de plus rechtsonder op het bedieningspaneel.
2. Klik daarna op het huisje bovenin.
3. Vervolgens verstel je de temperatuur door op de plus of min te drukken.
4. Wanneer je de gewenste temperatuur bereikt hebt klik je weer op het huisje voor bevestigen.
5. Klik kort op de aan/uitknop om weer terug te gaan, de wijziging is gelukt.

Snelheid van verwarmen veranderen:

1. Klik het plusje rechtsonder in op het bedieningspaneel.
2. Klik daarna het pijltje rechtsboven in tot dat je bij 'vlam' aankomt.
3. Klik op het huisje boven.
4. Vervolgens verstel je de vlamsnelheid door op de plus en min te drukken rechts onder op het bedieningspaneel.
5. Wanneer je de gewenste snelheid hebt bereikt klik je weer op het huisje voor de bevestiging.
6. Klik kort op de aan/uit knop om weer terug te gaan, de wijziging is gelukt.


Handig om te weten:

- Zet de verwarmingssnelheid zo laag mogelijk. Bij hogere standen wordt het rendement lager en het verbruik van pallets hoger. De kans is groot dat het daarna te heet in de accommodatie wordt.
- De kachel schakelt zichzelf uit als de gevraagde temperatuur gedurende 10 minuten is bereikt. De kachel schakelt zichzelf weer aan als de temperatuur onder de ingestelde temperatuur is. Dit kan wel 10 minuten duren.
- Het ruitje aan de voorkant kan je met keukenpapier en wat water schoonmaken. Gebruik hiervoor geen reinigingsmiddel.
- De brandkorf moet iedere paar dagen geleegd worden. Bij fout code <<failed ignition>>: open de kachel als deze afgekoeld is, haal de brandkamer er uit en maak deze schoon. Nu kan je de kachel weer opstarten.
- Als je de kachel bij het opstarten uit zet, zonder dat hij aan is geweest, moet je eerst de brandkamer legen. Voordat je de kachel nogmaals opstart.
- Zet **nooit** de kachel uit met de hoofd schakelaar op de achterkant. Ook niet bij vertrek. Je kunt de kachel aan en uitzetten met de knop op de voorkant.

Gebruik de stofzuiger van de accommodatie niet voor de kachel!

Beschreibung Pelletofen

Bedienungspaneel:

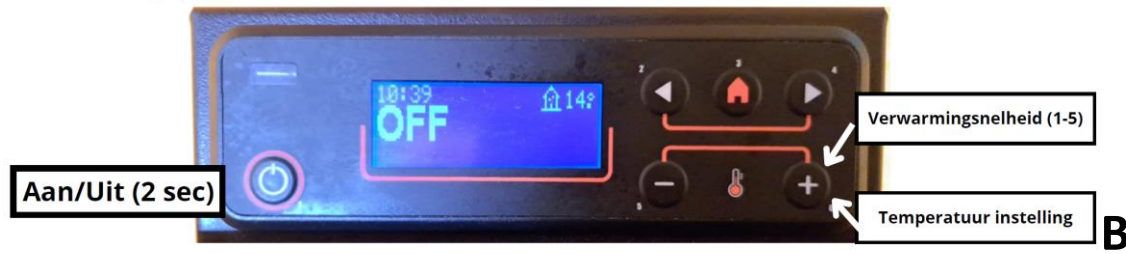

Ihre Unterkunft ist mit einem mit Holzpellets befeuerten Ofen ausgestattet. Dieser Ofen sorgt für angenehme Strahlungswärme und ein gemütliches Kaminfeuer. Der Herd verfügt über eine manuelle Temperatureinstellung. Sie können die Geschwindigkeit der Heizung steuern, und wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet sie sich automatisch aus, genau wie eine Zentralheizung. Der Herd ist einfach zu bedienen, hat aber einige interessante Aspekte.

Einschalten des Ofens:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Kochers eingeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Holzpellets im Vorratsbehälter (oben auf dem Ofen) befinden.
3. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste unten links auf dem Bedienfeld für 2 Sekunden.
4. Warten Sie 5 bis 10 Minuten auf die "Vorbereitungen".

Schalten Sie den Herd aus:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang. Der Ofen verbrennt nun zuerst die restlichen Holzpellets und schaltet dann ab (<<Endreinigung->Aus>>).
2. Wenn der Herd wieder in Betrieb genommen werden kann, muss er zunächst vollständig abkühlen. Dies kann 15 Minuten dauern.

Einstellung der Temperatur:

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen unten rechts im Bedienfeld.
2. Klicken Sie dann auf das kleine Haus am oberen Rand.
3. Stellen Sie dann die Temperatur ein, indem Sie die Plus- oder Minustaste drücken.
4. Wenn Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben, klicken Sie zur Bestätigung erneut auf das Haus.
5. Klicken Sie kurz auf die Ein-/Ausschalttaste, um zurückzugehen, die Änderung ist erfolgreich.

Heizgeschwindigkeit ändern:

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen unten rechts im Bedienfeld.
2. Klicken Sie dann auf den Pfeil oben rechts, bis Sie zu "Flamme" gelangen.
3. Klicken Sie auf das kleine Haus am oberen Rand.
4. Stellen Sie dann die Flammengeschwindigkeit ein, indem Sie die Plus- und Minustaste unten rechts auf dem Bedienfeld drücken.
5. Wenn Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben, klicken Sie zur Bestätigung erneut auf das Häuschen.
6. Klicken Sie kurz auf die Schaltfläche "Ein/Aus", um zurückzugehen, die Änderung wurde vorgenommen.

Nützlich zu wissen:

- Stellen Sie die Heizgeschwindigkeit so niedrig wie möglich ein. Bei höheren Einstellungen wird die Effizienz geringer und der Palettenverbrauch höher. Es kann sein, dass es dann in der Unterkunft zu heiß wird.
- Die Heizung schaltet sich ab, wenn die gewünschte Temperatur 10 Minuten lang erreicht ist. Der Ofen schaltet sich selbst wieder ein, wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur sinkt. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Sie können die Frontscheibe mit Küchenpapier und etwas Wasser reinigen. Verwenden Sie dafür keine Reinigungsmittel.
- Der Feuerkorb sollte alle paar Tage geleert werden. Bei Fehlercode <<Fehlzündung>>: Öffnen Sie den Ofen, wenn er abgekühlt ist, nehmen Sie die Brennkammer heraus und reinigen Sie sie. Jetzt können Sie den Herd neu starten.

- Wenn Sie den Kaminofen bei der Inbetriebnahme ausschalten, ohne dass er vorher eingeschaltet war, müssen Sie zuerst die Brennkammer entleeren. Bevor Sie den Herd wieder einschalten.

- Schalten Sie den Herd niemals mit dem Hauptschalter auf der Rückseite aus. Nicht einmal beim Weggehen. Mit der Taste an der Vorderseite können Sie den Herd ein- und ausschalten.

Verwenden Sie den Staubsauger der Unterkunft nicht für den Herd!