


Gebruiksaanwijzing Hottub

EuroParcs De Utrechtse Heuvelrug

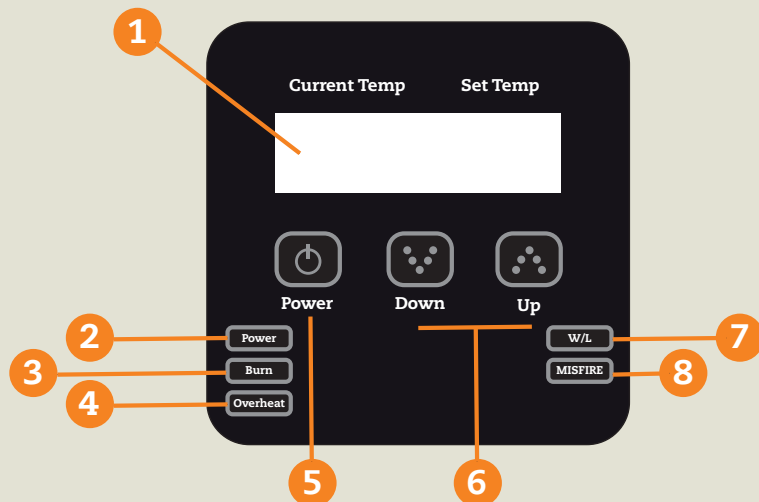

Nr.	Omschrijving	Uitleg
1.	Display	Het display geeft de gewenste temperatuur (rechts) en de huidige temperatuur (links) aan. In geval van een storing wordt hier een errorcode weergegeven.
2.	Aan/uit indicator	Dit lampje brand als het apparaat aanstaat
3.	Brander aan/uit indicator	Dit lampje brand als de brander aanstaat.
4.	Oververhitting indicator	Dit lampje brand als het water in de hottub heter is dan 50 graden. De brander wordt dan uitgeschakeld.
5.	Aan/uit knop	Met deze knop kun je het apparaat aan of uit zetten.
6.	Temperatuur controle	Met deze knoppen kun je de gewenste temperatuur van het water instellen.
7.	Waterniveau indicator	Dit lampje gaat branden als het waterniveau te laag is of wanneer er luchtballen in het apparaat zitten.
8.	Branderstoring	Dit lampje gaat branden als de brander in storing staat of stopt tijdens het gebruik.

Instructies

De hottub klaarmaken voor gebruik:

1. Open de verw warmer (grijze kast) met de sleutel die je hebt gekregen bij inchecken.
2. Zet de verw warmer aan door op de “POWER” knop te drukken. (5)
3. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de “UP” en “DOWN” knoppen. (6)
 - a. Je ziet 2 temperaturen op de display. Links is de huidige temperatuur. Rechts is de gewenste temperatuur. Wij raden aan de temperatuur tussen de 35 en 40 graden te houden.
 - b. Indien het water nog niet de gewenste temperatuur heeft gaat de brander aan om het water te verwarmen. Dit is te zien doordat het “BURN” lampje gaat branden. (3)
4. Het duurt +/- 60 minuten om het water te verwarmen naar de gewenste temperatuur, afhankelijk van de basistemperatuur van het water.
 - a. Tip: het water wordt sneller warm wanneer u de deksel op de hottub laat liggen tijdens het verwarmen.
5. Zodra het water de gewenste temperatuur heeft bereikt kun je gebruik maken van de hottub. Laat de verw warmer aanstaan zodat het water op temperatuur blijft.

De hottub uitzetten na gebruik:

1. Als je klaar bent met gebruiken van de hottub zet je de verw warmer uit door op de “POWER” knop te drukken. (5)
2. Sluit de hottub met de deksel.

In geval van een lege brandstoftank:

1. Koop het eerste verbruik bij de receptie. Het werkelijke verbruik hangt ervan af hangt af van hoe vaak de whirlpool wordt in- en uitgeschakeld en tot welke temperatuur deze wordt verwarmd.
2. Wilt u vaker of langer gebruik maken van de whirlpool? Neem dan contact op met onze receptie en wij tanken de tank vol.

In geval van problemen

1. Mocht je problemen ervaren met het gebruik van de hottub, meld dat dan bij onze receptie. We lossen het probleem graag spoedig voor je op.

LET OP: Vriendelijk verzoeken wij u zelf de hottub te vullen en legen. Dit kan middels de tuinslang die aangesloten kan worden op de buitenkraan van uw accommodatie.