

FERNSEHBETRIEB

Sie haben 2 Fernbedienungen zur Verfügung.


- A) Die schwarze Fernbedienung besteht darin, dass der TV - Lift den Fernsehbildschirm auf und ab bringt.
- B) Die beigefarbene Fernbedienung ist für das Fernsehgerät selbst.

A) Der TV -Aufzug

Drücken Sie die Taste **1** und der TV -Lift steigt.
Drücken Sie die Taste **2** und der TV -Lift geht unter.
Die Start- und Endpositionen sind programmiert, so dass Sie nichts anderes tun müssen.



Figur 2 TV-Fernsehbedienung

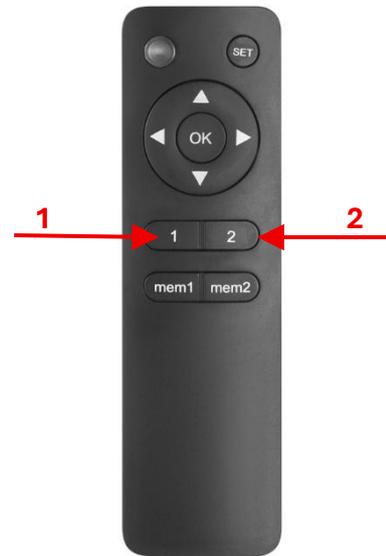

Figur 1 TV-Aufzug

A) Die Fernsehbedienung der Fernsehförderung

Drücken Sie Taste **1** um das Fernsehgerät einzuschalten. Drücken Sie, falls nötig, die Taste **2** um den Fernsehempfänger einzuschalten.