

BEDIENING VAN DE TELEVISIE

U heeft 2 afstandsbedieningen ter beschikking.

A) De zwarte afstandsbediening is voor de TV-lift, om het TV-beeldscherm omhoog en naar beneden te brengen.

B) De beige afstandsbediening is voor de TV zelf.

A) De TV-lift


Druk op toets **1** en de TV-lift gaat omhoog.

Druk op toets **2** en de TV-lift gaat omlaag.

Begin en eindstanden zijn geprogrammeerd, dus u hoeft v



Figuur 2 TV-Afstandsbediening

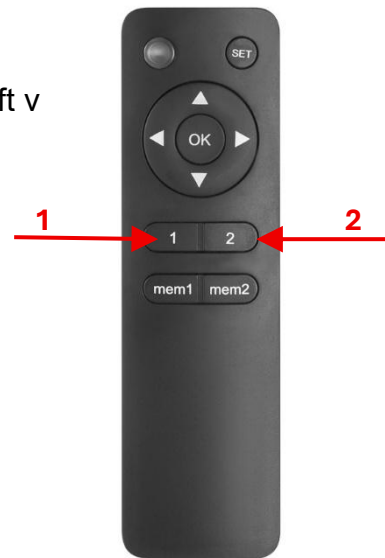

Figuur 1 TV Lift

B) De TV-Afstandsbediening

Druk op toets **1** om het TV toestel in te schakelen.

Druk, indien nodig, op toets **2** om een TV-ontvanger in te schakelen.