



Bedieningspaneel

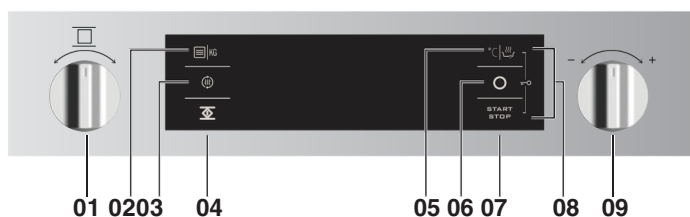

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Functieknop | 6. Kloктоets |
| 2. Vermogen-/gewichttoets Snel | 7. Start-/pauzetoets |
| 3. voorverwarmen toets | 8. Kinderslot |
| 4. Aan-/uittoets | 9. Selectieknop |
| 5. Temperatuur-/automenutoets | |

Bediening

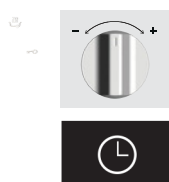

Instellen klok (bij ingebruikname)

Wanneer het toestel wordt aangesloten moet u eerst de klok instellen.

In de display knippert '00:00'.

1. Stel met de selectieknop de tijd in (tussen 00:00 en 23:59).

Na het instellen klinkt er een geluidssignaal en de tijd stopt met knipperen. De klok is ingesteld.

Aanpassen tijd

1. Druk net zo lang op de kloктоets tot de actuele tijd gaat knipperen.
2. Draai aan de selectieknop om de nieuwe tijd in te stellen.
3. Druk op de kloктоets ter bevestiging.

Tijdsweergave in- en uitschakelen

1. Druk kort op de kloктоets. De tijd verdwijnt.
2. Druk opnieuw kort op de kloктоets om de tijd weer zichtbaar te maken in de display.



De magnetron gebruiken

1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in te schakelen.

'01:00' knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.

2. Draai aan de selectieknop om de kookduur in te stellen.

De maximale kookduur is afhankelijk van het ingestelde vermogen.

3. Druk op de vermogen-/gewichttoets om het magnetronvermogen in te stellen.

'900' knippert in de display.

4. Draai aan de selectieknop om het magnetronvermogen in te stellen (tussen 100 W en 900 W).

5. Druk ter bevestiging nogmaals op de vermogen-/gewichttoets of wacht totdat het vermogen in de display stopt met knipperen.

Er klinkt een geluidssignaal.

6. Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.

Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.



De oven gebruiken

De ovenstand biedt vier instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).

1. Druk op de aan-/uittoets.

'01:00' knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.

2. Draai de functieknop één positie naar rechts.


Het 'heteluchtssymbool' knippert. Tijd en temperatuur verschijnen in de display en het ovenfunctie icoon is zichtbaar.

3. Kies een ovenfunctie met de selectieknop (zie tabel).

Als het symbool stopt met knipperen, is de gekozen functie actief. U kunt één stap terug door de functieknop een positie naar links te draaien.

4. U kunt bij elke functie (indien gewenst) de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; stand 1, 2 of 3, waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de kloктоets of de temperatuur-/automenutoets.

De tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen.

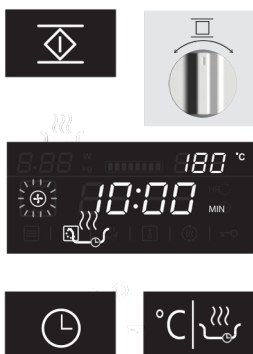



START
STOP

- Met de selectieknop stelt u vervolgens de gewenste tijd/temperatuur/stand in.
- Druk ter bevestiging nogmaals op de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets. De in te stellen tijd/temperatuur is afhankelijk van de gekozen modus.
- Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.

Wanneer het kookproces afgerond is klinken er 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit. Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combimagnetron na 15 minuten automatisch uit.


Te kiezen ovenfuncties:

	Hete Lucht	Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.	180°C
	Grill + Ventilator	Gebruik deze functie om gerechten gelijkmatig te braden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.	180°C
	Hete Lucht + Onder warmte	Deze instelling kan worden gebruikt voor krokante, gebruikte resultaten.	200°C
	Grill	Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.	3

Een combi functie stand kiezen (magnetron + ovenstand)

U kunt kiezen uit de volgende combinatiestanden:

- Magnetron + hete lucht (geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte)
- Magnetron + grill met ventilator (geschikt voor snel opwarmen en bruiden)
- Magnetron + hete lucht + onderwarmte (geschikt voor dun vlees, vis, gevogelte en groenten)
- Magnetron + grill (geschikt voor snel opwarmen en bruiden)
- Ontdooien (zie handleiding).
- Auto programma's (zie handleiding)
- Voorverwarmen (voorverwarmen van de oven/zie handleiding)



- Druk op de aan-/uittoets.

'01:00' knippert in de display en het magnetronfunctieicoon is zichtbaar.

- Draai de functieknop twee posities naar rechts.

Het 'heteluchtsymbool' knippert. Tijd en temperatuur verschijnen in de display en het magnetronfunctie icoon en ovenfunctie icoon zijn zichtbaar.

- Draai de selectieknop naar rechts om een combi functie te kiezen (a, b, c of d).

Als het symbool stopt met knipperen, is de gekozen functie actief. U kunt één stap terug door de functie knop een positie naar linkse draaien.

- U kunt nu bij elke functie (indien gewenst) het vermogen, de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; stand 1, 2 of 3, waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de vermogen-/gewichttoets, de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets.

Het vermogen, de tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen.


- Met de selectieknop stelt u vervolgens het gewenste vermogen, de tijd en/of temperatuur/stand in.

- Druk ter bevestiging op de vermogen-/gewichttoets, de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets. Het in te stellen vermogen en de in te stellen tijd/temperatuur is afhankelijk van de gekozen functie.

- Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.

Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit. Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combimagnetron na 15 minuten automatisch uit.

Kinderslot



Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen. •


Druk gelijktijdig op de temperatuur-/automenutoets en start-/pauzetoets en houd deze toetsen vast totdat er een geluidssignaal klinkt.

▷ Er wordt een sleutelsymbool weergegeven op de display als het kinderslot ingeschakeld is. Alle functies zijn vergrendeld!

- Herhaal de handeling om het kinderslot uit te schakelen.




Bedienfeld

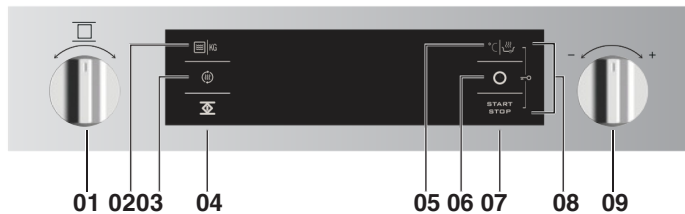

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Funktionsknopf | 6. Uhr-Taste |
| 2. Leistungs-/Gewichtstaste | 7. Start-/Pause-Taste |
| 3. Schnellvorheiztaste | 8. Kindersicherung |
| 4. Ein-/Austaste | 9. Auswahlte |
| 5. Temperatur-/Automatikmenütaste | |

Bedienung

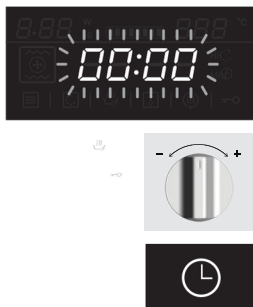

Uhr einstellen (bei Inbetriebnahme)

Wenn das Gerät angeschlossen wird, müssen Sie zuerst die Uhr einstellen. Auf dem Display blinkt „00:00“.

1. Stellen Sie mit der Auswahlte die Uhrzeit ein (zwischen 00:00 und 23:59).

Nach dem Einstellen ertönt ein Signalton und die Zeit hört auf zu blinken. Die Uhr ist eingestellt.

Zeit einstellen

1. Drücken Sie die Uhr-Taste so lange, bis die aktuelle Uhrzeit zu blinken beginnt.
2. Drehen Sie die Auswahlte, um die neue Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Uhr-Taste zur Bestätigung.

Zeitanzeige ein- und ausschalten

1. Drücken Sie kurz die Uhr-Taste. Die Zeit verschwindet.
2. Drücken Sie die Uhr-Taste erneut kurz, um die Zeit wieder auf dem Display anzuzeigen.



Die Mikrowelle benutzen

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten.

„01:00“ blinkt auf dem Display und das Mikrowellen-Symbol ist sichtbar.

2. Drehen Sie die Auswahlte, um die Kochzeit einzustellen.

Die maximale Kochdauer hängt von der eingestellten Leistung ab.

3. Drücken Sie die Leistungs-/Gewichtstaste, um die Mikrowellenleistung einzustellen.

„900“ blinkt auf dem Display.

4. Drehen Sie die Auswahlte, um die Mikrowellenleistung einzustellen (zwischen 100 W und 900 W).
5. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Leistungs-/Gewichtstaste oder warten Sie, bis die Leistung im Display angezeigt wird.

Ein Signalton ertönt.

6. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um den Kochvorgang zu starten.

Wenn der Kochvorgang beendet ist, hören Sie 5 Signaltöne. Der Ventilator läuft noch eine Weile weiter und schaltet sich anschließend automatisch aus.



Den Backofen benutzen

Die Backofenfunktion bietet vier Einstellungen (siehe Bedienungsanleitung für die Zubereitungszeiten).

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste.

„01:00“ blinkt auf dem Display und das Mikrowellen-Symbol ist sichtbar.


2. Drehen Sie den Funktionsknopf eine Position nach rechts.

Das „Heißluft-Symbol“ blinkt. Zeit und Temperatur erscheinen im Display und das Backofen-Symbol ist sichtbar.

3. Wählen Sie mit der Auswahlte eine Backofenfunktion (siehe Tabelle).

Wenn das Symbol aufhört zu blinken, ist die gewählte Funktion aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den Funktionsknopf eine Position nach links drehen.

4. Sie können bei jeder Funktion (falls gewünscht) die Zeit und/oder die Temperatur ändern (bei der Grillfunktion: Stufe 1, 2 oder 3, wobei 3 die höchste Stufe ist). Drücken Sie dazu die Uhr-Taste oder die Temperatur-/Automatikmenütaste. **Die Zeit oder Temperatur (Stufe) beginnt zu blinken.**

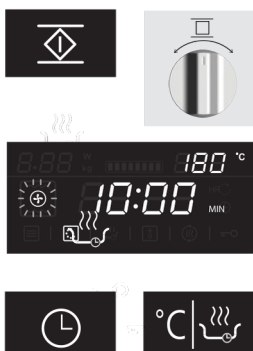



START
STOP

5. Stellen Sie anschließend mit der Auswahltaste die gewünschte Zeit/Temperatur/Stufe ein.
6. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Uhr-Taste oder die Temperatur-/Automatikmenütaste.

Die Zeit/Temperatur hängt von der gewählten Betriebsart ab.

7. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um den Kochvorgang zu starten.

Wenn der Kochvorgang beendet ist, ertönen 5 Signaltöne. Der Ventilator läuft noch eine Weile weiter und schaltet sich automatisch aus. Wird die Start-/Pause-Taste nicht gedrückt, schaltet sich die Kombi-Mikrowelle nach 15 Minuten automatisch ab.


Wählbare Backofenfunktionen:

	Heißluft	Diese Einstellung sorgt für gleichmäßige Erwärmung und ist ideal zum Backen.	180°C
	Grill + Ventilator	Verwenden Sie diese Funktion, um Speisen gleichmäßig zu garen und gleichzeitig eine braune Kruste zu erhalten.	180°C
	Heißluft + Unterhitze	Diese Einstellung kann für knusprige, gebräunte Ergebnisse verwendet werden.	200°C
	Grill	Diese Einstellung eignet sich zum Grillen von Speisen.	3

Eine Kombifunktion einstellen (Mikrowelle + Backofenfunktion)

Sie können aus den folgenden Kombistufen wählen:

- a) Mikrowelle + Heißluft (geeignet für alle Fleischsorten und Geflügel)
- b) Mikrowelle + Grill mit Ventilator (geeignet zum schnellen Aufwärmen und Bräunen)
- c) Mikrowelle + Heißluft + Unterhitze (geeignet für dünnes Fleisch, Fisch, Geflügel und Gemüse)
- d) Mikrowelle + Grill (geeignet zum schnellen Aufwärmen und Bräunen)
- e) Auftauen (siehe Bedienungsanleitung)
- f) Auto-Programme (siehe Bedienungsanleitung)
- g) Vorheizen (Vorheizen des Backofens/siehe Bedienungsanleitung)



1. Drücken Sie die Ein-/Austaste.

„01:00“ blinkt auf dem Display und das Mikrowellen-Symbol ist sichtbar.

2. Drehen Sie den Funktionsknopf zwei Positionen nach rechts.

Das „Heißluft-Symbol“ blinkt. Zeit und Temperatur erscheinen im Display, und das Mikrowellen- sowie das Backofen-Symbol sind sichtbar.

3. Drehen Sie die Auswahltaste nach rechts, um eine Kombifunktion auszuwählen (a, b, c oder d).

Wenn das Symbol aufhört zu blinken, ist die gewählte Funktion aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den Funktionsknopf eine Position nach links drehen.

Sie können nun bei jeder Funktion (falls gewünscht) die Leistung, die Zeit und/oder die Temperatur ändern (bei der Grillfunktion: Stufe 1, 2 oder 3, wobei 3 die höchste Stufe ist). Drücken Sie dazu die Leistungs-/Gewichtstaste, die Uhr-Taste oder die Temperatur-/Automatikmenütaste.

Die Leistung, die Zeit oder die Temperatur (Stufe) beginnt zu blinken.


5. Stellen Sie anschließend mit der Auswahltaste die gewünschte Leistung, Zeit und/oder Temperatur/Stufe ein.

6. Drücken Sie zur Bestätigung die Leistungs-/Gewichtstaste, die Uhr-Taste oder die Temperatur-/Automatikmenütaste. Die einzustellende Leistung sowie die einzustellende Zeit/Temperatur hängen von der gewählten Funktion ab.

7. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um den Kochvorgang zu starten.

Wenn der Kochvorgang beendet ist, ertönen 5 Signaltöne. Der Ventilator läuft noch eine Weile weiter und schaltet sich automatisch aus. Wird die Start-/Pause-Taste nicht gedrückt, schaltet sich die Kombi-Mikrowelle nach 15 Minuten automatisch ab.

Kindersicherung



Mit der Kindersicherung können Sie die Bedienung sperren, um eine unbeabsichtigte Nutzung des Ofens zu verhindern. Drücken Sie gleichzeitig die Temperatur-/Automatikmenütaste und die Start-/Pause-Taste und halten Sie diese Tasten gedrückt.

tbis ein Signalton ertönt.

▷ Ein Schlüsselsymbol wird im Display angezeigt, wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Alle Funktionen sind gesperrt!

- Wiederholen Sie den Vorgang, um die Kindersicherung zu deaktivieren.