


Vakantiepark

Aan de Maas

Bedienungsanleitung für den **Whirlpool**

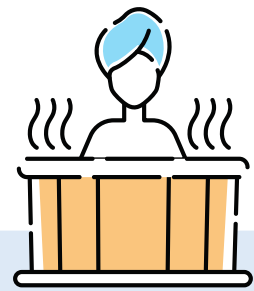

1. Befüllen des Whirlpools:

- Verwenden Sie den Gartenschlauch an der Seite des Hauses, um den Whirlpool zu füllen.
- Füllen Sie ihn, bis das Wasser über die Sitzfläche reicht.
- Schalten Sie die Wärmepumpe mit dem Schlüssel ein, der an dem Schlüsselbund befestigt ist, den Sie bei der Check-in erhalten haben.
- Füllen Sie weiter, bis das Wasser etwa 30 cm unter dem Rand steht.

2. Beleuchtung einschalten:

- Schalten Sie die Beleuchtung über den Knopf an der Seite des Whirlpools ein.

3. Entleeren beim Verlassen:

- Ziehen Sie die kleine Treppe vorsichtig zu sich, um zum Abfluss zu gelangen.
- Drehen Sie den roten Hahn unter der Treppe auf, um den Whirlpool zu entleeren.

Wichtige informationen

- Die Wärmepumpe schaltet sich nach ca. 4 Stunden automatisch aus.
- Der Whirlpool hat keine Bubble-Funktion.



Wichtige Regeln

- Nicht im Whirlpool rauchen
- Kein Essen im Whirlpool
- Kein Glas im Whirlpool
- Kein Badezusatz oder Badeöl verwenden
- Nicht Springen oder Tauchen
- Keine Haustiere im Whirlpool
- Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
- Badekleidung ist Pflicht