


1. Koppelingstoets voor 'Bridge' kookzones
2. Vermogenschuifregelaar voor kookzone linksachter
3. Vermogenschuifregelaar voor kookzone rechtsachter
4. Vergrendelingstoets
5. Boosttoets
6. Vermogenschuifregelaar voor kookzone linksvoor
7. Mintoets '-' van timer
8. Plustoets '+' van timer
9. Vermogenschuifregelaar voor kookzone rechtsvoor
10. Aan/uit-toets

Inschakelen en vermogen instellen

1. Raak de aan/uit-toets aan en houd deze vast totdat u een geluidssignaal hoort.
 - a. Alle displays geven '0' en '--' weer (timerdisplay), wat aangeeft dat de stand-bymodus van de inductiekookplaat actief is.

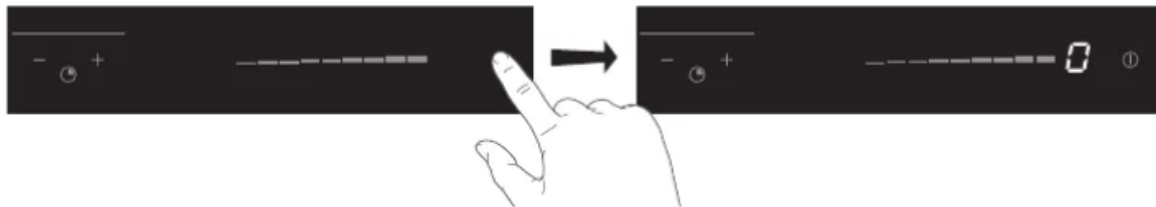

2. Plaats een geschikte pan op een kookzone.
3. Raak een schuifregelaar aan om een vermogensstand te selecteren.
 - a. Er klinkt een kort geluidssignaal.
 - b. De indicator van de vermogensstand knippert.

Toetsvergrendeling


1. Raak de vergrendelingstoets aan totdat u een geluidssignaal hoort.
 - a. Op het timerdisplay wordt een knipperend symbool 'Lo' weergegeven.
 - b. De toetsvergrendeling is nu geactiveerd.
- De toetsvergrendeling verhindert het gebruik van alle toetsen, behalve de Aan/uit-toets. De kookplaat kan op elk moment worden stopgezet.
- Om de toetsvergrendeling weer uit te schakelen, raakt u gedurende ten minste twee seconden de vergrendelingstoets opnieuw aan totdat u een geluidssignaal hoort.

Klaar met koken

Zet de vermogensstand op nul (0) om de kookzone uit te schakelen of schakel de kookplaat uit door de Aan/Uit-toets aan te raken.




Etna-Kochfeld KI577ZT

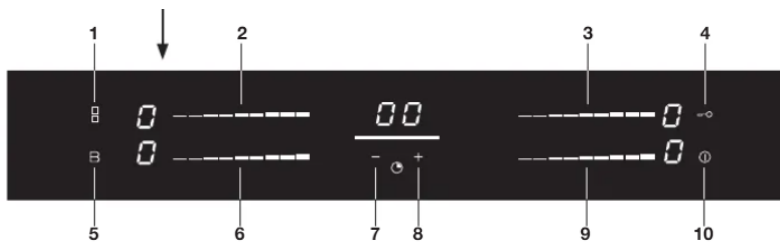

1. Verbindungstaste für „Bridge“-Kochzonen
2. Leistungsregler für die Kochzone hinten links
3. Leistungsregler für die Kochzone hinten rechts
4. Verriegelungstaste
5. Boost-Taste
6. Leistungsregler für die Kochzone vorne links
7. Minustaste „-“ des Timers
8. Plustaste „+“ des Timers
9. Leistungsregler für die Kochzone vorne rechts
10. Ein-/Aus-Taste

Einschalten und Leistung einstellen

1. Berühren Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis ein Signalton ertönt.
 - a. Auf allen Displays wird „0“ angezeigt und auf dem Timerdisplay „--“. Dies zeigt an, dass sich das Induktionskochfeld im Standby-Modus befindet.

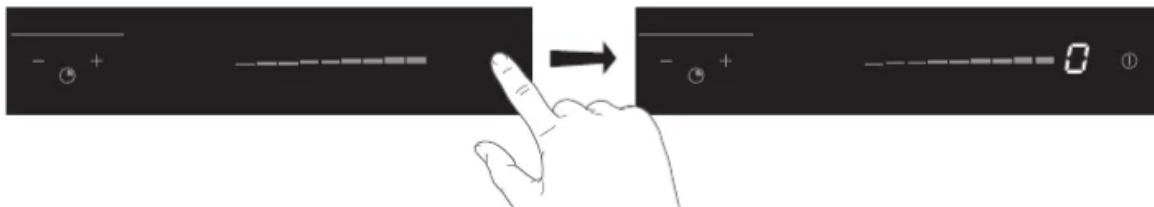


2. Stellen Sie einen geeigneten Topf auf eine Kochzone.
3. Berühren Sie einen Leistungsregler, um eine Leistungsstufe auszuwählen.
 - a. Ein kurzer Signalton ertönt.
 - b. Die Anzeige der Leistungsstufe blinkt.

Tastensperre

1. **Berühren Sie die Verriegelungstaste, bis ein Signalton ertönt.**
 - a. Auf dem Timerdisplay wird das blinkende Symbol „Lo“ angezeigt.
 - b. Die Tastensperre ist nun aktiviert.
- Die Tastensperre verhindert die Bedienung aller Tasten mit Ausnahme der Ein-/Aus-Taste. Das Kochfeld kann jederzeit ausgeschaltet werden.
- Um die Tastensperre wieder zu deaktivieren, berühren Sie die Verriegelungstaste erneut mindestens zwei Sekunden lang, bis ein Signalton ertönt.

Kochvorgang beenden


Stellen Sie die Leistungsstufe auf null (0), um die Kochzone auszuschalten, oder schalten Sie das Kochfeld aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste berühren.

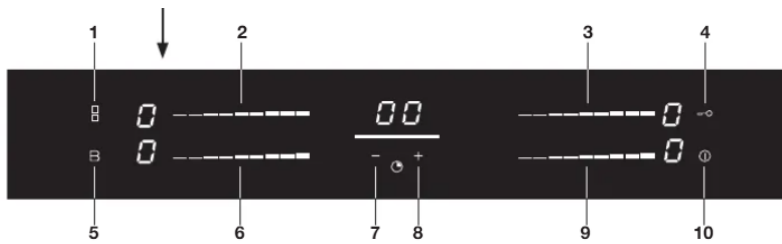

1. Bridge function button for 'Bridge' cooking zones
2. Power slider for the rear left cooking zone
3. Power slider for the rear right cooking zone
4. Lock button
5. Boost button
6. Power slider for the front left cooking zone
7. Timer minus button '-'
8. Timer plus button '+'
9. Power slider for the front right cooking zone
10. On/Off button

Switching On and Setting the Power Level

1. Touch and hold the On/Off button until you hear a beep.
 - a. All displays show '0', while the timer display shows '--', indicating that the induction hob is in standby mode.

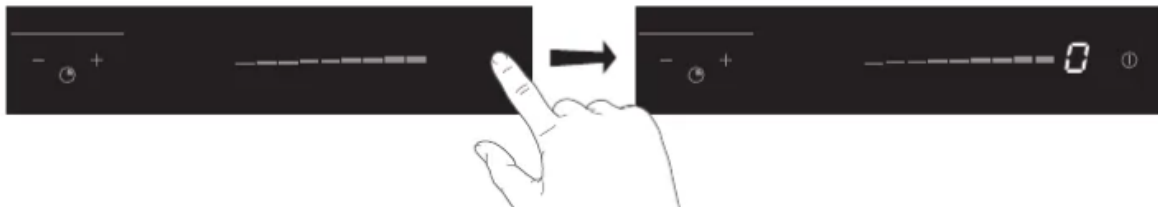

2. Place a suitable pan on a cooking zone.
3. Touch a slider to select a power level.
 - a. A short beep sounds.
 - b. The power level indicator flashes.

Key Lock

1. **Touch the lock button until you hear a beep.**
 - a. A flashing 'Lo' symbol is displayed on the timer display.
 - b. The key lock is now activated.
- The key lock prevents the use of all buttons except the On/Off button. The hob can be switched off at any time.
- To deactivate the key lock, touch and hold the lock button again for at least two seconds until you hear a beep.

Finishing Cooking

Set the power level to zero (0) to switch off the cooking zone, or switch off the hob by touching the On/Off button.