

Etna combi magnetron CM244ZT

1. Functieknop
2. Vermogen-/gewichtstoets
3. Snel voorverwarmen toets
4. Aan-/uittoets
5. Temperatuur-/automenutoets
6. Kloktoets
7. Start-/pauzetoets
8. Kinderslot
9. Selectieknop



Magnetronfuncties:



1. Druk op de **aan-/uittoets** om de magnetronfunctie in te schakelen.
'01:00' knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.
2. Draai aan de **selectieknop** om de kookduur in te stellen.
De maximale kookduur is afhankelijk van het ingestelde vermogen.
3. Druk op de **vermogen-/gewichtstoets** om het magnetronvermogen in te stellen.
'900' knippert in de display.
4. Draai aan de **selectieknop** om het magnetronvermogen in te stellen (tussen 100 W en 900 W). Druk ter bevestiging nogmaals op de vermogen-/gewichtstoets of wacht totdat het vermogen in de display stopt met knipperen.
U hoort een geluidssignaal.
5. Druk op de **start-/pauzetoets** om het kookproces te starten.
Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen.
De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.

Indien niet op de **start-/pauzetoets** gedrukt wordt, schakelt de combimagnetron na 5 minuten automatisch uit.

Voorverwarmen

	Modus Voorverwarmen	
Magnetronfuncties	Magnetron	X
Ovenfuncties	Hetelucht	✓
	Grill met Hetelucht	✓
	Hetelucht + Onderwarmte	✓
	Grill	X
Combimagnetronfuncties	Magnetron + Hetelucht	✓
	Magnetron + Grill met ventilator	✓
	Magnetron + Onderwarmte + Hetelucht	✓
	Magnetron + Grill	X

De voorverwarmfunctie werkt alleen indien één van naast genoemde functies reeds gekozen is. Tijdens het voorverwarmen werkt de magnetron niet.

1. Druk op de snel voorverwarmen toets.
Het voorverwarm icoon verschijnt in de display.
2. Druk op de start-/pauzetoets om het voorverwarmen te starten.
3. **Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is hoort u driemaal een geluidssignaal.** Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch uit.


Combimagnetron-functies:




1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in te schakelen.
'01:00' knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.





2. Draai de functieknop twee posities naar rechts.
Het 'heteluchtsymbool' knippert. Tijd en temperatuur verschijnen in de display en het magnetronfunctie icoon en ovenfunctie icoon zijn zichtbaar

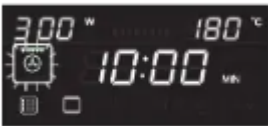

3. Draai de selectieknop naar rechts om een modus te kiezen. Als het symbool stopt met knipperen, is de gekozen modus actief. U kunt één stap terug door de functieknop een positie naar links te draaien.

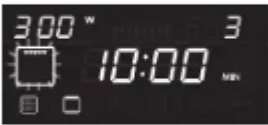

4. U kunt nu bij elke modus (indien gewenst) het vermogen, de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; stand 1, 2 of 3, waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de vermogen-/gewichttoets, de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets. Het vermogen, de tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. Met de selectieknop stelt u vervolgens het gewenste vermogen, de gewenste tijd en/of temperatuur/stand in. Druk ter bevestiging nogmaals op de vermogen-/gewichttoets, de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets.



De in te stellen tijd en/of temperatuur is afhankelijk van de gekozen modus.



5. Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.
*Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen.
De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.*

Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch uit.


Ovenfuncties:



1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in te schakelen.
'01:00' knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.



2. Draai de functieknop één positie naar rechts.
Het 'heteluchtsymbool' knippert. Tijd en temperatuur verschijnen in de display en het magnetronfunctie icoon en ovenfunctie icoon zijn zichtbaar

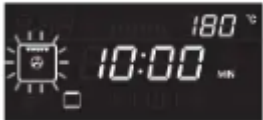

3. Draai de selectieknop naar rechts om een modus te kiezen. Als het symbool stopt met knipperen, is de gekozen modus actief. U kunt één stap terug door de functieknop een positie naar links te draaien.



4. U kunt nu bij elke modus (indien gewenst) de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; stand 1, 2 of 3, waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets. De tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. Met de selectieknop stelt u vervolgens de gewenste tijd en/of temperatuur in. Druk ter bevestiging nogmaals op de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets.



De in te stellen tijd en/of temperatuur is afhankelijk van de gekozen modus.




5. Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.
*Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen.
De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.*

Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch uit.



Etna Kombi-Mikrowelle CM244ZT

1. Funktionstaste
2. Leistungs-/Gewichtstaste
3. Taste für schnelles Vorheizen
4. Ein-/Aus-Taste
5. Temperatur-/Automatikmenü-Taste
6. Uhr-Taste
7. Start-/Pause-Taste
8. Kindersicherung
9. Auswahlknopf

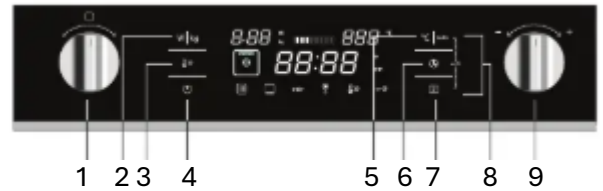

Mikrowellenfunktionen:



1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten. „01:00“ blinkt im Display und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie den Auswahlknopf, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit hängt von der eingestellten Leistung ab.
3. Drücken Sie die Leistungs-/Gewichtstaste, um die Mikrowellenleistung einzustellen. „900“ blinkt im Display.
4. Drehen Sie den Auswahlknopf, um die Mikrowellenleistung zwischen 100 W und 900 W einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Leistungs-/Gewichtstaste oder warten Sie, bis die Leistungsanzeige im Display aufhört zu blinken. Sie hören ein akustisches Signal.
5. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um den Garvorgang zu starten. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, ertönen 5 akustische Signale. Der Lüfter läuft noch einige Zeit weiter und schaltet sich anschließend automatisch aus.

Wenn die **Start-/Pause-Taste** nicht gedrückt wird, schaltet sich die Kombimikrowelle nach 5 Minuten automatisch aus.

Vorheizen:

	Modus Voorverwarmen	
Magnetronfuncties	Magnetron	X
Ovenfuncties	Hetelucht	✓
	Grill met Hetelucht	✓
	Hetelucht + Onderwarmte	✓
	Grill	X
Combimagnetronfuncties	Magnetron + Hetelucht	✓
	Magnetron + Grill met ventilator	✓
	Magnetron + Onderwarmte + Hetelucht	✓
	Magnetron + Grill	X

Die Vorheizfunktion funktioniert nur, wenn zuvor eine der oben genannten Funktionen ausgewählt wurde. Während des Vorheizens ist die Mikrowellenfunktion nicht aktiv.

1. Drücken Sie die **Taste für schnelles Vorheizen**. Das Vorheizsymbol wird im Display angezeigt.
2. Drücken Sie die **Start-/Pause-Taste**, um den Vorheizvorgang zu starten.
3. **Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönen dreimal akustische Signale.** Wenn die **Start-/Pause-Taste** nicht gedrückt wird, schaltet sich die Kombimikrowelle nach 15 Minuten automatisch aus.

Kombimikrowellen-Funktionen:





1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten.
„01:00“ blinkt im Display und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.



2. Drehen Sie den **Funktionsknopf** zwei Positionen nach rechts.
Das Symbol für Heißluft blinkt. Zeit und Temperatur werden im Display angezeigt und das Symbol für die Mikrowellenfunktion sowie das Ofenfunktionssymbol sind sichtbar.



3. Drehen Sie den **Auswahlknopf** nach rechts, um einen Modus auszuwählen.
Sobald das Symbol aufhört zu blinken, ist der ausgewählte Modus aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den **Funktionsknopf** eine Position nach links drehen.

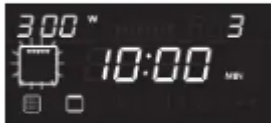

4. Bei jedem Modus können Sie bei Bedarf die Leistung, die Zeit und/oder die Temperatur ändern (beim Grill: Stufe 1, 2 oder 3, wobei 3 die höchste Stufe ist). Drücken Sie dazu die **Leistungs-/Gewichtstaste**, die **Uhr-Taste** oder die **Temperatur-/Automatikmenü-Taste**. Die Leistung, die Zeit oder die Temperatur (Stufe) beginnt zu blinken. Stellen Sie anschließend mit dem **Auswahlknopf** die gewünschte Leistung, Zeit und/oder Temperatur/Stufe ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Leistungs-/Gewichtstaste**, die **Uhr-Taste** oder die **Temperatur-/Automatikmenü-Taste**.






Die einstellbare Zeit und/oder Temperatur hängt vom gewählten Modus ab.



5. Drücken Sie die **Start-/Pause-Taste**, um den Garvorgang zu starten.
Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, ertönen 5 akustische Signale. Der Lüfter läuft noch einige Zeit weiter und schaltet sich anschließend automatisch aus.

Wenn die **Start-/Pause-Taste** nicht gedrückt wird, schaltet sich die Kombimikrowelle nach 15 Minuten automatisch aus.

Ofenfunktionen:

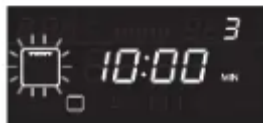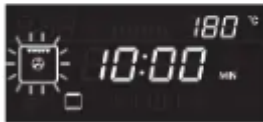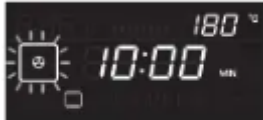

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten. „01:00“ blinkt im Display und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie den **Funktionsknopf** eine Position nach rechts. Das Symbol für Heißluft blinkt. Zeit und Temperatur werden im Display angezeigt und das Symbol für die Mikrowellenfunktion sowie das Ofenfunktionssymbol sind sichtbar.
3. Drehen Sie den **Auswahlknopf** nach rechts, um einen Modus auszuwählen. Sobald das Symbol aufhört zu blinken, ist der ausgewählte Modus aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den **Funktionsknopf** eine Position nach links drehen.
4. Bei jedem Modus können Sie bei Bedarf die Zeit und/oder die Temperatur ändern (beim Grill: Stufe 1, 2 oder 3, wobei 3 die höchste Stufe ist). Drücken Sie dazu die **Uhr-Taste** oder die **Temperatur-/Automatikmenü-Taste**. Die Zeit oder Temperatur (Stufe) beginnt zu blinken. Stellen Sie anschließend mit dem **Auswahlknopf** die gewünschte Zeit und/oder Temperatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Uhr-Taste** oder die **Temperatur-/Automatikmenü-Taste**.

Die einstellbare Zeit und/oder Temperatur hängt vom gewählten Modus ab.


5. Drücken Sie die **Start-/Pause-Taste**, um den Garvorgang zu starten. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, ertönen 5 akustische Signale. Der Lüfter läuft noch einige Zeit weiter und schaltet sich anschließend automatisch aus.

Wenn die **Start-/Pause-Taste** nicht gedrückt wird, schaltet sich die Kombimikrowelle nach 15 Minuten automatisch aus.




Etna Combi Microwave CM244ZT

1. Function knob
2. Power/weight button
3. Quick preheating button
4. On/Off button
5. Temperature/auto menu button
6. Clock button
7. Start/Pause button
8. Child lock
9. Selection knob

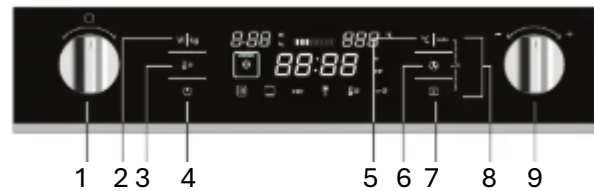

Microwave Functions:



1. Press the **On/Off button** to switch on the microwave function.
"01:00" flashes on the display and the microwave function icon is shown.




2. Turn the **selection knob** to set the cooking time.
The maximum cooking time depends on the selected power level.



3. Press the **Power/Weight button** to set the microwave power.
"900" flashes on the display.
4. Turn the **selection knob** to set the microwave power (between 100 W and 900 W). Press the **Power/Weight button** again to confirm, or wait until the power level stops flashing on the display.

You will hear an acoustic signal.



5. Press the **Start/Pause button** to start the cooking process.
*When the cooking process is complete, 5 acoustic signals will sound.
The fan will continue to run for some time and will switch off automatically.*

If the **Start/Pause button** is not pressed, the combination microwave will switch off automatically after 5 minutes.

Preheating:

	Modus Voorverwarmen	
Magnetronfuncties	Magnetron	X
Ovenfuncties	Hetelucht	✓
	Grill met Hetelucht	✓
	Hetelucht + Onderwarmte	✓
	Grill	X
Combimagnetronfuncties	Magnetron + Hetelucht	✓
	Magnetron + Grill met ventilator	✓
	Magnetron + Onderwarmte + Hetelucht	✓
	Magnetron + Grill	X

The preheating function only works if one of the aforementioned functions has already been selected. The microwave function is not active during preheating.

1. Press the Quick Preheating button.
The preheating icon appears on the display.
2. Press the Start/Pause button to start preheating.
3. **When the set temperature is reached, you will hear three acoustic signals.** If the Start/Pause button is not pressed, the combination microwave will switch off automatically after 15 minutes.

Combination Microwave Functions:




1. Press the **On/Off button** to switch on the microwave function.
"01:00" flashes on the display and the microwave function icon is shown.




2. Turn the **function knob** two positions to the right.
The "hot air" symbol flashes. The time and temperature are shown on the display, and the microwave function icon and oven function icon are visible.



3. Turn the **selection knob** to the right to select a mode. Once the symbol stops flashing, the selected mode is active. You can go back one step by turning the **function knob** one position to the left.

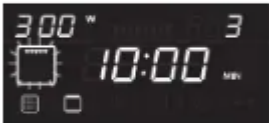

4. For each mode, you can now adjust the power, time and/or temperature if desired (for the grill: level 1, 2 or 3, with 3 being the highest level). To do this, press the **Power/Weight button, Clock button** or **Temperature/Auto Menu button**. The power, time or temperature (level) starts flashing. Use the **selection knob** to set the desired power, time and/or temperature/level. Press the **Power/Weight button, Clock button** or **Temperature/Auto Menu button** again to confirm.



The adjustable time and/or temperature depends on the selected mode.



5. Press the **Start/Pause button** to start the cooking process.
When the cooking process is complete, 5 acoustic signals will sound.
The fan will continue to run for some time and will switch off automatically.

If the **Start/Pause button** is not pressed, the combination microwave will switch off automatically after 15 minutes.


Oven Functions:



1. Press the **On/Off** button to switch on the microwave function.
"01:00" flashes on the display and the microwave function icon is shown.



2. Turn the **function knob** one position to the right.
The "hot air" symbol flashes. The time and temperature are shown on the display, and the microwave function icon and oven function icon are visible.

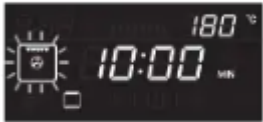

3. Turn the selection knob to the right to select a mode. Once the symbol stops flashing, the selected mode is active. You can go back one step by turning the function knob one position to the left.



4. For each mode, you can now adjust the time and/or temperature if desired (for the grill: level 1, 2 or 3, with 3 being the highest level). To do this, press the Clock button or Temperature/Auto Menu button. The time or temperature (level) starts flashing. Use the selection knob to set the desired time and/or temperature. Press the Clock button or Temperature/Auto Menu button again to confirm.



The adjustable time and/or temperature depends on the selected mode.



5. Press the Start/Pause button to start the cooking process.
*When the cooking process is complete, 5 acoustic signals will sound.
The fan will continue to run for some time and will switch off automatically.*

If the **Start/Pause** button is not pressed, the combination microwave will switch off automatically after 15 minutes.