

HANDLEIDING DROGER

Soof
retreats



1. Programma kiezer



Voor het aan- en uitschakelen en het kiezen van een programma.

2. Programma

Voor het starten of onderbreken van het programma

4. Toetsen

5. Display met toetsen

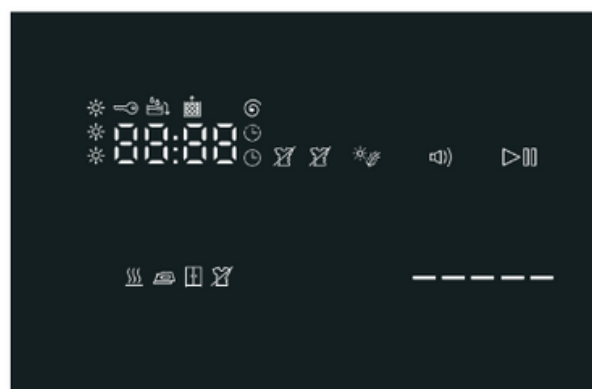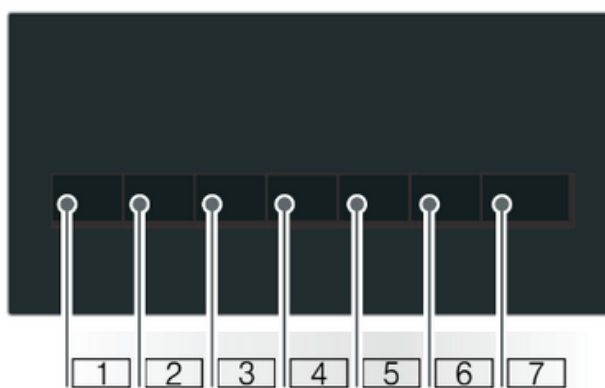

1. Drooggraad kiezen

2. Droogtijd kiezen

3. Klaar in 'X' tijd kiezen

4. Anti-kreuk kiezen

5. Voorzichtig drogen kiezen

6. Signaal in- of uitschakelen

7. Start / pauze kiezen



Anti-kreuk gekozen



Fijninstelling van de drooggraad



Tijdprogramma gekozen



Klaar in 'X' tijd gekozen



Kinderslot gekozen



Centrifugetoerental gekozen



Vorzichtig drogen gekozen



Signaal actief



Start of pauze gekozen

3h

Programmavertraging in uren bij selectie van de klaar in-tijd

1:27

Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten



Programmavoortgang: droog, strijkdroog, kastdroog, antikreuk; einde en pauze.



Condenswaterreservoir legen



Pluizenfilter reinigen