

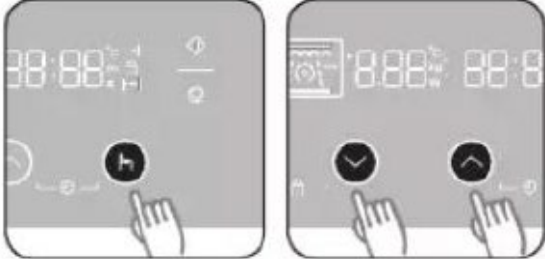



Etna combi magnetron

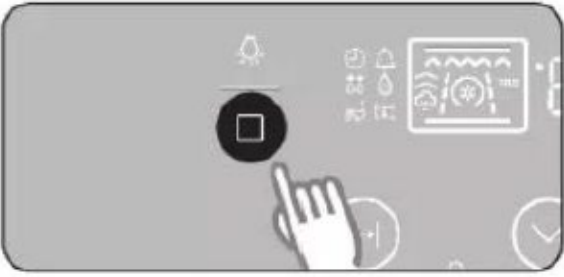









1. Verlichting aan/ uit toets
2. Display
3. Start toets
4. Functiekeuzetoets
5. Timertoets
6. Insteltoets 'Omlaag'
7. Insteltoets 'Omhoog'
8. Selectietoets
9. Stop/ Annuleren toets



Magnetronstand

	
<p>1. Druk een keer op de functiekeuzetoets. De tijd en het vermogen worden op het display weergegeven.</p>	<p>2. Druk op de insteltoetsen om de gewenste bereidingstijd in te stellen. Max. in te stellen bereidingstijd is 90 minuten.</p>
	
<p>3. Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op de selectietoets, en stelt u met de insteltoetsen het gewenste vermogen in.</p>	<p>4. Druk op de starttoets om de bereiding te starten.</p>

Ovenstand

			
<p>1. Druk op de functiekeuzetoets om een ovenstand te selecteren.</p>		<p><i>Druk meerdere keren op de functiekeuze toets tot de gewenste ovenstand in de display verschijnt.</i></p>	
	Hetelucht	Druk 2x op de functiekeuzetoets	180°C
	Grill + Ventilator	Druk 3x op de functietoets	220°C
	Maxi grill	Druk 4x op de functietoets	220°C
	Grill	Druk 5x op de functietoets	180°C
			
<p>2. Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op de selectietoets en stelt u met de insteltoetsen de gewenste temperatuur in. Tijdens de bereiding kunt u de temperatuur aanpassen.</p>			
		<p>3. Druk op de timertoets en de insteltoetsen om de gewenste bereidingstijd in te stellen. Max. in te stellen bereidingstijd is 10 uur. Tijdens de bereiding kunt u de bereidingstijd aanpassen.</p>	
			
<p>4. Druk op de starttoets om de bereiding te starten.</p>			

* Tijdens het bereiden kunt u de bereidingstijd en de temperatuur aanpassen

* Als de ovenstand wordt gebruikt, wordt de werking van de elementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.



Etna Kombi-Mikrowelle

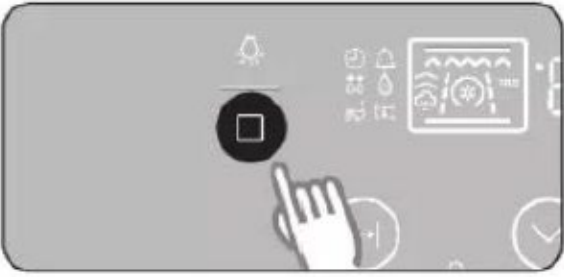









1. Beleuchtung Ein/Aus-Taste
2. Display
3. Start-Taste
4. Funktionswahltaste
5. Timer-Taste
6. Einstellungstaste „Runter“
7. Einstellungstaste „Hoch“
8. Auswahltaste
9. Stop/Abbrechen-Taste



Mikrowellenmodus

<p>1. Drücken Sie einmal die Funktionswahltaste. Die Zeit und die Leistung werden auf dem Display angezeigt.</p>	<p>2. Verwenden Sie die Einstellungstasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 90 Minuten.</p>
<p>3. Wenn Sie die Leistung ändern möchten, drücken Sie die Auswahltaste und stellen Sie mit den Einstellungstasten die gewünschte Leistung ein.</p>	<p>4. Drücken Sie die Start-Taste, um den Garvorgang zu starten.</p>

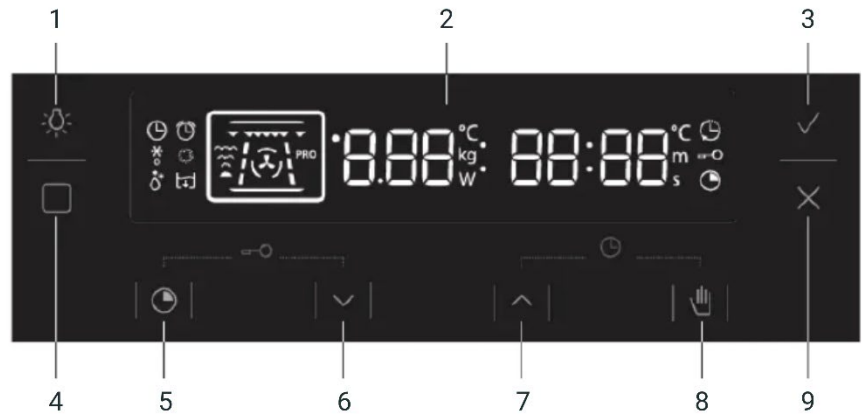
Ofenmodus

			
<p>1. Drücken Sie die Funktionswahltaste, um einen Ofenmodus auszuwählen.</p>		<p>Drücken Sie die Taste mehrmals, bis der gewünschte Ofenmodus auf dem Display erscheint.</p>	
	Heißluftt	2x Funktionswahltaste drücken	180°C
	Grill + Ventilator	3x Funktionswahltaste drücken	220°C
	Maxi-Grill	4x Funktionswahltaste drücken	220°C
	Grill	5x Funktionswahltaste drücken	180°C
			
<p>2. Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, drücken Sie die Auswahlstaste und stellen Sie mit den Einstellungstasten die gewünschte Temperatur ein. Während des Garvorgangs können Sie die Temperatur anpassen.</p>			
		<p>3. Drücken Sie die Timer-Taste und verwenden Sie die Einstellungstasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 10 Stunden. Während des Garvorgangs können Sie die Garzeit anpassen.</p>	
			
<p>4. Drücken Sie die Start-Taste, um den Garvorgang zu starten.</p>			






- Während des Garvorgangs können Sie die Garzeit und Temperatur anpassen.
- Bei Verwendung der Ofenfunktion wird das Heizelement regelmäßig unterbrochen, um die Temperatur zu regulieren.

 **Etna Combi Microwave**

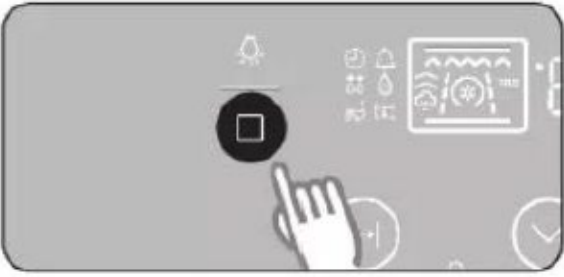





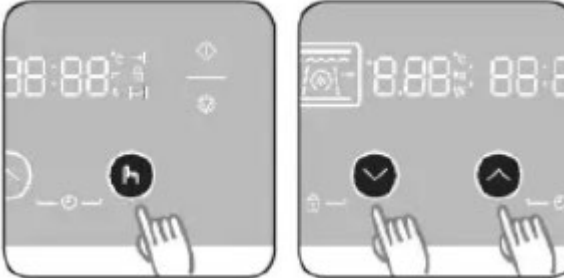
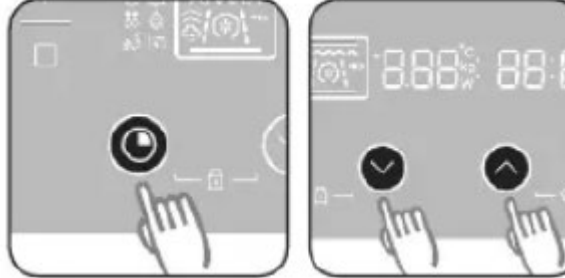

1. Light On/Off Button
2. Display
3. Start Button
4. Function Selection Button
5. Timer Button
6. Adjustment Button "Down"
7. Adjustment Button "Up"
8. Selection Button
9. Stop/Cancel Button



Microwave Mode

	
<p>1. Press the function selection button once. The time and power level will be displayed.</p>	<p>2. Use the adjustment buttons to set the desired cooking time. The maximum cooking time is 90 minutes</p>
 	
<p>3. To change the power level, press the selection button and use the adjustment buttons to set the desired power level.</p>	<p>4. Press the start button to begin cooking.</p>

Oven Mode

			
<p>1. Press the function selection button to choose an oven mode.</p>		<p>Press the button multiple times until the desired oven mode appears on the display.</p>	
	Convection	Press the function selection button 2x	180°C
	Grill + Fan	Press the function selection button 3x	220°C
	Maxi grill	Press the function selection button 4x	220°C
	Grill	Press the function selection button 5x	180°C
			
<p>2. To change the temperature, press the selection button and use the adjustment buttons to set the desired temperature. You can adjust the temperature during cooking..</p>		<p>3. Press the timer button and use the adjustment buttons to set the desired cooking time. The maximum cooking time is 10 hours. You can adjust the cooking time during the process.</p>	
			
<p>4. Press the start button to begin cooking.</p>			

- You can adjust the cooking time and temperature during the process.
- When using oven mode, the heating elements are periodically turned off to regulate the temperature.