









## Bedieningspaneel

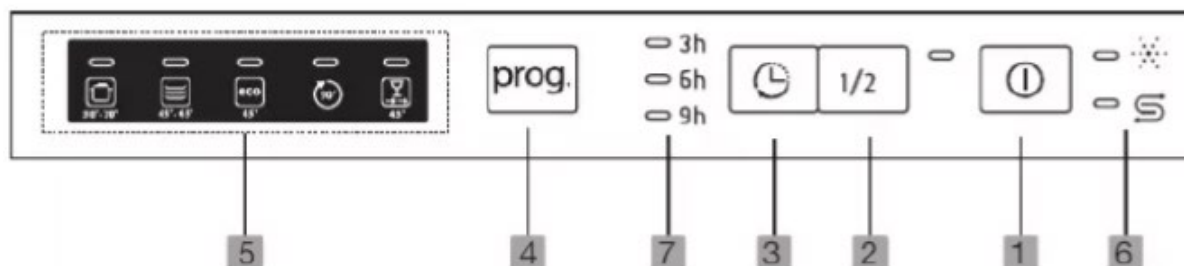


Bediening (Druktoetsen)		
1	Aan/ uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Halve belading	Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen eht programma voor halve belading te gebruiken. Met deze functie bespaart u water en energie. De functie kan alleen worden gebruikt met de programma's intensief, normaal, exo en 90 min.
3	Uitgestelde start	Druk op de toets om de uitgestelde start in te stellen
4	Programma	Selecteer het juiste wasprogramma. De indicator van het geselecteerde programma gaat branden

Indicatoren			
5	Programma indicator		<b>Intensief</b> Zwaar bevuilde vaat, inclusief pannen met opgedroogde etensresten
			<b>Normaal</b> Voor normale bevuilde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht bevuilde koekenpannen.
			<b>ECO</b> Dit is het standaardprogramma, geschikt voor het reinigen van normaal bevuilde vaat. Het is het meest efficiënte programma wat betreft energie en waterverbruik voor het reinigen van vaat
			<b>90 Min</b> Voor normaal bevuilde vaat die u snel wilt wassen
			<b>Snel</b> Een korter programma voor licht vuile vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
6	Waarschuwings-indicator		<b>Glansspoelmiddel</b> Als deze indicator gaat branden, betekend dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld
			<b>Zout</b> Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld
7	Uitgestelde start		Toont de uitgestelde starttijd (3u / 6u / 9u)



# Etna Geschirrspüler

## Bedienfeld

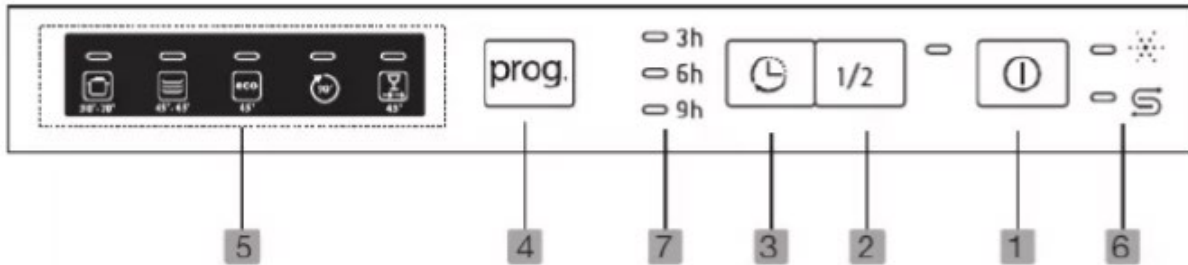


Bedienung (Drucktasten)		
1	Ein/Aus	Drücken Sie diese Taste, um den Geschirrspüler einzuschalten. Das Display leuchtet auf.
2	Halbe Beladung	Wenn Sie nicht so viel Geschirr haben, können Sie das Programm für halbe Beladung nutzen. Diese Funktion spart Wasser und Energie. Sie kann nur mit den Programmen Intensiv, Normal, ECO und 90 Min verwendet werden.
3	Startzeitvorwahl	Drücken Sie diese Taste, um den verzögerten Start einzustellen.
4	Programm	Wählen Sie das passende Spülprogramm aus. Die Anzeige des gewählten Programms leuchtet auf.





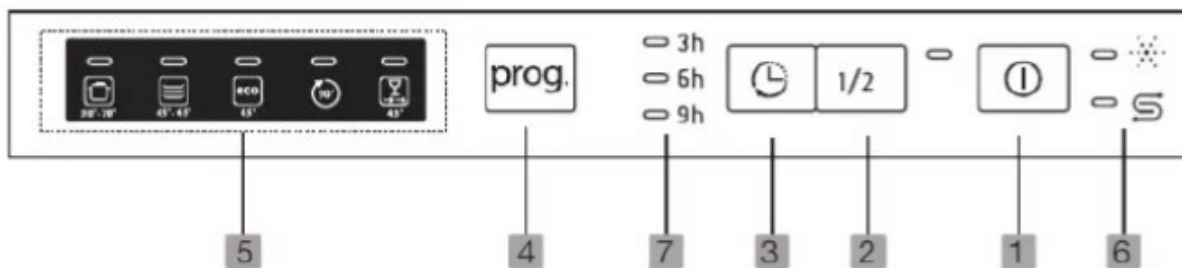


Indikatoren			
5	Programm-Anzeige		<b>Intensiv</b> Für stark verschmutztes Geschirr, einschließlich Töpfe mit angetrockneten Speiseresten.
			<b>Normal</b> Für normal verschmutztes Geschirr wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen.
			<b>ECO</b> Dies ist das Standardprogramm, geeignet für normal verschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf Energie- und Wasserverbrauch.
			<b>90 Min</b> Für normal verschmutztes Geschirr, das schnell gespült werden soll.
			<b>Schnell</b> Ein kürzeres Programm für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.
6	Warnanzeige		<b>Klarspüler</b> Wenn diese Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass der Klarspüler fast leer ist und nachgefüllt werden muss.
			<b>Salz</b> Wenn diese Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass das Salz fast aufgebraucht ist und nachgefüllt werden muss.
7	Startzeitvorwahl		Zeigt die verzögerte Startzeit an (3h / 6h / 9h)



### Control Panel



Operation (Press Buttons)		
1	On/Off	Press this button to turn on your dishwasher. The display will light up.
2	Half Load	If you don't have much dishware, you can consider using the half load program. This function saves water and energy. It can only be used with the Intensive, Normal, ECO, and 90 min programs.
3	Delayed Start	Press the button to set the delayed start.
4	Program	Select the appropriate washing program. The indicator of the selected program will light up.

Indicatoren			
5	Program Indicator		<b>Intensive</b> For heavily soiled dishes, including pots with dried-on food residues.
			<b>Normal</b> For normally soiled dishes, such as pots, plates, glasses, and lightly soiled frying pans.
			<b>ECO</b> This is the standard program, suitable for cleaning normally soiled dishes. It is the most energy- and water-efficient program for dishwashing.
			<b>90 Min</b> For normally soiled dishes that you want to wash quickly.
			<b>Quick</b> A shorter program for lightly soiled dishes that do not need to be dried.
6	Warning Indicator		<b>Rinse Aid</b> When this indicator lights up, it means that the rinse aid in the dishwasher is almost empty and needs to be refilled.
			<b>Salt</b> When this indicator lights up, it means that the salt in the dishwasher is almost empty and needs to be refilled.
7	Delayed Start		Displays the delayed start time (3h / 6h / 9h).